

amazonkindle



GUÍA DEL USUARIO

4.^a edición

Tabla de contenido

BIENVENIDO	8
-------------------	----------

CAPÍTULO 1:	
Introducción a su Kindle	18

1.1 Vistas del Kindle	18
Vista frontal	18
Vista superior	22
Vista inferior	23
1.2 Cómo desplazarse	24
Uso de los botones	24
Uso de los menús	24
Menú de aplicaciones	26
1.3 Ingreso de texto	27
Letras minúsculas y mayúsculas	27
Números, puntuación y símbolos	27
1.4 Rotación de la pantalla	29
1.5 Indicadores de estado	30
Indicadores de estado de Whispernet	30
Indicadores de estado de la batería	31
Indicador de actividad	31

CAPÍTULO 2:	
Cómo familiarizarse con el contenido de Kindle	32

2.1 Pantalla Home (Inicio)	32
Funciones de la pantalla Home (Inicio)	34
Opciones de visualización	36
Opciones de clasificación	38
Menú de la pantalla Home (Inicio)	40
2.2 Administración del contenido	41
Cómo quitar contenido del Kindle	41
Más información sobre la administración de material	42
Entrega inalámbrica internacional	42

CAPÍTULO 3: Leer en Kindle

43

3.1 Tipos de contenido	43
Libros	43
Periódicos.	43
Revistas	43
Blogs.	44
Documentos personales	44
Libros grabados en audio	45
Música de fondo	45
3.2 Formato del contenido en Kindle.	46
Indicador de progreso.	47
Cambio del tamaño del texto	47
Ajuste del número de palabras por línea	49
Aumento del tamaño de una imagen	49
3.3 Desplazarse de un lugar a otro.	50
Uso del Menú para desplazarse	50
Navegación en una publicación periódica	54
Selección de enlaces internos	56
Visualización de un cuadro.	57
Lectura a través de varios Kindles	57
3.4 Búsqueda de definiciones.	58
Función de búsqueda	58
3.5 Comentarios y recortes.	58
Uso de marcadores de página	59
Uso de partes resaltadas.	61
Uso de notas	62
Uso de recortes	64
3.6 Lectura de archivos PDF	66
3.7 Escuchar materiales grabados en audio	69
Libros grabados en audio	69
Audio de fondo	71
Text-to-Speech	72

CAPÍTULO 4:	
Búsqueda en Kindle	74
4.1 Introducción a Search (Buscar)	74
Tipos de búsquedas	74
Cómo realizar una búsqueda	75
4.2 Página Search Results (Resultados de búsqueda)	76
Resultados de búsqueda de un material específico	77
Resultados de búsqueda de una definición	79
4.3 Realización de búsquedas remotas	80
Búsqueda en Wikipedia	80
Búsqueda en Internet	80
Búsqueda en Kindle Store	80
CAPÍTULO 5:	
Kindle Store	82
5.1 Primeros pasos en la tienda	82
Cómo conectarse a Kindle Store	82
5.2 Páginas de Kindle Store	82
Kindle Storefront	83
El menú Store (Tienda)	84
Exploración de la tienda	85
Acceso a detalles	87
Cómo guardar materiales para más adelante	89
5.3 Recomendaciones, críticas y calificaciones	89
Recomendado para usted	89
Cómo consultar críticas	89
Cómo escribir sus propias calificaciones y críticas	90
Cómo ingresar una calificación y crítica	91
5.4 Cómo realizar compras	92
Cómo probar un libro de muestra	92
Cómo comprar sus selecciones	92
Cómo devolver un material	92

CAPÍTULO 6:
Acceso a la Web **93**

6.1	Uso de Basic Web	93
	Ingreso de un URL	94
	Cómo utilizar marcadores de página y agregar el propio	94
	Uso de Next Page (Página siguiente) y Previous Page (Página anterior)	95
	Selección de enlaces, botones y cuadros	95
	Uso de History (Historial)	97
	Menú de Basic Web	97
6.2	Otras funciones	98
	Tamaño del texto	98
	Descarga de archivos	99
	Configuración de Basic Web	99

CAPÍTULO 7:
Configuración y Experimental **101**

7.1	Ajuste de la configuración del Kindle	101
	Registro o cancelación de registro del Kindle	103
	Personalización de su Kindle	104
	Selección de su diccionario principal	105
	Cambio de la copia de respaldo automática	105
	Menú Settings (Configuraciones)	105
7.2	Experimental	107

CAPÍTULO 8:
Kindle y su computadora **108**

8.1 Introducción	108
Requisitos de sistemas	108
Cómo realizar la conexión	108
8.2 Transferencia de archivos cuando Whispernet no está disponible.	110
Administración de sus documentos	110
Transferencia de recortes	110
8.3 Conversión y transferencia de documentos	111
Formatos compatibles para la conversión	111
Envío de documentos para conversión	111
8.4 Libros grabados en audio y MP3	113
Libros grabados en audio de Audible.com	113
Formatos de libros grabados en audio para Kindle	113
Transferencia de MP3	114

CAPÍTULO 9:
Su Kindle y Amazon.com **115**

9.1 Compra de contenido para Kindle en Amazon.com.	115
Exploración de Kindle Store	115
Búsqueda en Kindle Store	115
Acceso a detalles.	116
Pedidos de contenido	116
9.2 Administración de su Kindle desde Amazon.com	117
Administración de su dispositivo.	117
Administración de sus pedidos	118
Descarga de contenido de su computadora	119
9.3 Contacto con Kindle Support (Asistencia técnica de Kindle).	119

CAPÍTULO 10:	
Migración de contenido a su nuevo Kindle	120
10.1 Transferencia de libros	120
10.2 Transferencia de suscripciones periódicas	121
10.3 Transferencia de documentos personales.	122
10.4 Transferencia de libros grabados en audio	123
10.5 Transferencia de MP3	124
CAPÍTULO 11:	
Resolución de problemas	125
APÉNDICE	130
Información sobre seguridad y conformidad	130
Servicio para el dispositivo.	130
Seguridad de los auriculares	131
Exposición a energía de radiofrecuencia.	132
Declaración de conformidad de la UE	133
Número de certificación UL	134
Especificaciones del producto	134
CONTRATO DE LICENCIA Y CONDICIONES DE USO DEL KINDLE	135
Conexión inalámbrica	136
Contenido digital	136
Software	137
General	139
UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA	141
Limitaciones.	142
Notificaciones de patente	143
Notificaciones de copyright y marcas comerciales	144
Versiones en otros idiomas	144



Bienvenido a amazonkindle

Gracias por comprar el Kindle de Amazon. Ésta es la sección de Bienvenida de la *Guía del usuario de Kindle*. Esta sección le ofrece una introducción a Kindle y destaca algunas funciones básicas para que pueda comenzar a leer lo antes posible.

Puede salir de esta guía en cualquier momento presionando el botón Home (Inicio) en el Kindle. Para pasar a la siguiente página, presione uno de los botones Next page (Siguiete página).

Si su Kindle fue un regalo, deberá registrar el dispositivo. Consulte las instrucciones de *Activación* incluidas en el Kindle para obtener información sobre cómo registrar el dispositivo.

¡Felicitaciones!

Está leyendo en su nuevo Kindle.

Si aún no lo ha hecho, siga las instrucciones de Activación incluidas en su Kindle y conecte el dispositivo para cargar la batería. La luz indicadora de carga en el borde inferior del Kindle se enciende en amarillo y aparece un relámpago en el ícono de la batería en la parte superior de la pantalla. La carga completa de la batería debería llevar menos de tres y puede continuar leyendo mientras se carga.


 **Sugerencia:** La luz indicadora de carga se encenderá en verde cuando la batería esté completamente cargada.

Si prefiere leer la *Guía del usuario de Kindle* junto con el dispositivo, puede descargar e imprimir una copia en PDF de *esta guía* en:

<http://www.amazon.com/kindledocuments>

Cómo desplazarse

Puede navegar el Kindle utilizando el controlador de 5 posiciones; los botones Home (Inicio), Menu (Menú), Back (Atrás) y Next/Previous Page (Página siguiente/anterior) y el teclado:

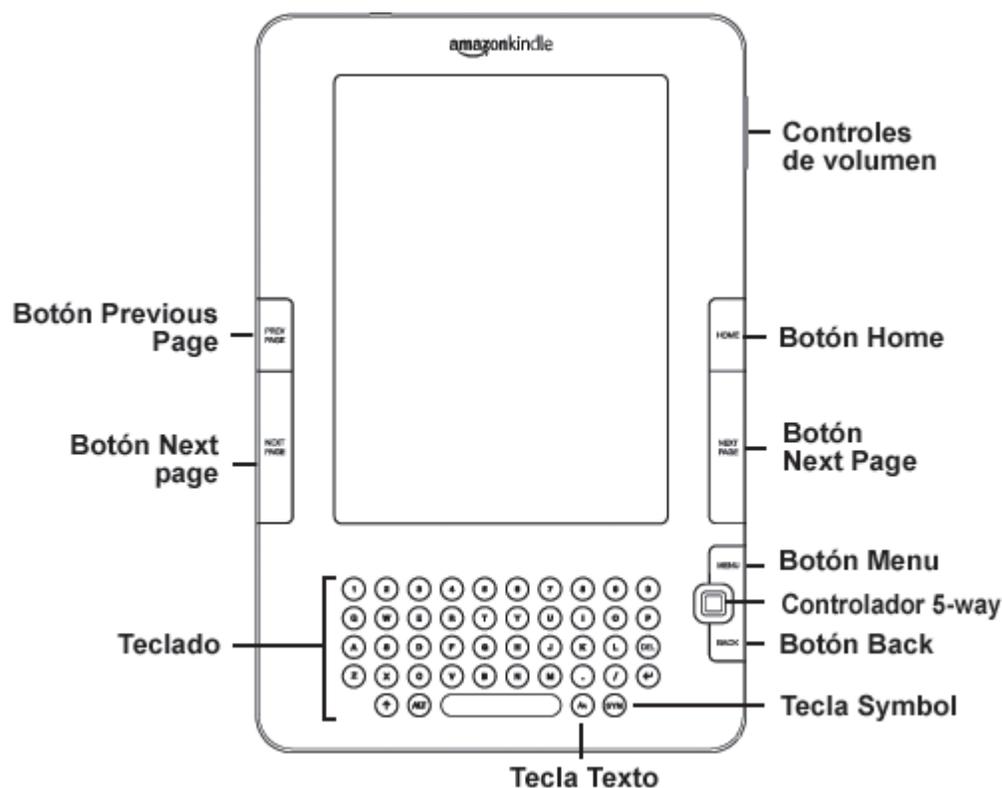

Para seleccionar un elemento específico como una opción del menú o una palabra determinada en el material de lectura, mueva el controlador de 5 posiciones hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para resaltar la opción y luego presione para seleccionar.

Puede presionar los botones Next Page (Página siguiente) o Previous Page (Página anterior) para avanzar o retroceder en el material de lectura y puede presionar el botón Back (Atrás) para volver sobre sus pasos en Kindle. Utilice el teclado para escribir palabras o frases cuando realice búsquedas en el material de lectura o productos en Kindle Store. También puede usar el teclado para crear notas mientras lee. Todos estos pasos se explican en mayor detalle más adelante en esta guía.

Pantalla fácil de leer

Kindle utiliza una tecnología de pantalla de alta resolución llamada papel electrónico. Funciona utilizando tinta como los libros y periódicos, pero muestra las partículas de tinta en forma electrónica. El destello de la página que ve cuando da vuelta la página es parte del proceso de disposición de la tinta.


La pantalla de papel electrónico es reflectiva, lo cual significa que a diferencia de la mayoría de las pantallas, puede leerla con claridad aunque se encuentre a plena luz del sol. Además, el papel electrónico no necesita energía para mantener la tinta en su lugar, lo cual extiende la duración de la batería del Kindle.

Acceso inalámbrico con Whispernet

A través del servicio inalámbrico Amazon Whispernet, Amazon entrega contenido al Kindle cuando y donde usted lo desee, dentro del área de cobertura inalámbrica, utilizando la misma tecnología que un teléfono celular. En forma predeterminada, el Kindle viene con Whispernet incluido y ya activado. Para activar o desactivar Whispernet, presione el botón de Menú, mueva el controlador de 5 posiciones hacia arriba para subrayar "Turn Wireless On/Off" (Activar/Desactivar inalámbrico) y luego presione el controlador de 5 posiciones.

Su preferencia de tamaño de texto

Para optimizar su experiencia de lectura, Kindle le ofrece una forma rápida de ajustar el tamaño del texto de lectura entre seis tamaños.

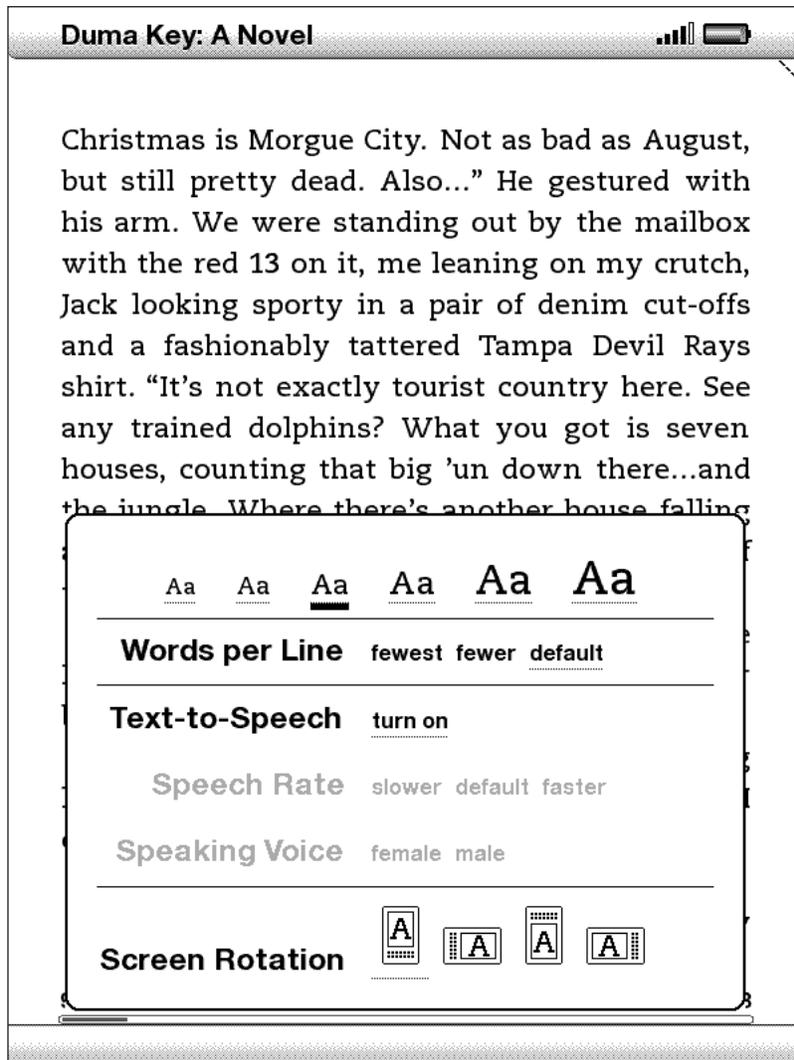

Para probarlo ahora, presione la tecla Text (Texto) , mueva el controlador de 5 posiciones para elegir el tamaño que prefiere y presione el controlador de 5 posiciones para seleccionar. El texto cambia al nuevo tamaño. Repita los mismos pasos para volver al tamaño de texto anterior o para cambiarlo a un tamaño que le resulte cómodo para leer.

Su preferencia de número de palabras por línea

También puede cambiar el número de palabras por línea en el libro o la publicación periódica que está leyendo en este momento. Presione la tecla Text (Texto) , mueva el controlador de 5 posiciones para elegir el número de palabras por línea que prefiere y presione el controlador de 5 posiciones para seleccionar. De este modo se cambia el ancho de los márgenes. Es posible que descubra que lee más rápido con menos palabras por línea. Pruebe hasta encontrar la opción más conveniente para usted.

Ajuste de la rotación de la pantalla

La imagen de la pantalla del Kindle puede rotarse para que pueda ver el ancho completo de una página web o ampliar la página de un documento en PDF. Puede fijar la pantalla del Kindle en una orientación vertical u horizontal para que se adapte a su posición de lectura. Presione la tecla Text (Texto) , luego mueva el controlador de 5 posiciones para seleccionar la rotación de pantalla que desea. Presione el controlador de 5 posiciones para seleccionar.

Lectura de archivos PDF

Kindle puede mostrar documentos en PDF sin perder el formato del archivo original. Simplemente arrastre los archivos PDF a través de un USB o envíelos por correo electrónico a su dirección de correo electrónico exclusiva de Kindle (que se encuentra en la página Settings [Configuraciones] de Kindle o en la página Manage Your Kindle [Administre su Kindle] en Amazon.com). Le enviaremos el archivo original en forma inalámbrica directamente a su Kindle a través de Whispernet a cambio de una tarifa. Para obtener detalles, haga clic en el enlace “Learn more” (Más información) en la sección “Your orders and individual charges” (Sus pedidos y costos individuales) de la página Manage Your Kindle (Administre su Kindle) para su Kindle en Amazon.com.

Permita que Kindle le lea

También puede optar por activar la aplicación experimental, Text-to-Speech, que leerá en voz alta sus libros (cuando así lo permita el titular de los derechos), periódicos, revistas, blogs y documentos personales. Puede escucharlo a través de los parlantes externos de Kindle o puede conectar auriculares en la entrada correspondiente. Mientras Text-to-Speech se está reproduciendo, la pantalla pasará las páginas automáticamente para que pueda seguir el texto mientras se reproduce el audio. Tiene la opción de escuchar el contenido leído con voz masculina o femenina y además puede optimizar aún más la experiencia auditiva disminuyendo o aumentando la velocidad de lectura.

Búsquelo

El Kindle incluye el diccionario *The New Oxford American Dictionary*. Puede buscar una palabra en particular con facilidad sin salir del material. Simplemente utilice el controlador de 5 posiciones para colocar el cursor frente a la palabra cuya definición desea obtener. En la parte inferior de la pantalla, aparecerá una definición de la palabra. Para ver la definición completa, presione la tecla Return (Volver)  en el teclado. Para volver al texto que estaba leyendo, presione el botón Back (Atrás).

Llévelo todo

Aunque Kindle tiene el tamaño aproximado de un libro de tapas blandas, puede almacenar más de mil libros, periódicos, blogs y revistas digitales, a los cuales conjuntamente se hace referencia en esta guía como “contenido”. En Amazon.com se guarda una copia de todos sus libros y ediciones recientes de periódicos y revistas adquiridos en Kindle Store.

Para abrir contenido en su Kindle, presione el botón Home (Inicio). Aparecerá una lista del contenido en su Kindle. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia arriba o hacia abajo para subrayar el material que desea abrir y luego presione el controlador de 5 posiciones para abrir el material. Para eliminar contenido del Kindle, mueva el controlador de 5 posiciones hacia arriba o hacia abajo para subrayar el material que desea eliminar. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia la izquierda y luego presiónelo para completar la eliminación del material.

Para mover contenido eliminado previamente desde Amazon.com a su Kindle, Whispernet debe estar activado. Desde Home (Inicio), seleccione “Archived Items” (Materiales archivados) y podrá ver todo el contenido guardado en Amazon.com. Subraye el material que desea mover nuevamente hacia el Kindle y mueva el controlador de 5 posiciones hacia la derecha y luego presiónelo para iniciar la transferencia. En menos de un minuto, el material vuelve a descargarse en su Kindle y aparece en la lista de contenido en Home (Inicio).

Compre en cualquier momento y en cualquier lugar

Si tiene Whispernet activado y selecciona “Shop in Kindle Store” (Comprar en Kindle Store) desde cualquier menú, Kindle lo conecta a una amplia oferta de material de lectura que incluye libros, periódicos, blogs y revistas. Puede explorar por categoría o dar un vistazo a los últimos libros más vendidos, al material novedoso y digno

de notar o a sus recomendaciones personalizadas. Puede ver detalles sobre un material, leer críticas de clientes y hasta descargar muestras gratuitas de libros que le interesan. Si desea comprar un material, Kindle utiliza Amazon 1-Click seguro y luego Whispernet envía el material a su Kindle por lo general en menos de un minuto.

Entrega automática

Debido a que Kindle se conecta a la red Whispernet, le entregamos sus publicaciones periódicas predilectas por aire a su dispositivo en cuanto éstas se publican, con frecuencia antes de que estén disponibles en formato impreso. Por ejemplo, si se suscribe a la edición para Kindle de *The New York Times*, la última edición se le envía en forma inalámbrica durante la noche para que pueda leerla cada mañana. Sus publicaciones periódicas predilectas lo siguen a donde sea que vaya en la amplia área de cobertura de Whispernet, ya sea si se encuentra en su hogar o de viaje.

Hojee sus publicaciones periódicas

Del mismo modo en que hojearía un periódico o revista impresos para encontrar un artículo de interés, el Kindle le ofrece accesos directos de navegación para que rápidamente pueda dirigirse a un artículo de interés. Si mueve el controlador de 5 posiciones hacia la derecha o la izquierda, podrá avanzar al artículo siguiente o anterior y si presiona el controlador de 5 posiciones aparecerá la lista de secciones de la publicación periódica.

Explore su mundo

Mientras está en Home (Inicio), en Kindle Store o leyendo contenido, puede usar la función de búsqueda del Kindle. Desde el teclado, comience a escribir lo que le gustaría buscar y luego utilice el controlador de 5 posiciones para seleccionar el rango de búsqueda. Si comienza su búsqueda mientras está en Home (Inicio) o con contenido abierto, tiene la opción de buscar ese material en todos sus libros, periódicos, blogs, documentos personales y comentarios. También tiene la opción de concentrar su búsqueda en el diccionario incorporado, Kindle Store, Wikipedia e Internet.

Recorte sus pasajes favoritos

¿Alguna vez mientras leía un libro o periódico sintió deseos de recortar y guardar algunas palabras para revisarlas más tarde? Con Kindle, simplemente seleccione “Add a Note or Highlight” (Agregar nota o resaltado) desde el menú y utilice el controlador de 5 posiciones para resaltar el contenido que desea recortar y luego presiónelo para

guardar su selección. El recorte se agrega a un archivo en Home (Inicio) llamado “My Clippings” (Mis recortes). Puede revisar sus recortes en otra oportunidad, buscar palabras o términos recortados y transferir este archivo a su computadora. Es una excelente forma de captar sus citas predilectas para compartirlas con otros.

Coloque marcadores de página en su lectura

Kindle automáticamente guarda el lugar donde se encuentra en cualquier libro que esté leyendo, pero usted también puede agregar un marcador de página a cualquier página presionando el botón de Menú y seleccionando “Add a Bookmark” (Agregar marcador de página). Podrá ver que el extremo superior derecho de la página tiene la punta doblada. Kindle guarda todos los marcadores de página para el contenido actual en sus comentarios. Puede visualizarlos en cualquier momento presionando el botón de Menú y seleccionando “My Notes & Marks” (Mis notas y marcas).

Agregue sus propias notas

¿Le gusta tomar notas y hacer comentarios mientras lee? Puede agregar notas a cualquier contenido de Kindle. Amazon automáticamente guarda todos los comentarios de libros en el archivo “My Clippings” (Mis recortes) y guarda una copia de respaldo en los servidores de Amazon para que no se pierdan.

Como ejemplo, esta oración está resaltada y tiene una nota adjunta como se lo indica el número uno de superíndice a la derecha de este texto.¹ Con el controlador de 5 posiciones, mueva el cursor sobre el número de la anotación para ver la nota. Para agregar su propia nota, mueva el cursor hacia la palabra en la que desea agregar sus opiniones y comience a escribir su nota. Luego utilice el controlador de 5 posiciones nuevamente para resaltar el botón “save note” (guardar nota) en pantalla y presione el controlador de 5 posiciones para seleccionar. Luego puede visualizar, modificar o eliminar una nota o ver todos sus comentarios presionando el botón de Menú y seleccionando “My Notes & Marks” (Mis notas y marcas).

Manténgase en sintonía

La tecnología Whispersync guarda y sincroniza la ubicación de la lectura donde se encuentra en todo(s) su(s) Kindle(s) y su iPhone. Ahora puede leer algunas páginas en el iPhone y continuar justo donde interrumpió la lectura cuando vuelva al Kindle.

Convierta sus propios documentos

Además de todo el excelente material de lectura que puede obtener en Kindle Store, Amazon también puede convertir sus propios documentos para que pueda leerlos en Kindle. Puede enviar por correo electrónico archivos de Microsoft Word, TXT, HTML, RTF o archivos de imagen como JPEG y GIF a su dirección de correo electrónico exclusiva de Kindle (que se encuentra en la página Settings [Configuraciones] de Kindle o en la página Manage Your Kindle [Administre su Kindle] en Amazon.com). Convertiremos el documento al formato de Kindle y en forma inalámbrica se lo enviaremos directamente a su Kindle a través de Whispernet a cambio de una tarifa o a su computadora sin cargo. Si envía por correo electrónico un PDF a su Kindle, se enviará a su dispositivo sin conversión.

Más información

Aquí termina esta breve introducción a sólo algunas de las funciones de Kindle. Los siguientes capítulos ofrecen una descripción más detallada de éstas y otras funciones. Recuerde que siempre puede explorar sobre una función particular u obtener más información sobre cómo realizar una tarea específica abriendo esta guía y escribiendo en el teclado para activar la búsqueda.

La Tabla de contenido de la *Guía del usuario de Kindle* le muestra todos los temas abarcados en esta guía. Puede acceder a la tabla de contenido presionando el botón de Menú desde cualquier página. Mueva el controlador de 5 posiciones hasta subrayar “Table of Contents” (Tabla de contenido) y presione el controlador de 5 posiciones para acceder a ésta.

También puede navegar haciendo clic en una palabra o palabras subrayadas como la Tabla de contenido mencionada. Las palabras subrayadas indican un enlace a algún punto en el material que está leyendo, como una nota al pie, un capítulo o un sitio web. En el ejemplo anterior, cuando coloca el controlador de 5 posiciones sobre una de las palabras subrayadas, aparecerá el ícono de una mano . Si presiona el controlador de 5 posiciones accederá al inicio de la tabla de contenido. Presione el botón Back (Atrás) para regresar al lugar donde estaba leyendo.

Si compró el Kindle con su cuenta de Amazon, ya está registrado con la información de su cuenta y está en condiciones de usarlo. Cuando ingrese en la pantalla Home (Inicio), verifique el extremo superior izquierdo de la pantalla para ver si aparece su nombre de Amazon (el mismo que ve cuando compra en Amazon.com). Si ve “My Kindle” (Mi Kindle) en lugar del nombre de su cuenta de Amazon, deberá registrar

el Kindle. Para hacerlo, primero presione Home (Inicio) para visualizar la pantalla de Inicio y luego presione el botón de Menú. Seleccione "Settings" (Configuraciones) y luego seleccione "register" (registrarse) en la página que aparece para ingresar su nombre de usuario y contraseña de Amazon. Si su nombre de usuario y contraseña de Amazon contienen caracteres que no figuran en el teclado del Kindle, presione la tecla Symbol (Símbolo)  en la parte inferior del teclado para ver un menú de los caracteres extendidos y utilice el controlador de 5 posiciones para seleccionar el carácter que necesita. En forma alternativa, puede registrar su Kindle visitando la página Manage Your Kindle (Administre su Kindle) en Amazon.com en: <http://www.amazon.com/manageyourkindle>

Puede salir de esta *Guía del usuario de Kindle* en cualquier momento presionando el botón Home (Inicio). Si ha terminado de leer, puede poner el Kindle en modo inactivo deslizando y soltando el botón de encendido que se encuentra en la parte superior del Kindle (puede volver a activarlo del mismo modo). Si el Kindle está en modo inactivo se extenderá la duración de la batería y también se bloquearán todas las teclas y los botones para que no los presione por descuido mientras no usa el dispositivo. Cuando el Kindle está en modo inactivo, verá una imagen en la pantalla. Para apagar el Kindle por completo, deslice y mantenga presionado el botón de encendido durante cuatro segundos y luego suéltelo. La pantalla del Kindle se pondrá en blanco y el dispositivo se apagará. Si en alguna ocasión necesita asistencia, puede comunicarse con nosotros por teléfono o a través de Internet. Consulte el Capítulo 9 para conocer todas las opciones de contacto para la Asistencia técnica de Kindle. 


CAPÍTULO 1: Introducción a su Kindle

En el capítulo de Bienvenida de la *Guía del usuario de Kindle*, podrá conocer muchas de las cosas que puede hacer con su Kindle. Este capítulo repasa todas las características físicas de Kindle y abarca los aspectos básicos del uso de los botones, los menús y el teclado del Kindle.

1.1 Vistas del Kindle

VISTA FRONTAL

El frente del Kindle contiene la pantalla, el teclado y los controles de navegación. Estas características se ilustran a continuación y se explican en la lista siguiente.

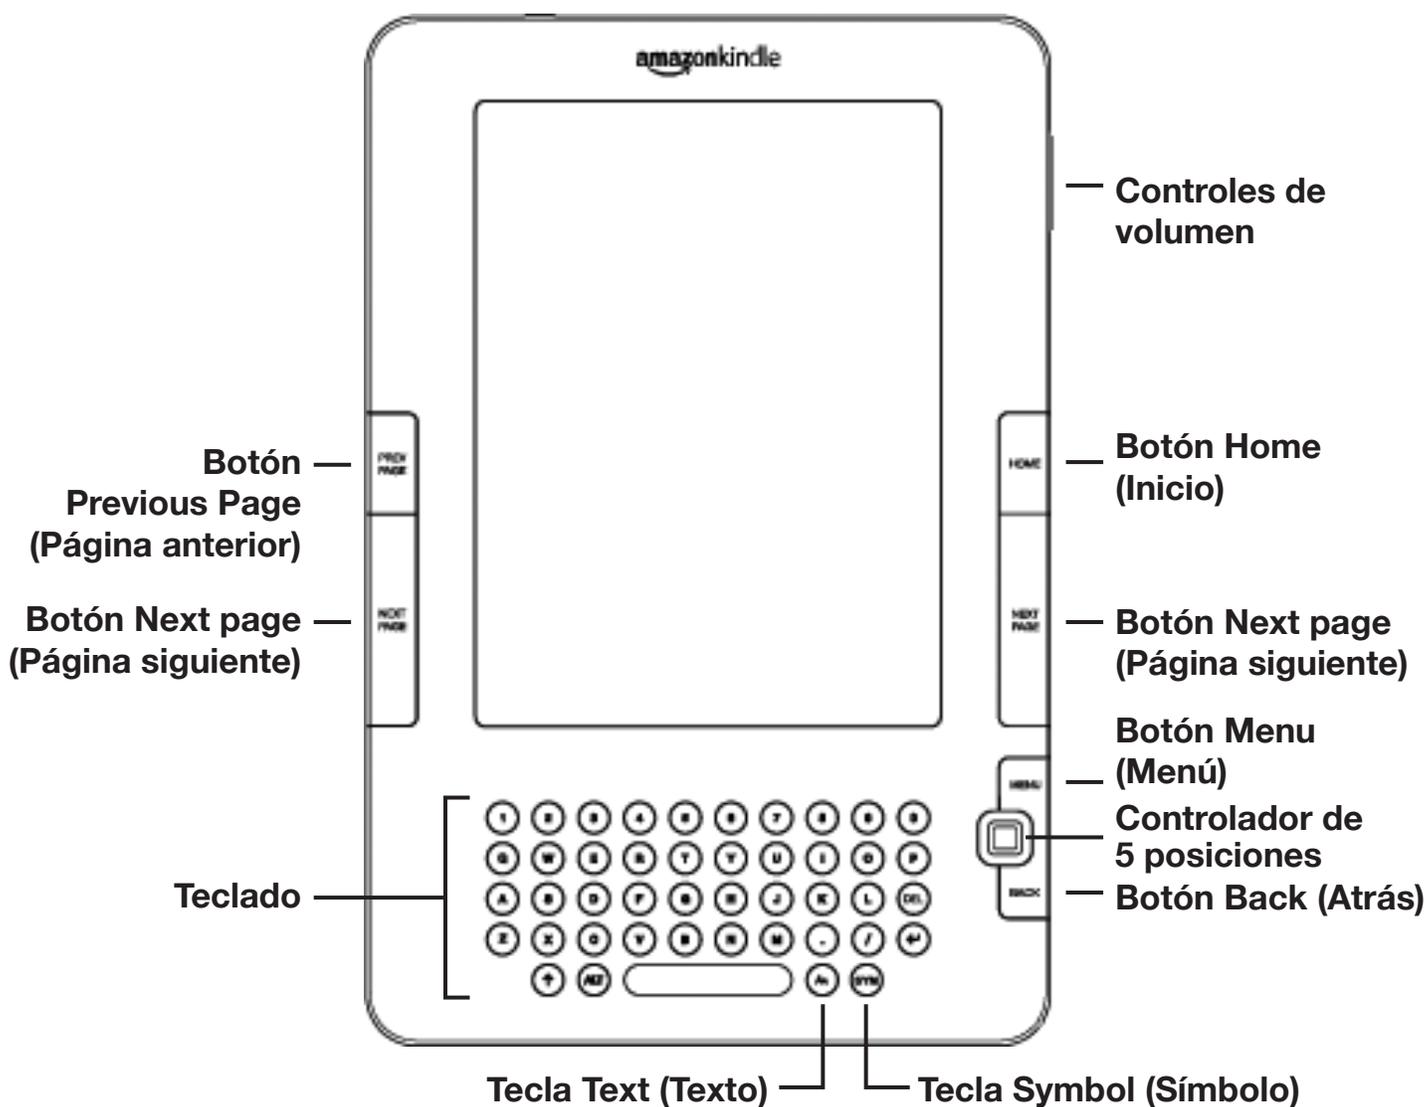

Controles de volumen: controla el volumen del auricular o del parlante para libros grabados en audio, música de fondo y text-to-speech.

Botón Previous Page (Página anterior): lo conduce a la página anterior de su material de lectura.

Botón Home (Inicio): muestra el contenido guardado en el Kindle y también el contenido archivado en Amazon.

Botón Next Page (Página siguiente): lo conduce a la página siguiente de su material de lectura. Para adecuarse a las diferentes formas de sostener el Kindle, hay un botón Next Page (Página siguiente) en ambos lados.

Botón Menu (Menú): muestra las aplicaciones y opciones de navegación relacionadas con la pantalla que está visualizando.


Controlador de 5 posiciones: al presionarlo se selecciona un material o acción. Mueve el resaltado de pantalla o el cursor hacia arriba o hacia abajo cuando se lo mueve en estas direcciones. Mueve el resaltado de pantalla o el cursor de lado a lado cuando se lo mueve hacia la izquierda o la derecha. Si se mantiene presionado el controlador de 5 posiciones hacia arriba o hacia abajo sin soltarlo, se acelera el movimiento del cursor, lo cual agiliza la navegación a través de listas o texto.

Teclado: se utiliza para ingresar términos de búsqueda, notas en el contenido, URL para sitios web, etc.

Botón Back (Atrás): retrocede sus pasos en el Kindle al igual que el botón Atrás en un explorador web. Por ejemplo, puede seguir un enlace en un libro y luego presionar el botón Back (Atrás) para volver al punto donde estaba.


Tecla Symbol (Símbolo):  presenta un menú de signos de puntuación y símbolos. Mueva el controlador de 5 posiciones para seleccionar el símbolo deseado y presiónelo para seleccionar.

Tecla Text (Texto)  : ajusta el tamaño de la letra y el número de palabras por línea para que se adapte a su preferencia de lectura. Además, le permite activar/desactivar Text-to-Speech y cambiar la configuración de rotación de la pantalla.

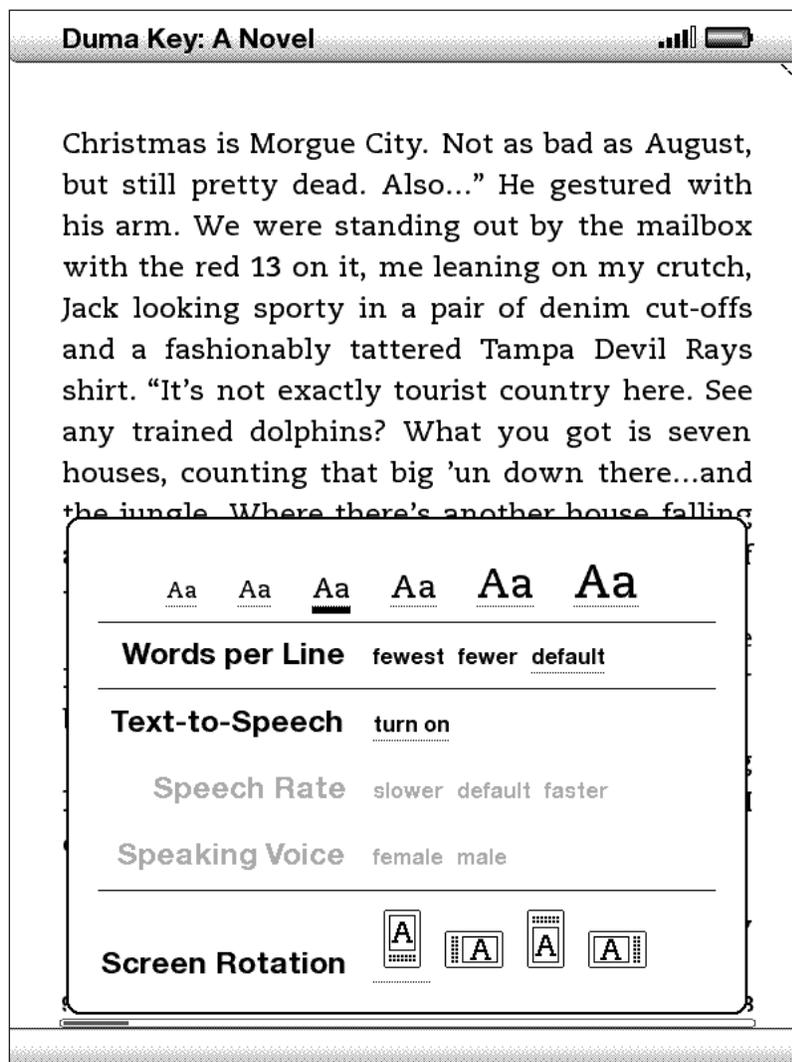

VISTA POSTERIOR

El lado posterior del Kindle contiene parlantes estéreo para el contenido de audio.

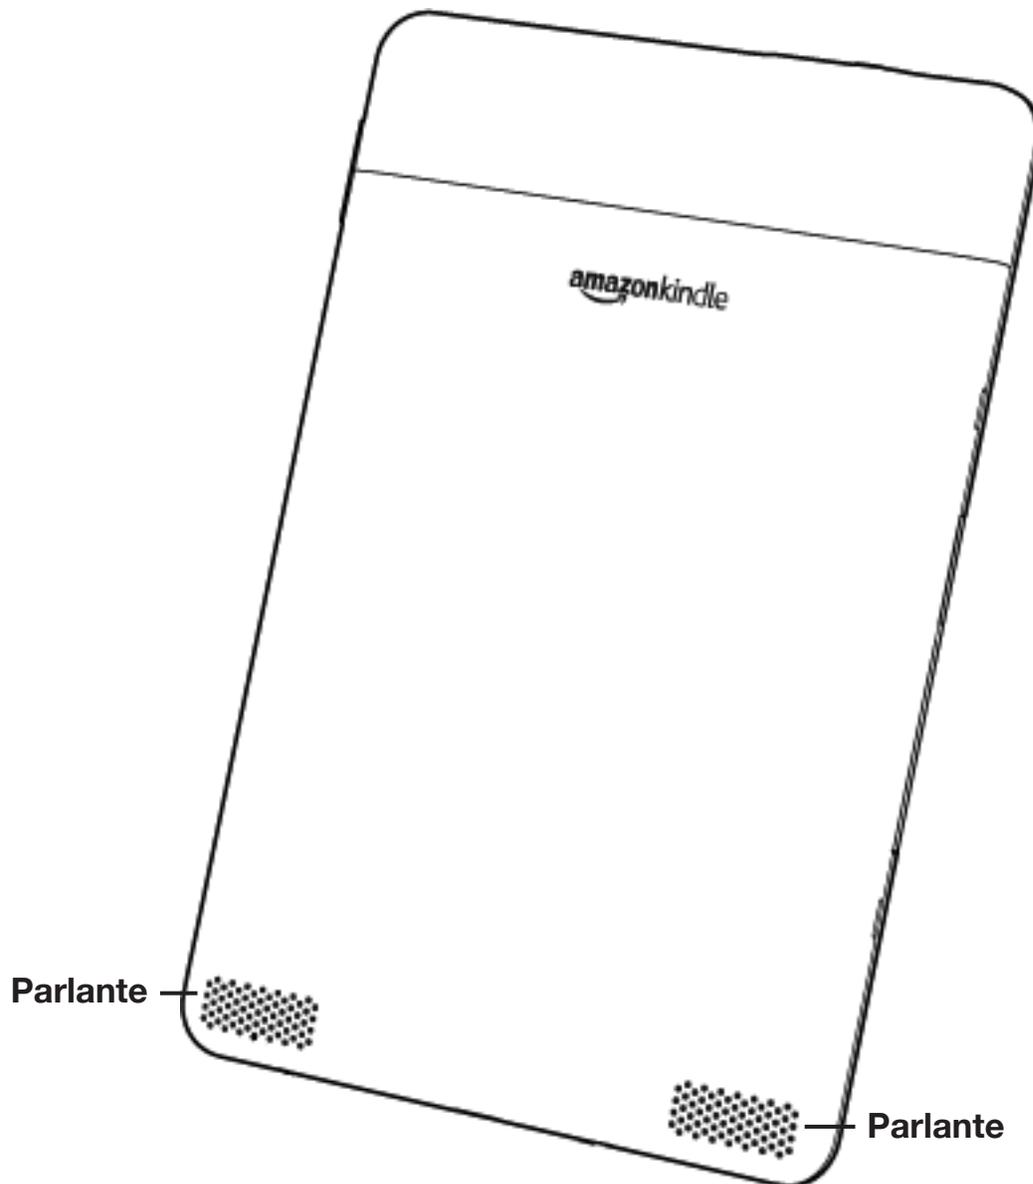

VISTA SUPERIOR



Botón de encendido: se utiliza para colocar al Kindle en modo inactivo, volverlo a activar, encenderlo y apagarlo. Para colocar al Kindle en modo inactivo, deslice y suelte el botón de encendido. Aparecerá una imagen de pantalla completa. Mientras el Kindle está en modo inactivo, otras teclas y botones están bloqueados para que no cambie el lugar donde está leyendo en forma accidental. Para apagar el Kindle, deslice y mantenga presionado el botón de encendido durante cuatro segundos hasta que la pantalla se ponga en blanco y luego suéltelo. Para volver a activar o encender el Kindle, deslice y suelte el botón de encendido nuevamente.


Si el Kindle no se enciende o no responde durante el uso, intente restablecer el dispositivo desconectándolo de cualquier fuente de energía y luego deslice y mantenga presionado el botón de encendido durante 15 segundos antes de soltarlo.

 **Sugerencia:** El Kindle también pasará a modo inactivo por sí solo después de diez minutos si no lo usa. Si el Kindle tenía la tecnología inalámbrica activada antes de pasar a modo inactivo, continuará recibiendo las suscripciones programadas de manera habitual mientras esté inactivo.

Entrada del auricular: conecte auriculares para escuchar un libro grabado en audio, música de fondo o contenido leído en voz alta a través de text-to-speech. Al conectar los auriculares se anulan los parlantes incorporados.

VISTA INFERIOR

La parte inferior del Kindle contiene la luz indicadora de carga y un puerto micro-USB.

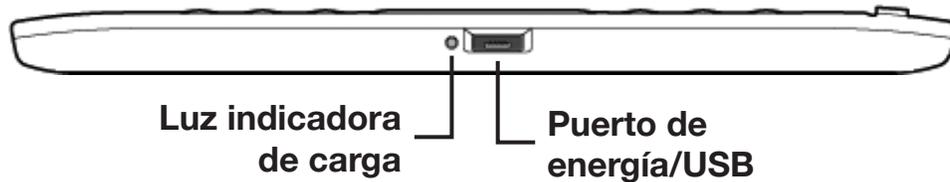

Puerto de energía/Micro-USB: conecte el cable USB incluido en su Kindle en el puerto micro-USB/de energía y en el adaptador de energía* del Kindle. Para cargar la batería del Kindle conecte el adaptador a una toma eléctrica compatible con las estadounidenses. También puede cargar el Kindle desconectando el cable USB del adaptador de energía y conectándolo al puerto USB de una computadora o nodo USB con alimentación eléctrica. La luz de estado de carga se encenderá en amarillo, lo cual indica que la batería se está cargando. Puede continuar usando el Kindle mientras se carga. La luz verde indica que la batería está totalmente cargada.

Asegúrese de que el adaptador de energía no esté cubierto con nada que pueda recalentarlo. Si la luz indicadora de carga no se enciende, asegúrese de que el cable USB esté completamente insertado en el Kindle y el adaptador de energía o puerto USB. Si el Kindle aún no se carga, pruebe otra toma eléctrica o puerto USB.

Para transferir contenido entre su computadora y el Kindle, conecte el cable USB provisto al Kindle y al puerto USB de la computadora.

**No todas las configuraciones incluyen el adaptador de energía.*

1.2 Cómo desplazarse

Para desplazarse por el Kindle debe utilizar los botones, los menús y el teclado, los cuales se explican aquí.

USO DE LOS BOTONES


En la sección de Bienvenida, se brinda información sobre los botones de navegación (Previous Page [Página anterior], Next Page [Página siguiente] y Back [Atrás]). Para obtener una explicación de la función de cada botón, consulte la Vista frontal del Kindle.

USO DE LOS MENÚS

Además de los botones físicos, también se navega en el Kindle utilizando los menús. Los menús del Kindle son sensibles al contexto, pero todos funcionan del mismo modo.

Se utiliza el controlador de 5 posiciones para navegar dentro del menú y al presionarlo se selecciona el elemento.

La siguiente ilustración muestra el menú Home (Inicio); la línea en negrita debajo de "Shop in Kindle Store" (Compre en Kindle Store) indica que está listo para seleccionarlo.

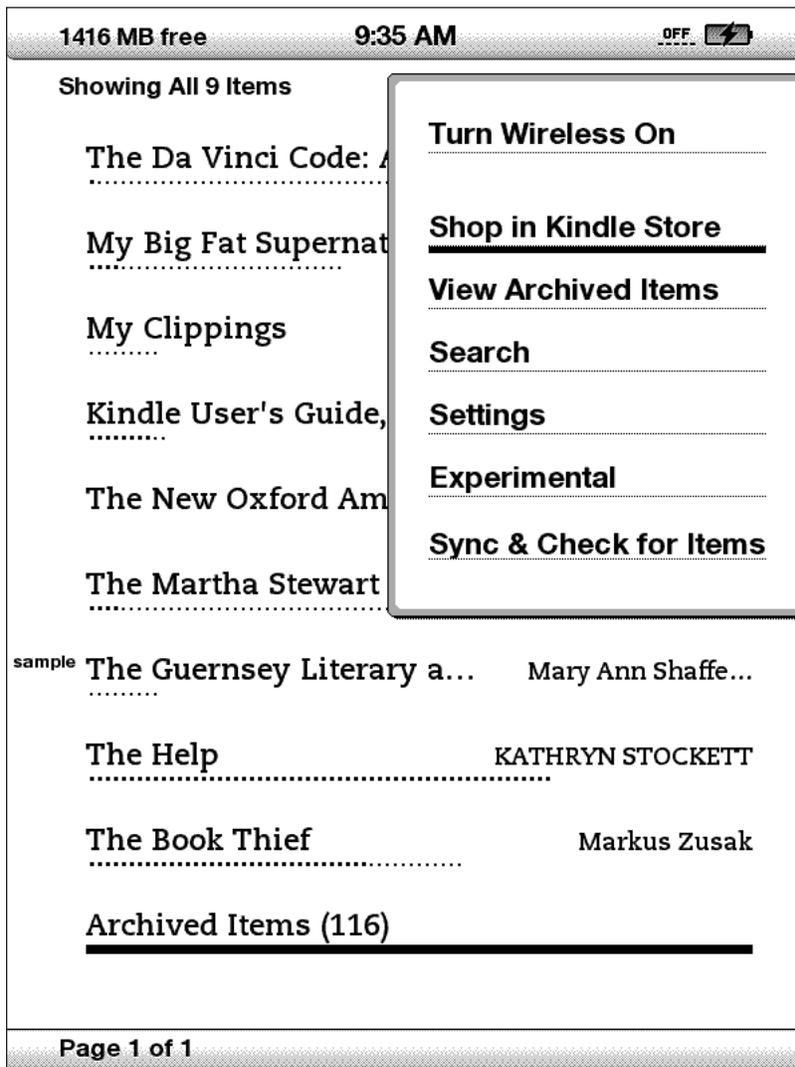


MENÚ DE APLICACIONES

Puede visualizar un menú desde cualquier pantalla del Kindle. Cuando presiona el botón Menu (Menú), se muestran opciones relacionadas con la pantalla que está visualizando. El ejemplo de pantalla a continuación muestra la pantalla que normalmente vería cuando presiona el botón Menu (Menú) desde el interior de un libro.



1.3 Ingreso de texto

Para usar el teclado del Kindle, a la mayoría de las personas les resulta más fácil sostener el dispositivo con ambas manos y usar las puntas de los pulgares para presionar las teclas.

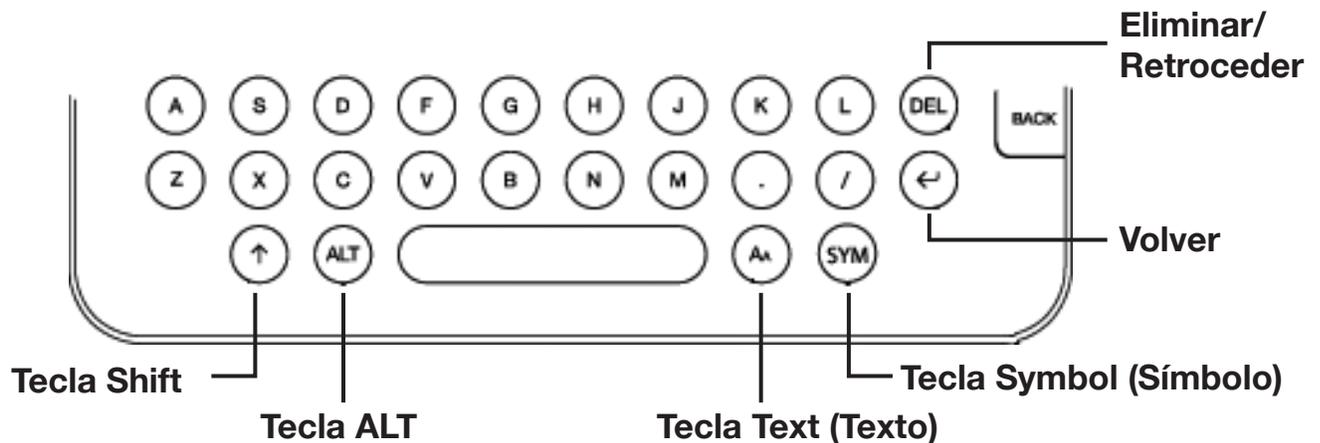


LETRAS MINÚSCULAS Y MAYÚSCULAS

Para ingresar letras minúsculas, presione la tecla de la letra correspondiente. Para ingresar letras mayúsculas, mantenga presionada la tecla Shift (↑) y luego presione la tecla de la letra deseada como lo hace en el teclado de la computadora. En forma alternativa, puede presionar y soltar la tecla Shift (↑) y luego presionar la letra deseada. Sólo la letra siguiente será mayúscula.

NÚMEROS, PUNTUACIÓN Y SÍMBOLOS

Las teclas de números se encuentran en la parte superior del teclado. Si necesita un signo de puntuación o un símbolo que no se muestra, presione la tecla Symbol (Símbolo) (SYM) en la fila inferior del tablero. Verá un menú de signos de puntuación y símbolos.

Utilice el controlador de 5 posiciones para seleccionar el carácter que desea y aparecerá en el cuadro de entrada de texto.

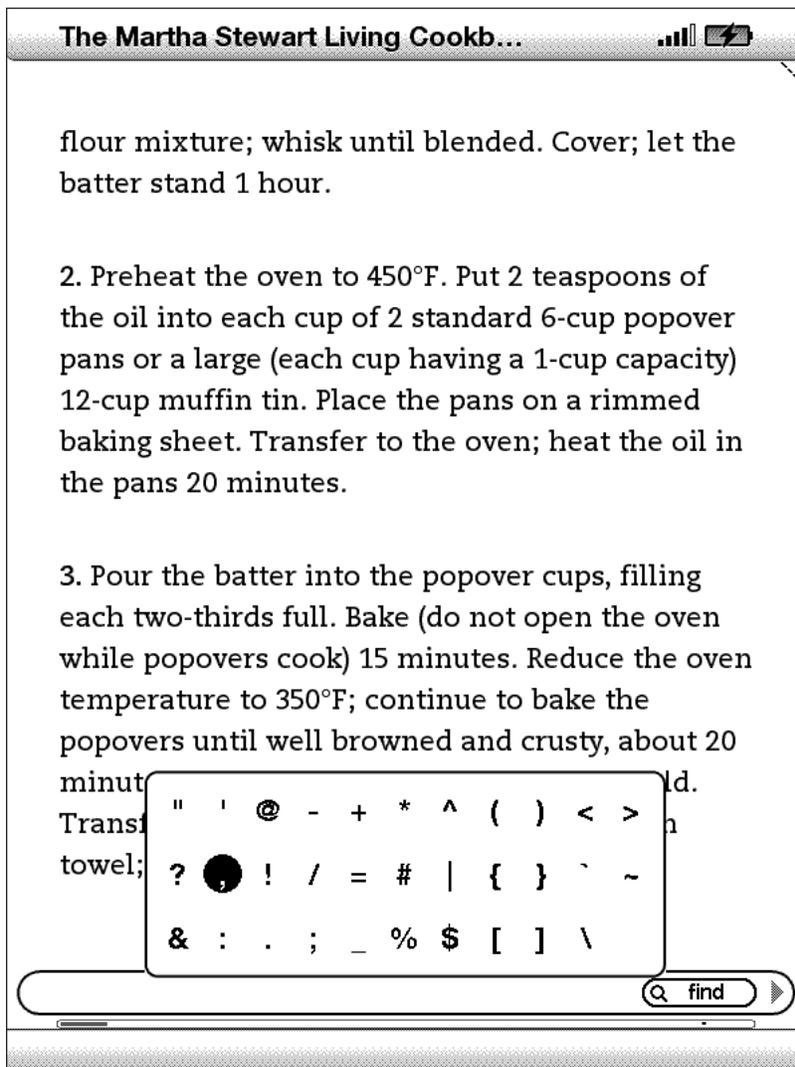

1.4 Rotación de la pantalla

La imagen de la pantalla del Kindle puede rotarse para que pueda ver el ancho completo de una página web o ampliar la página de un documento en PDF. Los botones funcionan del mismo modo en cualquiera de las rotaciones, pero los movimientos del controlador de 5 posiciones se intercambian para coincidir con la rotación.

Para bloquear la pantalla en modo horizontal o vertical, siga estos pasos:

1. Presione la tecla Text (Texto)  que se encuentra en la fila inferior del teclado. La rotación de pantalla se muestra en la parte inferior del menú.
2. Mueva el controlador de 5 posiciones para seleccionar una de las cuatro opciones para bloquear la pantalla en una orientación fija: vertical, horizontal con el teclado a la izquierda, vertical con el teclado en la parte superior y horizontal con el teclado a la derecha.
3. Presione el controlador de 5 posiciones para confirmar su selección.

Nota: Las páginas de Kindle Store sólo pueden visualizarse en modo vertical.

1.5 Indicadores de estado

En la parte superior de cada pantalla, también se visualizan indicadores de Whispernet y del estado de carga de la batería para mantenerlo informado.

INDICADORES DE ESTADO DE WHISPERNET

El indicador de estado de Whispernet le muestra si la radio inalámbrica está activada o desactivada, la potencia de la señal del servicio de Whispernet y la velocidad de conexión. Los siguientes son los posibles indicadores y sus significados.

 El servicio de Whispernet está activo y su Kindle tiene una señal fuerte. Cuantas más barras estén completas en negro, más fuerte es la señal inalámbrica. Tenga en cuenta que la señal débil puede aumentar el consumo de energía.

 Ninguna de las barras está completa. Esto significa que la potencia de la señal inalámbrica es demasiado baja para conectarse. No podrá conectarse a Kindle Store, Basic Web, registrar su dispositivo, recuperar contenido de Archived Items (Materiales archivados), recibir suscripciones ni sincronizar a la última página leída.

 Las barras están completas en gris. Esto significa que Whispernet está verificando la potencia de la señal. En general este proceso tarda menos de 30 segundos.

 El servicio de Whispernet está desactivado. Puede activar el servicio inalámbrico presionando el botón Menu (Menú) y utilizando el controlador de 5 posiciones para navegar hasta "Turn Wireless On" (Activar inalámbrico).

Cuando activa un menú, aparecerán íconos que indican la velocidad del servicio de Whispernet a la izquierda de la barras de señal.

Kindle servicio inalámbrico internacional

Las redes inalámbricas EDGE y GPRS son más lentas que el servicio Whispernet 3G. Su Kindle World Edition automáticamente pasará a la red 3G más rápida cuando esté disponible.

Kindle

El ícono 1X indica que el Kindle está conectado a la red inalámbrica 1XRTT. Su Kindle automáticamente pasará a la red 3G más rápida cuando esté disponible.

INDICADORES DE ESTADO DE LA BATERÍA



El Kindle está conectado al suministro de energía y la batería se está cargando. La luz indicadora de carga en la parte inferior del Kindle también se ilumina. Tenga en cuenta que, si el Kindle está conectado a un puerto USB de baja potencia como los que se encuentran en algunos teclados o computadoras obsoletas, sólo extraerá suficiente carga como para evitar descargar la batería pero no la suficiente como para recargarla.



Las imágenes anteriores muestran los distintos estados de la batería cuando se descarga. A medida que se agota la batería, el indicador de batería mostrará menos capacidad completa.



La batería está demasiado baja como para activar el servicio de Whispernet. Debe cargar la batería del Kindle para restaurar el servicio inalámbrico.

Tenga en cuenta que la suscripción a varios blogs que se actualizan con frecuencia puede aumentar el consumo de energía y disminuir la duración de la batería. La cobertura de señal débil también puede aumentar el consumo de energía.



INDICADOR DE ACTIVIDAD

Aparece en el extremo superior izquierdo de la pantalla del Kindle cuando el dispositivo está ocupado con la descarga de nuevo contenido, verificación de nuevos materiales, búsqueda de un material, apertura de un archivo PDF grande o carga de una página web. 

CAPÍTULO 2: Cómo familiarizarse con el contenido de Kindle

La pantalla Home (Inicio) del Kindle le ofrece un panorama general de lo que actualmente tiene en su Kindle. Le muestra el material que acaba de llegar, qué está leyendo y el punto en el que se encuentra en su lectura. También le permite eliminar contenido del Kindle y mover contenido desde Amazon.com a su Kindle. Lea a continuación para conocer más detalles.

2.1 Pantalla Home (Inicio)

La pantalla Home (Inicio) muestra una lista de todos los materiales de lectura de Kindle: libros, periódicos, revistas, blogs, archivos PDF, documentos personas y también libros grabados en audio. Sirve como biblioteca personal para todo su material de lectura y también como punto de partida para acceder a otras funciones del Kindle.

Para visualizar la pantalla Home (Inicio), presione el botón Home (Inicio) en el lado derecho del Kindle. En forma predeterminada, la pantalla de Home (Inicio) muestra todo el material que usted tiene en el Kindle comenzando por los últimos materiales vistos (o adquiridos). Cada tipo de contenido tiene una descripción algo diferente y una etiqueta. Puede leer más acerca de los tipos de contenido disponibles en el Capítulo 3.

LIBROS DE KINDLE

Los libros se muestran por título y autor. Debajo del título del libro aparece una serie de puntos que ofrecen una aproximación acerca de la extensión del libro. Los puntos en negrita dentro de la serie indican cuánto ha avanzado en el libro según la última página que leyó.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Las publicaciones periódicas incluyen periódicos y revistas que pueden adquirirse como edición única o como una suscripción que se le envía en forma regular. Su pantalla Home (Inicio) indica la edición más reciente de cada publicación periódica que usted tiene en Kindle. Las ediciones anteriores aparecen dentro de una recopilación llamada *Periodicals: Back Issues* (Publicaciones periódicas: Ediciones anteriores). Si selecciona la recopilación aparecerá una pantalla que muestra las ediciones anteriores de todas las publicaciones periódicas que tiene en su Kindle. Tenga que cuenta que Kindle automáticamente elimina ediciones con una antigüedad superior a siete ediciones a fin de liberar espacio para nuevo contenido. Un signo de exclamación  junto a una edición indica que se eliminará en las próximas 24 horas.

BLOGS

Los blogs se basan en suscripciones y aparecen en la pantalla Home (Inicio) como entrada individual al igual que los libros. A medida que llega contenido adicional a los blogs, se agrega al material y las entradas anteriores son reemplazadas, de manera muy similar a como funcionan los blogs en una computadora.

LIBROS GRABADOS EN AUDIO

Los libros grabados en audio tienen un aspecto similar al de los libros, pero en la pantalla Home (Inicio) llevarán la etiqueta de contenido de audio. Como los libros comunes, tienen un indicador de progreso que muestra hasta dónde ha avanzado en el libro grabado en audio.

ARCHIVOS PDF

Los archivos PDF tienen un aspecto similar al de los libros pero en la pantalla Home (Inicio) tendrán la etiqueta “pdf”. Como los libros comunes, tienen un indicador de progreso que muestra hasta dónde ha avanzado en el archivo.

FUNCIONES DE LA PANTALLA HOME (INICIO)

Lo que visualiza en la pantalla Home (Inicio) varía según los materiales de lectura que ha comprado y el modo en que decide visualizar y clasificar esta lista. La muestra de pantalla y la lista a continuación explican las funciones que puede encontrar en la pantalla Home (Inicio).

The screenshot shows the Kindle Home screen with the following elements and labels:

- Nombre del dispositivo:** Points to the top status bar displaying "Gail's 1st Kindle", signal strength, and battery level.
- Opciones de visualización:** Points to the "Showing All 8 Items" text.
- Título:** Points to the title "The Accidental Tourist" of the first book item.
- Título no leído:** Points to the "new" icon next to "Amazon Daily".
- Material archivado:** Points to the "Archived Items (121)" section.
- Libro grabado en audio:** Points to the "audio" icon next to "The Audacity of Hope: Tho...".
- Título del PDF:** Points to the "pdf" icon next to "Keep the Beat".
- Indicador de progreso:** Points to the "My Clippings" section.
- Publicaciones periódicas: Ediciones anteriores:** Points to the "The New York Times" item.
- Título de la muestra:** Points to the "sample" icon next to "UR".
- Páginas en Home (Inicio):** Points to the bottom status bar displaying "Page 1 of 1".
- Opciones de clasificación:** Points to the "By Title" sorting option.
- Autor o fecha:** Points to the author "Anne Tyler" and date "Mon, Aug 17, 2009" of the first item.

Device name (Nombre del dispositivo): el nombre de su Kindle. Puede modificar este nombre en la pantalla Settings (Configuraciones).

Show options (Opciones de muestra): seleccione el tipo de contenido que desea visualizar en Home (Inicio).

Sort options (Opciones de clasificación): seleccione el orden en el que desea que se visualice el contenido en Home (Inicio).

Title (Título): el título del material.

Author or Date (Autor o fecha): para los libros, se menciona el autor del material. Para publicaciones periódicas y blogs, se indica la fecha.

Progress indicator (Indicador de progreso): la serie de puntos debajo del material muestra la extensión del libro y los puntos en negrita muestran cuánto ha avanzado en la lectura de un material específico.

Unread title (Título no leído): la etiqueta “new” (nuevo) indica que el material nunca se ha abierto y tiene menos de 24 horas. Una vez que abre un documento nuevo o transcurren más de 24 horas desde la llegada del material al Kindle, la etiqueta “new” (nuevo) desaparece.

Archived Items (Materiales archivados): materiales guardados en Amazon.com que puede volver a descargar a su dispositivo.

Audiobook title (Título del libro grabado en audio): la etiqueta “audio” indica que el material es un libro grabado en audio.

PDF title (Título del PDF): la etiqueta “pdf” indica que el archivo es un PDF.

Publicaciones periódicas: Back Issues (Ediciones anteriores): guarda ediciones anteriores de periódicos y revistas.

Sample title (Título de muestra): la etiqueta “sample” (muestra) indica que el libro es una muestra. Si le agrada, puede adquirir el libro completo desde la misma muestra.

Pages (Páginas): indica el número total de páginas en Home (Inicio). Utilice el botón Next Page (Página siguiente) o Previous Page (Página anterior) para recorrer las páginas.

OPCIONES DE VISUALIZACIÓN

El siguiente ejemplo de pantalla muestra la ubicación de las opciones Show (Mostrar) y la lista a continuación explica cada una de las opciones. Si mueve el controlador de 5 posiciones hacia la izquierda, podrá seleccionar los materiales que desea visualizar en Home (Inicio).

Opciones de visualización

Gail's Kindle

Personal Docs Subscriptions Books All My Items

new The New York Times - La... Thu, Sep 10, 2009

new Amazon Daily Thu, Sep 10, 2009

new The New York Times Thu, Sep 10, 2009

The Accidental Tourist Anne Tyler

My Clippings

Frankfurter Allgemeine Tue, Sep 8, 2009

The Help KATHRYN STOCKETT

The Cook's Illustrated H... The Editors of Co...

The Martha Stewart Living Martha Stewart ...

So Brave, Young, and Handsome Enger,Leif

Page 1 of 2

Personal Docs (Documentos personales): muestra sólo los documentos personales guardados en el Kindle, incluidos los archivos PDF.

Subscriptions (Suscripciones): muestra sólo las publicaciones periódicas y blogs guardados en el Kindle.

Books (Libros): muestra sólo los libros y libros grabados en audio guardados en el Kindle.

All My Items (Todos mis materiales): muestra todo el contenido guardado en el Kindle.

CÓMO CAMBIAR LA VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA HOME (INICIO)


En forma predeterminada, la pantalla Home (Inicio) muestra todo el contenido. Para cambiar el tipo de contenido que puede visualizarse, siga estos pasos:

1. Si aún no está en la pantalla Home (Inicio), presione el botón Home (Inicio).
2. Mueva el controlador de 5 posiciones hasta que las opciones Show (Mostrar) y Sort (Clasificar) queden subrayadas.
3. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia la izquierda para ver las opciones de Show (Mostrar).
4. Mueva el controlador de 5 posiciones para subrayar el tipo de contenido que desea visualizar.
5. Presione el controlador de 5 posiciones para seleccionarlo. La nueva opción de visualización cambia de inmediato.

OPCIONES DE CLASIFICACIÓN

La siguiente pantalla muestra la ubicación de las opciones Sort (Clasificar) y la lista a continuación explica cada una de las opciones. Si mueve el controlador de 5 posiciones hacia la derecha, podrá cambiar el modo en que se clasifican estos materiales.

Opciones de clasificación

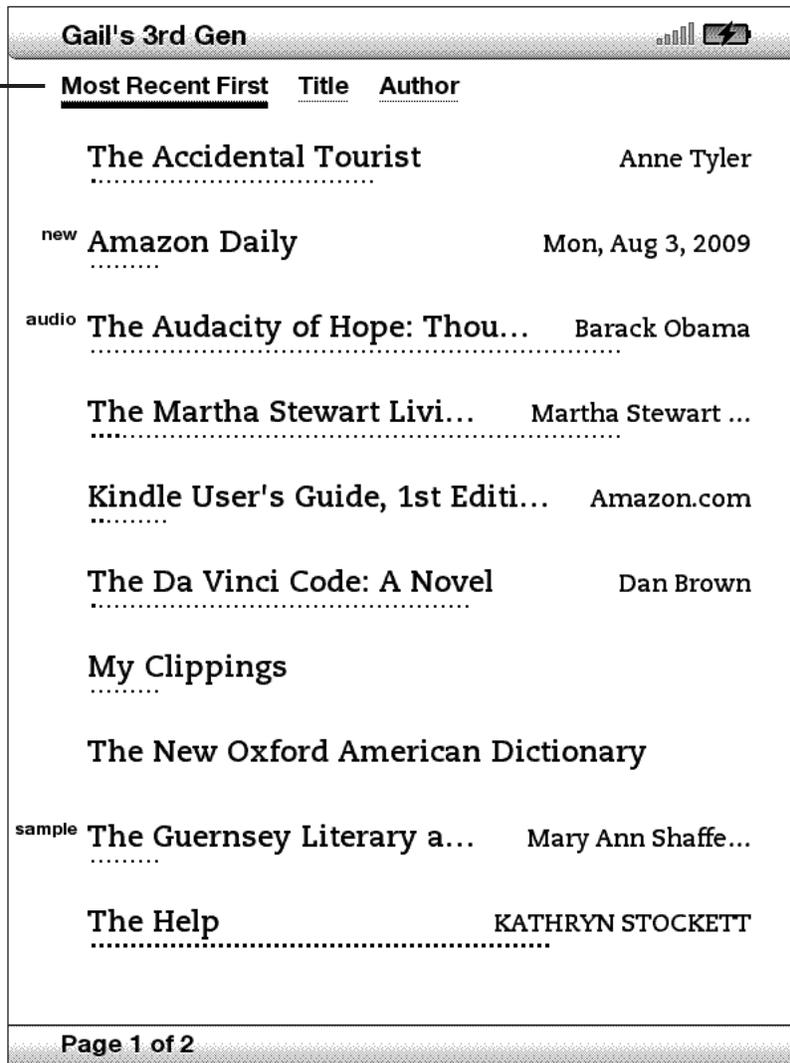

Most Recent First (El último primero): clasifica el contenido según el último que se agregó o los últimos materiales abiertos primero.

Title (Título): clasifica el contenido en orden alfabético según el título del material.

Author (Autor): clasifica el contenido en orden alfabético según el apellido del autor o el nombre de la editorial. Si selecciona esta opción, las publicaciones periódicas se clasificarán por fecha.


CÓMO CAMBIAR LA CLASIFICACIÓN DE LA PANTALLA HOME (INICIO)

En forma predeterminada, el contenido se clasifica con el último primero, lo cual significa que todos los materiales nuevos y el contenido que está leyendo actualmente se ubican en la parte superior. Para cambiar esta opción, siga estos pasos:

1. Si aún no está en la pantalla de Inicio, presione el botón Home (Inicio).
2. Mueva el controlador de 5 posiciones hasta que las opciones Show (Mostrar) y Sort (Clasificar) queden subrayadas.
3. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia la derecha para ver las opciones de Sort (Clasificar).
4. Mueva el controlador de 5 posiciones para subrayar el modo en que desea clasificar los materiales.
5. Presione el controlador de 5 posiciones para seleccionarlo. El orden de clasificación en la pantalla Home (Inicio) cambia de inmediato.

MENÚ DE LA PANTALLA HOME (INICIO)

El menú de la pantalla Home (Inicio) le permite navegar a otros lugares en el Kindle o realizar tareas especializadas. Para visualizar el menú de la pantalla Home (Inicio), presione el botón Menu (Menú) cuando visualice la pantalla Home (Inicio). La siguiente lista explica el menú.

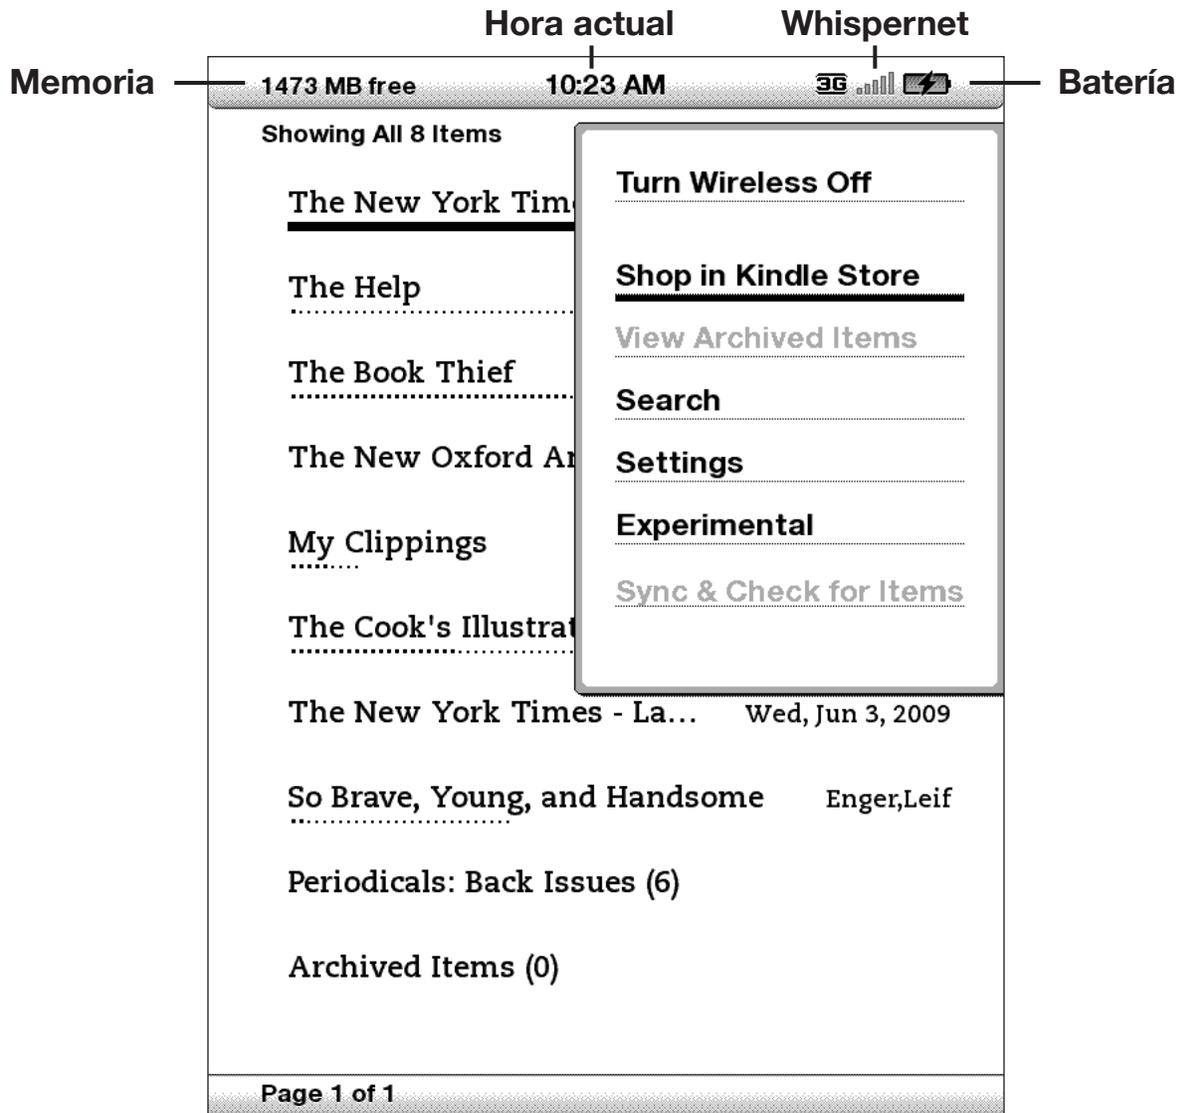

Turn Wireless Off/On (Desactivar/Activar inalámbrico): desactiva/activa el servicio de Whispernet.

Shop in Kindle Store (Comprar en Kindle Store): lo conduce a la tienda de Kindle.

View Archived Items (Ver materiales archivados): lo conduce a Archived Items (Materiales archivados) donde puede visualizar y volver a descargar en forma inalámbrica contenido guardado en Amazon.com.

Search (Buscar): presenta en pantalla la página de entrada de texto Search (Buscar) para ingresar una palabra o frase para buscar.

Settings (Configuraciones): lo conduce a la pantalla Settings (Configuraciones).

Experimental: lo conduce a la página Experimental donde puede visualizar y utilizar algunos de los prototipos experimentales en los que estamos trabajando.

Sync & Check for Items (Sincronizar y buscar materiales): se conecta a Amazon.com para descargar cualquier material recientemente disponible y sincroniza la última página leída y coloca marcadores de página a todos los libros en su dispositivo.

2.2 Administración del contenido

Amazon.com realiza una copia de respaldo de todos los libros que usted compra. Cuando quita un libro que ha comprado, aparecerá en Archived Items (Materiales archivados). Desde la pantalla Home (Inicio) podrá acceder a Archived Items (Materiales archivados). Para mover contenido entre Archived Items (Materiales archivados) y Home (Inicio), Whispernet debe estar activado.

CÓMO QUITAR CONTENIDO DEL KINDLE

Para quitar contenido, siga estos pasos:

1. Si aún no está en la pantalla Home (Inicio), presione el botón Home (Inicio).
2. En la lista de contenido que ya está en su dispositivo, mueva el controlador de 5 posiciones para subrayar el material que desea quitar.
3. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia la izquierda para quitar el material.
4. Para libros adquiridos en Kindle Store, verá la opción "remove from device" (quitar del dispositivo) y para todo el resto del contenido verá "delete" (eliminar).

Presione el controlador de 5 posiciones para quitar el contenido. Si cambia de parecer, mueva el controlador de 5 posiciones hacia arriba o hacia abajo para cancelar. Tenga en cuenta que los libros de Kindle tienen una copia de respaldo en Amazon.com aunque los haya quitado del dispositivo.

5. Para el contenido que no sea libros adquiridos en Kindle Store, deberá confirmar la eliminación seleccionando “ok” (aceptar).

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE MATERIAL

Amazon también guarda las siete ediciones más recientes de periódicos y revistas. Si desea conservar una copia de una edición en forma indefinida, abra la edición, presione el botón Menu (Menú) y seleccione “Keep this Issue” (Guardar esta edición). Aparecerá la palabra “keep” (guardar) a la izquierda de la edición en Home (Inicio).

Puede descargar materiales guardados en Amazon.com en cualquier momento en que se encuentre dentro de la cobertura de Whispernet. Si no está dentro de la cobertura, Kindle automáticamente descarga el material cuando usted vuelve a ingresar en el servicio inalámbrico de Whispernet.

Los documentos personales (entre ellos los archivos PDF) enviados a su Kindle no tienen copia de respaldo en Amazon.com.

Cuando quita un libro de Kindle que compró en Amazon, automáticamente guardamos todos sus comentarios sobre el libro en caso de que alguna vez desee volver a descargarlos. Sin embargo, si quita una edición a la que está suscrito que es anterior a siete días, un blog de cualquier fecha o un material que no obtuvo de Amazon, no se guardará ningún comentario que haya realizado en Kindle sobre esos materiales. El archivo “My Clippings” (Mis recortes) todavía se mantendrá como archivo separado que contiene todos los recortes que usted agregó, independientemente de si el contenido es un libro, una suscripción o un blog o si se adquirió o no en Amazon. Consulte el Capítulo 3 para obtener más información.

ENTREGA INALÁMBRICA INTERNACIONAL

(Kindle con servicio inalámbrico internacional únicamente) Si recibe o descarga contenido en forma inalámbrica a su Kindle a través de Whispernet mientras se encuentra fuera de los EE.UU., pueden aplicarse cargos adicionales. Para obtener más información, visite: <http://www.amazon.com/kindlewhispernetroaming>



CAPÍTULO 3:

Leer en Kindle

Kindle conserva las mejores cualidades de los libros impresos, pero suma muchas funciones que están disponibles sólo a través de tecnologías digitales como la búsqueda de términos, el tamaño de texto modificable y recortes. Este capítulo explica más detalles sobre las funciones de lectura del Kindle.

3.1 Tipos de contenido

Existen muchos tipos de material de lectura disponibles para Kindle, como libros, periódicos, revistas y blogs. Si desea empezar a comprar y descargar material de lectura, puede obtener más información en el Capítulo 5. También puede comprar libros grabados en audio en Audible.com y enviar documentos personales al Kindle. A continuación se detallan los diferentes tipos de contenido admitidos.

LIBROS

Miles de libros, tanto los populares como los difíciles de encontrar, están a su disposición en Kindle Store. Una vez que compra un libro, generalmente lo recibirá en menos de un minuto de manera inalámbrica. Como no siempre se puede juzgar a un libro por su tapa, puede descargar y leer una muestra de la mayoría de los libros para Kindle en forma gratuita. Si le agrada, simplemente cómprelo desde la muestra misma y siga leyendo. Puede obtener más detalles sobre esta función en el Capítulo 5.

PERIÓDICOS

Kindle Store le ofrece una selección de periódicos estadounidenses e internacionales. Las suscripciones se envían en forma inalámbrica a su Kindle durante la noche para que pueda recibir la edición más reciente en su dispositivo cada mañana y todas las suscripciones a periódicos comienzan con una prueba gratuita.

REVISTAS

Kindle Store le ofrece una creciente selección de revistas para satisfacer todos los intereses. Al igual que con los periódicos, todas las suscripciones periódicas se envían en forma inalámbrica y comienzan con una prueba gratuita.

BLOGS

Kindle Store le ofrece miles de blogs para Kindle, que incluyen suministro de noticias actualizado al instante y blogs temáticos. Las categorías de blog incluyen negocios, tecnología, deportes, política, cultura, entretenimiento, humor y ciencias. Los blogs de Kindle se le envían en forma inalámbrica durante todo el día, lo cual le permite mantenerse actualizado. A diferencia de los suministros de noticias tradicionales, que a menudo sólo ofrecen titulares, Kindle descarga el suministro de noticias completo en el dispositivo para que pueda leerlas aunque no esté conectado en forma inalámbrica. Todas las suscripciones a blogs se envían en forma inalámbrica y comienzan con una prueba gratuita.

DOCUMENTOS PERSONALES

Además del contenido comprado, también puede leer sus documentos personales en Kindle.

Kindle puede mostrar documentos en PDF sin perder el formato del archivo original. Puede arrastrar archivos en PDF de un USB a su dispositivo o enviarlos por correo electrónico a su dirección de correo electrónico exclusiva de Kindle (que se encuentra en la página Settings [Configuraciones] de Kindle o en la página Manage Your Kindle [Administre su Kindle] en Amazon.com). Cuando decide enviar un PDF por correo electrónico, se lo proporcionaremos en forma inalámbrica directamente a su Kindle a través de Whispernet sin costo alguno. También puede presionar la tecla Text (Texto)  para cambiar la orientación de su pantalla a la vista de pantalla ancha. Para obtener más información sobre los aspectos exclusivos de leer archivos PDF en Kindle, consulte la Sección 3.6.

Asimismo, si tiene archivos con formato de texto, Microsoft Word, HTML, PDF o archivos de imagen como GIF o JPEG, puede enviar los archivos por correo electrónico como adjuntos a su dirección de correo electrónico de Kindle. Amazon convertirá los archivos si es necesario y se los reenviará a su computadora en forma gratuita o a través de Whispernet a su Kindle a cambio de una tarifa, como usted prefiera. Para obtener más información sobre cómo transferir, convertir y enviar por correo electrónico sus documentos personales, consulte el Capítulo 8.

Para obtener detalles sobre tarifas, consulte la sección “Your individual charges” (Costos individuales) en la página Manage Your Kindle (Administre su Kindle) en Amazon.com.

LIBROS GRABADOS EN AUDIO

Puede descargar y disfrutar miles de libros grabados en audio desde Audible.com. Debido al gran tamaño de los archivos, los libros grabados en audio deben descargarse a su PC o Mac a través de su conexión a Internet actual y luego transferirse al Kindle por USB. Escuche libros grabados en audio a través de los parlantes del Kindle o conecte los auriculares para escuchar en forma privada. Para obtener más información sobre cómo transferir y escuchar libros grabados en audio, consulte el Capítulo 8.

MÚSICA DE FONDO

Si le gusta escuchar música mientras usa su Kindle, utilice la computadora para transferir archivos MP3 a la carpeta "música" de su Kindle. Cuando selecciona "Play MP3" (Reproducir MP3) en la página Experimental, cada uno de los temas se reproducirá en el orden en que se agregaron a su Kindle.

3.2 Formato del contenido en Kindle

Cuando lee un libro en Kindle, encontrará que el formato en general coincide con la versión impresa del libro. Si el libro tiene una tabla de contenido, aparecerá en Kindle. Si el libro tiene capítulos, un prólogo, una tapa ilustrada y demás, también podrán verse.

Mientras lee, cada página muestra un encabezado que indica el título del contenido y la fecha de publicación. La parte superior de la página muestra los indicadores de batería y estado de Whispernet.

The Da Vinci Code: A Novel

spelling, the vowel sounds are not written. Therefore, when we write the word *Baphomet* using the Hebrew alphabet, it will lose its three vowels in translation, leaving us—”

“Five letters,” Sophie blurted.

Teabing nodded and began writing again. “Okay, here is the proper spelling of Baphomet in Hebrew letters. I’ll sketch in the missing vowels for clarity’s sake.

B a P V o M e Th

“Remember, of course,” he added, “that Hebrew is normally written in the opposite direction, but we can just as easily use Atbash this way. Next, all we have to do is create our substitution scheme by rewriting the entire alphabet in reverse order opposite the original alphabet.”

“There’s an easier way,” Sophie said, taking the pen from Teabing. “It works for all reflectional substitution ciphers, including the Atbash. A little trick I learned at the Royal Holloway.” Sophie

70% Locations 5000-5007 7087

Indicador de progreso

Ubicaciones

INDICADOR DE PROGRESO

En la parte inferior de cada página de su material de lectura, puede ver cuánto ha avanzado si observa el indicador de progreso. A medida que progresa en la lectura del contenido, verá una barra sólida que se extiende. El indicador de progreso también muestra marcas estructurales dentro del contenido como capítulos, artículos, marcadores de páginas, notas o partes resaltadas.


En libros, el indicador de progreso también muestra el porcentaje total del libro que ha leído y una ubicación numérica de dónde está leyendo, para que pueda encontrar con facilidad un pasaje en particular o indicarlo como cita a sus amigos. Las ubicaciones son la respuesta digital a los números de página. Si cambia el tamaño del texto en Kindle, también se cambiará la numeración de las páginas, pero con las ubicaciones regresará al mismo lugar siempre independientemente del tamaño del texto.

CAMBIO DEL TAMAÑO DEL TEXTO

Puede ajustar el tamaño del texto para adaptarlo a sus preferencias. Puede optar entre seis tamaños para leer contenido en Kindle. (No puede cambiar el tamaño del texto en menús, archivos PDF o en pantallas de Kindle, como la pantalla Home (Inicio) o Kindle Store.)

Para seleccionar el tamaño del texto que desea utilizar mientras lee, siga estos pasos:

1. Presione la tecla Text (Texto)  que se encuentra en la fila inferior del teclado. Aparecerán las opciones de tamaño de texto y también los controles para Text-to-Speech.
2. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia la izquierda o la derecha hasta el nuevo tamaño de texto que desea utilizar (verá el nuevo tamaño de texto de inmediato).
3. Presione el controlador de 5 posiciones o la tecla Text (Texto)  para confirmar su selección.

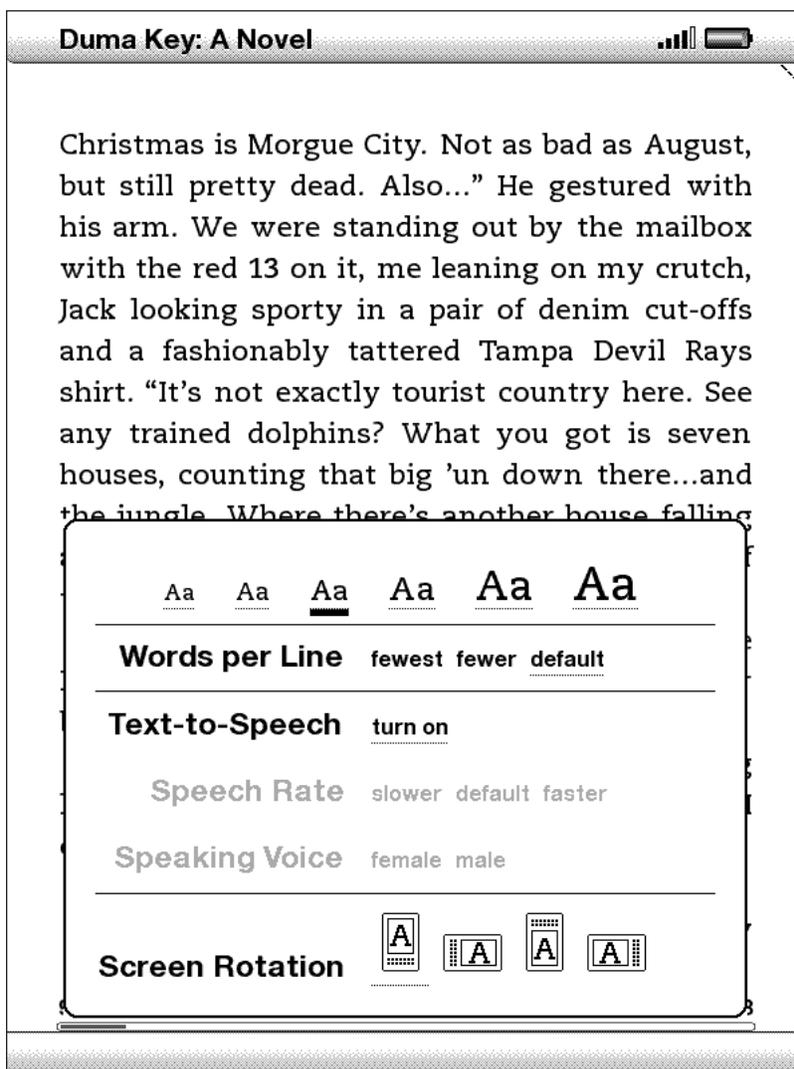

AJUSTE DEL NÚMERO DE PALABRAS POR LÍNEA

Puede cambiar el número de palabras por línea en el libro, periódico o documento personal que está leyendo para adaptarlo a sus preferencias de lectura. Si ajusta el número de palabras, se aumenta o disminuye el tamaño de los márgenes. Es posible que descubra que lee más rápido con menos palabras por línea. Pruebe hasta encontrar la opción más conveniente para usted.

Para seleccionar el número de palabras por línea que prefiere, siga estos pasos:

1. Presione la tecla Text (Texto)  que se encuentra en la fila inferior del teclado. Las opciones de palabras por línea se muestran debajo de las opciones de tamaño de texto.
2. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia abajo para destacar las opciones de palabras por línea.
3. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia la izquierda o la derecha para seleccionar la opción que desea utilizar (verá el cambio de inmediato).
4. Presione el controlador de 5 posiciones o la tecla Text (Texto)  para confirmar su selección.

Nota: No puede cambiar el número de palabras por línea en archivos PDF ni en Basic Web.

AUMENTO DEL TAMAÑO DE UNA IMAGEN

Si desea aumentar el tamaño de una fotografía o imagen que encuentra en el material de lectura, simplemente siga estos pasos para acercar la imagen en forma temporal.

1. Utilice el controlador de 5 posiciones para ubicar el cursor sobre la imagen.
2. Aparecerá la imagen de una lupa con un signo más  encima de la imagen.
3. Presione el controlador de 5 posiciones para acercar la imagen. Obtendrá una vista ampliada de la imagen que se gira si es necesario para aprovechar al máximo el uso de la pantalla.
4. Presione el controlador de 5 posiciones (o cualquier tecla o botón, excepto el botón Home [Inicio]) para regresar al contenido.

3.3 Desplazarse de un lugar a otro

Existen varias posibilidades para desplazarse de un lugar a otro una vez que ha abierto su material de lectura. Normalmente pasará las páginas utilizando los botones Next Page (Página siguiente) y Previous Page (Página anterior) (descritos en el Capítulo 1). También puede desplazarse por su libro o publicación periódica seleccionando ubicaciones en el Menu (Menú) de elementos, haciendo clic en enlaces en el contenido o moviendo el controlador de 5 posiciones hacia la izquierda o la derecha para avanzar a otro artículo o capítulo.

USO DEL MENÚ PARA DESPLAZARSE

Para ir al menú, presione el botón de Menu (Menú) cuando lee un libro o una publicación periódica. Tendrá opciones algo diferentes según el contenido que esté leyendo. A continuación se describen ejemplos de las opciones de menú.



Si está leyendo un libro en Kindle, el menú muestra las siguientes opciones:

Turn Wireless Off (Desactivar inalámbrico): desactiva Whispernet. Cuando Whispernet está desactivado, esta opción cambiará a “Turn Wireless On” (Activar inalámbrico).

Shop in Kindle Store (Comprar en Kindle Store): lo conduce Kindle Storefront.

Buy This Book Now (Comprar este libro ahora): se conecta a Kindle Store, compra y descarga el libro completo en su Kindle. Sólo aparece si está leyendo una muestra de la tienda Kindle Store.

Cover (Tapa): conduce a la portada del material que está leyendo. En general es la tapa del libro.

Table of Contents (Tabla de contenido): conduce a la Tabla de contenido del material que está leyendo.

Go to Beginning (Ir al comienzo): lo conduce al lugar del libro que el editor considera el comienzo. En general es el primer capítulo, pero puede ser un prólogo, la tabla de contenido u otro punto seleccionado por el editor.

Go to Location... (Ir a ubicación...): cuadro para entrada de texto que aparece en la parte inferior de la pantalla y le permite especificar una ubicación a la que desea dirigirse dentro del contenido.

Sync to Furthest Page Read (Sincronizar a la última página leída): se conecta a Amazon.com y compara su ubicación de lectura actual con la ubicación guardada en Amazon. Si ha avanzado más en el libro utilizando otro dispositivo, Kindle le brinda la posibilidad de avanzar hasta la última página leída.

Book Description (Descripción del libro): se conecta a Kindle Store y muestra la página de descripción del libro.

Search This Book (Buscar en este libro): muestra la línea de búsqueda en la parte inferior de la pantalla. En el Capítulo 4.

Se ofrecen más detalles sobre cómo realizar una búsqueda. Add a Bookmark (Agregar un marcador de página): marca la página en la que se encuentra actualmente. Después de seleccionar esta opción, el extremo superior derecho del libro tendrá la punta doblada hacia abajo y esta opción del menú cambiará a “Delete Bookmark” (Eliminar marcador de página).

Add a Note or Highlight (Agregar nota o resaltado): pasa al modo de comentario. Más adelante en este capítulo, se brindan detalles sobre cómo crear una nota o parte resaltada.

My Notes & Marks (Mis notas y marcas): muestra una página que contiene todas las notas, las partes resaltadas y los marcadores de página actuales en el material.

Si lee un periódico o una revista, verá las siguientes opciones diferentes:



Clip This Article (Recortar este artículo): realiza una copia de todo el artículo y lo agrega al archivo "My Clippings" (Mis recortes).


Keep This Issue (Conservar esta publicación): designa una publicación de un periódico o revista para guardarla en su Kindle hasta que usted la elimine.

Si está leyendo un blog, verá las siguientes opciones:



NAVEGACIÓN EN UNA PUBLICACIÓN PERIÓDICA

En la parte inferior de un periódico o revista verá opciones para navegar rápidamente dentro de una publicación. Cuando esté mirando un blog, verá opciones de navegación similares.



Previous Article (Artículo anterior): lo conduce al artículo anterior al mover el controlador de 5 posiciones hacia la izquierda.

View Sections List (Ver lista de secciones): lo conduce a la lista de secciones de un periódico o revista cuando presiona el controlador de 5 posiciones.

View Articles List (Ver lista de artículos): lo conduce a la lista de artículos de un blog cuando presiona el controlador de 5 posiciones.

Next Article (Artículo siguiente): avanza al artículo siguiente al mover el controlador de 5 posiciones hacia la derecha.

“View Sections List” (Ver lista de secciones) aparece resaltado en forma predeterminada para periódicos y revistas, y al presionar el controlador de 5 posiciones aparecerá una lista de las secciones. Si está mirando un blog, “View Articles List” (Ver lista de artículos) aparece resaltado y al presionar el controlador de 5 posiciones se muestra una lista de los artículos del blog.



Para navegar a una sección en particular, utilice el controlador de 5 posiciones para destacar el título de la sección y luego presione el controlador de 5 posiciones para seleccionar. Para salir de esta vista y volver a donde estaba leyendo por última vez en la revista o periódico, seleccione "Close Sections List" (Cerrar lista de secciones) ubicado en la parte inferior de la pantalla. Si selecciona el número hacia la derecha del título de la sección se dirigirá a una lista de artículos encontrados en esa sección.

The New York Tim... • Jun 3, 2009  
The Arts • 20 Articles
Music Review: From Public Problems to Personal Pleasures at th... BY JON PARELES The Dave Matthews Band was in song mode at
Mike Doyle of 'Law & Order' Chalks Up His Seventh Death ... BY MICHAEL WILSON Mike Doyle, who was killed off of NBC's "Law &
Is Slam in Danger of Going Soft? BY LARRY ROHTER Marc Kelly Smith has expressed mixed feelings
Dance Review: Love Is in Full Flower in Premiere of Ale... BY ALASTAIR MACAULAY The curious specialty of the choreographer
With Titles Like 'Planet 51,' Computer-Animated... BY BROOKS BARNES Computer animation, once one of the most
Music Review: A Teenager's Keen Emotions, Seen From a... BY BEN RATLIFF Jessica Lea Mayfield sings in a dry voice for a
Page 1 of 4
Close Articles List

Para navegar hacia un artículo en particular dentro de una sección o blog, simplemente mueva el controlador de 5 posiciones para destacar el título del artículo y presione para seleccionar. Para salir de esta vista, seleccione "Close Articles List" (Cerrar lista de artículos) ubicado en la parte inferior de la pantalla.

SELECCIÓN DE ENLACES INTERNOS

Su material de lectura también puede contener enlaces a otros sitios del documento. Por ejemplo, en muchos libros, la tabla de contenido está configurada como enlace hacia las páginas de contenido. Los enlaces son fáciles de detectar porque están subrayados.

Para seleccionar un enlace:

1. Mueva el controlador de 5 posiciones sobre el enlace.
2. El cursor cambia y se ve del siguiente modo: 
3. Presione el controlador de 5 posiciones para seleccionar el enlace.
4. Kindle lo conduce a la ubicación seleccionada.
5. Presione el botón Back (Atrás) para regresar al lugar donde estaba.

El material de lectura también puede contener enlaces externos que lo conducirán a sitios de la Web (si tiene activado Whispersync y se encuentra dentro del alcance).

VISUALIZACIÓN DE UN CUADRO

El material de lectura puede contener un cuadro grande que la pantalla no abarca en su totalidad. Para ver el resto del cuadro, mueva el controlador de 5 posiciones hacia arriba o hacia abajo para presentar el cursor en pantalla y luego coloque el cursor a la izquierda del cuadro. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia la derecha para desplazarse por el resto del cuadro.

LECTURA A TRAVÉS DE VARIOS KINDLES

Si lee el mismo libro de Kindle Store a través de varios Kindles (incluido Kindle para iPhone), verá que Whispersync le facilita desplazarse de uno a otro. Whispersync sincroniza marcadores de página, notas, partes resaltadas y la última página leída entre los dispositivos registrados en la misma cuenta.

Whispersync está activado en forma predeterminada para garantizar una experiencia de lectura sin inconvenientes cuando lea libros a través de varios Kindles. Si desea desactivar Whispersync, siga estos pasos:

1. Visite <http://www.amazon.com/manageyourkindle>
2. En la parte inferior de la página, haga clic en el enlace "Manage synchronization between devices" (Administrar sincronización entre dispositivos).
3. Seleccione "Turn Synchronization off" (Desactivar sincronización).

Cuando desactive la sincronización, los libros aún se abrirán en la última página leída en ese dispositivo, pero Whispersync dejará de sincronizar con otros dispositivos los marcadores de página o la última página leída. Si desea sincronizar el libro en forma manual, presione el botón Menu (Menú) y seleccione "Sync to Furthest Page Read" (Sincronizar a la última página leída).

3.4 Búsqueda de definiciones

Mientras lee un libro, publicación periódica o documento personal (excepto PDF), puede ver una breve definición de un término utilizando la función de búsqueda. Puede seleccionar el diccionario que desea utilizar cuando busca palabras mientras lee. El diccionario predeterminado es *The New Oxford American Dictionary* incluido en su Kindle, pero puede cambiar la opción de diccionario comprando otro diccionario de la categoría "Kindle Default Dictionary" (Diccionario predeterminado de Kindle) en Kindle Store. Consulte el Capítulo 7 para obtener detalles sobre cómo cambiar el diccionario predeterminado.

FUNCIÓN DE BÚSQUEDA

Para ver la definición de una palabra específica en el material de lectura, siga estos pasos:

1. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia arriba o hacia abajo para visualizar el cursor.
2. Mueva el controlador de 5 posiciones en frente de la palabra que desea buscar.
3. Si la palabra se encuentra en el diccionario, aparece un fragmento con la definición en la parte inferior de la pantalla.
4. Para ver la definición completa, presione la tecla Return (Volver) . Ahora se ubicará en el diccionario y puede utilizar Previous Page (Página anterior) y Next Page (Página siguiente) para ver definiciones de otras palabras.
5. Presione el botón Back (Atrás) para volver a la lectura.



Sugerencia: Si desea ampliar la búsqueda más allá del diccionario en su dispositivo, puede utilizar la función de búsqueda para buscar la palabra en Wikipedia o la Web. Consulte el Capítulo 4 para obtener más información.

3.5 Comentarios y recortes

Puede agregar comentarios a todos sus libros, publicaciones periódicas y documentos personales (excepto PDF). Los comentarios pueden incluir notas que haya escrito, partes resaltadas que haya marcado y marcadores de páginas que haya creado. Los comentarios son específicos del contenido que está leyendo; por lo tanto, cada libro o publicación periódica tiene sus propios comentarios. Cuando visualiza los comentarios, verá únicamente aquellos relacionados con el contenido que está leyendo en ese momento. Tenga en cuenta que cuando cree un comentario

en un periódico o revista verá la palabra “keep” (guardar) a la izquierda del título de la publicación en Home (Inicio), indicando que la publicación se guardará en el Kindle hasta que usted la elimine.

Kindle también reúne los comentarios que usted ha realizado en todos sus diferentes libros, revistas, periódicos y documentos personales y los guarda en el archivo “My Clippings” (Mis recortes) en su pantalla de Inicio. Consulte Uso de recortes para obtener más información sobre Mis recortes.

La siguiente lista explica los tipos de comentarios:

Marcadores de página: marcan toda una página para referencia futura.

Partes resaltadas: marcan un pasaje en una página para referencia futura.

Notas: se utilizan para agregar sus opiniones acerca de un pasaje.

Las siguientes secciones explican cómo agregar comentarios:

 **Sugerencia:** Todos sus comentarios en un libro de Kindle tienen una copia de respaldo en los servidores de Amazon en caso de que usted transfiera su Kindle a otra persona o pierda o rompa el dispositivo. Cuando descarga de Amazon.com un libro que tiene comentarios anteriores, sus comentarios y la última ubicación leída estarán incluidos en dicho libro. Cuando abra el libro, se encontrará exactamente donde estaba la última vez que leyó el libro y todos sus comentarios estarán incluidos. Tenga en cuenta que el archivo “My Clippings” (Mis recortes) no figura en la lista como material separado que puede descargarse.

USO DE MARCADORES DE PÁGINA

Aunque Kindle automáticamente guarda el lugar que está leyendo cuando deja de leer, también es conveniente agregar marcadores de página adicionales. Puede colocar un marcador de página en cualquier ubicación y puede tener varios marcadores de página en cualquier libro que esté leyendo. Cuando agrega un marcador de página, está asociado con la primera ubicación en la página. Si cambia el tamaño del texto, el marcador de página aún estará asociado con esa ubicación. Puede regresar a la ubicación del marcador de página en cualquier momento.

Kindle guarda todos los marcadores de página para el contenido actual en sus comentarios. Puede visualizarlos en cualquier momento presionando el botón de Menú y seleccionando “My Notes & Marks” (Mis notas y marcas).

CÓMO COLOCAR UN MARCADOR DE PÁGINA

Para colocar un marcador de página:

1. Ubíquese en la página que desea marcar.
2. Presione el botón de Menu (Menú).
3. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia abajo hasta que “Add a Bookmark” (Agregar marcador de página) quede subrayado. Presione el controlador de 5 posiciones para seleccionar.
4. Un ícono con la punta doblada hacia abajo aparecerá en el extremo superior derecho de la página indicando que la página tiene un marcador.



Sugerencia: Puede crear un marcador de página rápidamente manteniendo presionada la tecla Alt  y presionando la tecla “B” o moviendo el controlador de 5 posiciones hacia arriba o hacia abajo para pasar al modo cursor y luego presionando el controlador de 5 posiciones dos veces.

VISUALIZACIÓN DE LOS MARCADORES DE PÁGINA

Para visualizar los marcadores de página, presione el botón de Menú y seleccione “My Notes & Marks” (Mis notas y marcas). Los marcadores de página figuran en el orden que aparecen en el contenido. Cada entrada de un marcador de página muestra un número de ubicación y la primera línea de la ubicación con marcador de página.

Para acceder a la ubicación de un marcador de página, navegue hasta el marcador de página y presione el controlador de 5 posiciones.

El número de marcadores de página que puede establecer es ilimitado.

CÓMO QUITAR UN MARCADOR DE PÁGINA

Para quitar un marcador de página:

1. Ingrese en la página con marcador de página.
2. Presione el botón de Menú.
3. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia abajo hasta que “Delete a Bookmark” (Eliminar marcador de página) quede subrayado. Presione el controlador de 5 posiciones para seleccionar. El marcador de página quedará eliminado.



Sugerencia: También puede quitar un marcador de página en la página manteniendo presionada la tecla Alt  y presionando la tecla “B”.

Para eliminar varios marcadores de página de una sola vez:

1. Presione el botón de Menú.
2. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia abajo hasta que “My Notes & Marks” (Mis notas y marcas) quede subrayado. Presione el controlador de 5 posiciones para seleccionarlo.
3. Con el controlador de 5 posiciones, navegue hasta el marcador de página que desea quitar.
4. Presione la tecla Delete (Eliminar) .
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta haber quitado todos los marcadores de página no deseados.
6. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia abajo hasta que el botón “Close Notes & Marks” (Cerrar notas y marcas) aparezca resaltado y presione el controlador de 5 posiciones para salir. También puede salir de esta vista presionando el botón Back (Atrás).

USO DE PARTES RESALTADAS

Puede resaltar texto en Kindle como si usara un marcador fluorescente sobre el papel. Kindle guarda todas las partes resaltadas para el contenido actual en sus comentarios. Puede visualizarlas en cualquier momento presionando el botón de Menú y seleccionando “My Notes & Marks” (Mis notas y marcas). Para obtener más información, consulte Visualización de comentarios.

Kindle también guarda todo lo que usted resalta en el archivo “My Clippings” (Mis recortes).

CÓMO RESALTAR UN PASAJE

Para resaltar una o más líneas, siga estos pasos:

1. Utilice el controlador de 5 posiciones para ubicar el cursor donde desea comenzar a resaltar.
2. Presione el controlador de 5 posiciones.
3. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia la derecha (o izquierda) hasta donde desea que termine la parte resaltada. Puede dar vuelta páginas si desea resaltar texto entre varias páginas.
4. Presione el controlador de 5 posiciones en el lugar donde desea que termine la parte resaltada.
5. Observe que el texto resaltado aparece con una rayita de subrayado gris.

CÓMO ELIMINAR EL RESALTADO

Para eliminar el resaltado, siga estos pasos:

1. Coloque el cursor sobre la parte resaltada que desea eliminar.
2. Presione la tecla Delete (Eliminar) .

O bien,

1. Presione el botón de Menu (Menú).
2. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia abajo hasta que “My Notes & Marks” (Mis notas y marcas) quede subrayado. Presione el controlador de 5 posiciones para seleccionarlo.
3. Con el controlador de 5 posiciones, navegue hasta la parte resaltada que desea quitar.
4. Presione la tecla Delete (Eliminar) .
5. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia abajo hasta que el botón “Close Notes & Marks” (Cerrar notas y marcas) aparezca resaltado y presione el controlador de 5 posiciones para salir. También puede salir de esta vista presionando el botón Back (Atrás).

USO DE NOTAS

Para agregar una nota, siga estos pasos:

1. Con el controlador de 5 posiciones, mueva el cursor hacia la izquierda de la palabra donde desea agregar sus opiniones.
2. Escriba su nota.
3. Con el controlador de 5 posiciones coloque el cursor sobre “save note” (guardar nota) y presione el controlador de 5 posiciones.

Observe el número de superíndice donde insertó la nota. Las notas se numeran en el orden que aparecen en el contenido, por lo tanto, si más tarde crea otra nota en una página anterior, cambiará la numeración de las notas creadas anteriormente.

Para modificar una nota, siga estos pasos:

1. Use el controlador de 5 posiciones para mover el cursor sobre el número de la nota.
2. La nota aparece en la parte inferior de la pantalla.
3. Presione la tecla Return (Volver)  para modificar la nota.
4. Use el teclado para realizar los cambios.
5. Con el controlador de 5 posiciones, coloque el cursor sobre “save note” (Guardar nota) y presione el controlador de 5 posiciones.

Para eliminar una nota, siga estos pasos:


1. Use el controlador de 5 posiciones para mover el cursor sobre el número de la nota.
2. La nota aparece en la parte inferior de la pantalla.
3. Presione la tecla Delete (Eliminar)  para eliminar la nota.



Sugerencia: También puede ver las notas y las partes resaltadas que haya creado para cada uno de sus libros de Kindle en <http://kindle.amazon.com>.

VISUALIZACIÓN DE COMENTARIOS

Para visualizar sus marcadores de página, partes resaltadas y notas, presione el botón de Menu (Menú) y seleccione “My Notes & Marks” (Mis notas y marcas).

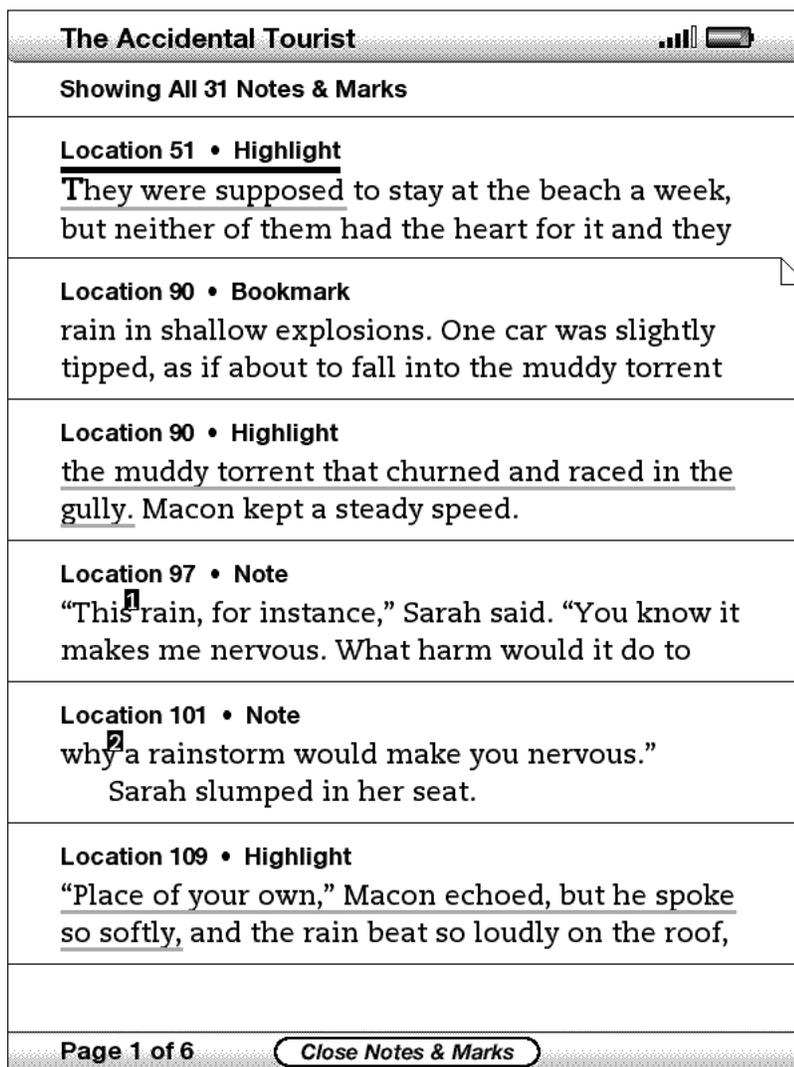

The screenshot shows the Kindle interface for the book "The Accidental Tourist". At the top, it says "Showing All 31 Notes & Marks". Below this, there are several entries:

- Location 51 • Highlight**
They were supposed to stay at the beach a week, but neither of them had the heart for it and they
- Location 90 • Bookmark**
rain in shallow explosions. One car was slightly tipped, as if about to fall into the muddy torrent
- Location 90 • Highlight**
the muddy torrent that churned and raced in the gully. Macon kept a steady speed.
- Location 97 • Note**
“This¹ rain, for instance,” Sarah said. “You know it makes me nervous. What harm would it do to
- Location 101 • Note**
why² a rainstorm would make you nervous.”
Sarah slumped in her seat.
- Location 109 • Highlight**
“Place of your own,” Macon echoed, but he spoke so softly, and the rain beat so loudly on the roof,

At the bottom of the screen, it says "Page 1 of 6" and there is a button labeled "Close Notes & Marks".

Cada entrada tiene un número de ubicación seguido del marcador de página, el pasaje resaltado o la nota. Sus comentarios figuran en el orden en que aparecen en el contenido. El número de comentarios que puede realizar es ilimitado. Utilice los botones Next Page (Página siguiente) y Previous Page (Página anterior) para dar vuelta la página del mismo modo que lo haría con un libro.

Para acceder a una ubicación, mueva el controlador de 5 posiciones hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el marcador de página, el pasaje resaltado o la nota y presione el controlador de 5 posiciones para dirigirse allí.

Sus comentarios también se guardan en el archivo “My Clippings” (Mis recortes) para referencia futura. Para obtener más información, consulte a continuación.

USO DE RECORTES

Además de los comentarios, puede “recortar” el artículo de una publicación periódica y guardarlo en el archivo “My Clippings” (Mis recortes). Este archivo contiene todos los marcadores de página, las partes resaltadas, las notas y los recortes que ha realizado en todo el material. En otro momento, puede visualizar el archivo o copiarlo en su computadora, donde se descargará como archivo TXT. Una vez guardado en su computadora, puede modificarlo o enviar sus recortes a otra persona. Los recortes y las partes resaltadas son una excelente forma de captar sus citas favoritas y compartirlas con otros.

Para recortar un artículo:

1. Acceda al artículo que desea recortar.
2. Presione el botón de Menu (Menú).
3. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia abajo hasta que “Clip this Article” (Recortar este artículo) quede subrayado. Presione el controlador de 5 posiciones para seleccionar.

Kindle agrega el recorte al archivo “My Clippings” (Mis recortes). Puede revisar sus recortes en otra oportunidad, buscar palabras o términos recortados y transferir el archivo “My Clippings” (Mis recortes) a su computadora.

Para visualizar sus recortes, presione el botón Home (Inicio) para visualizar la pantalla de Inicio. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia abajo hasta que “My Clippings” (Mis recortes) quede subrayado. Presione el controlador de 5 posiciones para abrir el archivo. Después de visualizar el archivo, no podrá navegar hasta los materiales a los que se hace referencia en el archivo.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE MIS RECORTES

No puede modificar el archivo “My Clippings” (Mis recortes) desde Kindle, pero puede modificar el archivo en su computadora.

Para modificar el archivo “My Clippings” (Mis recortes):

1. Conecte el Kindle a su computadora utilizando el cable USB.
2. El Kindle debería aparecer en la computadora en la misma ubicación en la que normalmente encontraría un controlador USB externo.
3. Abra el Kindle. Debería ver una carpeta con el nombre Documentos. Transfiera el archivo “My Clippings” (Mis recortes) fuera de esta carpeta.
4. Abra el archivo “My Clippings” (Mis recortes) en su computadora utilizando una aplicación que pueda leer o importar archivos .txt.
5. Realice los cambios y guarde el archivo modificado.
6. Transfiera el archivo “My Clippings” (Mis recortes) nuevamente a la carpeta “Documents” (Documentos) del Kindle.
7. Desconecte el Kindle de la computadora antes de quitar el cable USB.

Los cambios en el archivo “My Clippings” (Mis recortes) no afectan a ninguna nota, marcador de página o parte resaltada que haya realizado en el contenido actual. La próxima vez que lea el material, aún podrá utilizarlos para navegación y referencia.

Para quitar el archivo “My Clippings” (Mis recortes) del Kindle:

1. Presione el botón Home (Inicio) y mueva el controlador de 5 posiciones hacia abajo hasta que “My Clippings” (Mis recortes) quede subrayado.
2. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia la izquierda.
3. Presione el controlador de 5 posiciones para seleccionar “delete” (eliminar).
4. Presione el controlador de 5 posiciones para seleccionar “ok” (aceptar).

Kindle agrega un nuevo archivo “My Clippings” (Mis recortes) la próxima vez que usted agregue un recorte o comentario a cualquier material.

La cantidad de texto que puede agregar al archivo “My Clippings” (Mis recortes) desde cada material puede ser limitada. El archivo “My Clippings” (Mis recortes) incluirá una nota donde se le informa si ha alcanzado el límite de recorte para un material determinado.

3.6 Lectura de archivos PDF

El Kindle puede mostrar la mayoría de los documentos en PDF. (Tenga en cuenta que no admite archivos PDF protegidos por contraseña.)

Cuando el Kindle está configurado con orientación vertical, los documentos PDF se muestran con el diseño original y ocupan la pantalla completa del dispositivo. Los márgenes en blanco de los documentos PDF se recortan automáticamente para maximizar la cantidad de contenido mostrado en pantalla.

Let the Nutrition Facts Label Guide You to Healthy Choices

Shopping for the right food item can be dizzying. Shelves are packed with different brands, some with special health claims.

There's a surefire way to pick out the best item: Read its Nutrition Facts Label. This label gives you x-ray eyes. It tells you nutritional value and number of servings in an item.

The label has another asset too—the Percent Daily Value listing. This tells you how much each serving of the item supplies of the day's recommended intake for total fat, saturated fat, cholesterol, sodium, total carbohydrate, dietary fiber, vitamins A and C, calcium, and iron. Not bad.


Use the Nutrition Facts Label to compare foods. As a guide, if you want to consume more of a nutrient (such as fiber), try to choose foods with a higher Percent Daily Value; to consume less of a nutrient (such as saturated fat, cholesterol, or sodium), choose foods with a lower Percent Daily Value. Try the "5–20" guide—an easy way to use the Percent Daily Value to compare the nutrients in similar foods. So, for nutrients

Nutrition Facts	
Serving Size 1/2 cup (67g)	
Servings Per Container 16	
Amount Per Serving	
Calories 100	Calories from Fat 0
% Daily Value	
Total Fat 0g	0%
Saturated Fat 0g	0%
Cholesterol 0g	0%
Sodium 60mg	3%
Total Carbohydrate 22g	7%
Dietary Fiber 0g	0%
Sugars 15g	
Protein 3g	
Vitamin A 2%	Vitamin C* 0%
Calcium 45%	Iron* 0%

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.

10% Page 9 9
(17 of 156)


Con la orientación horizontal, Kindle automáticamente agranda el documento para que coincida con el ancho de la pantalla a fin de mejorar la legibilidad.

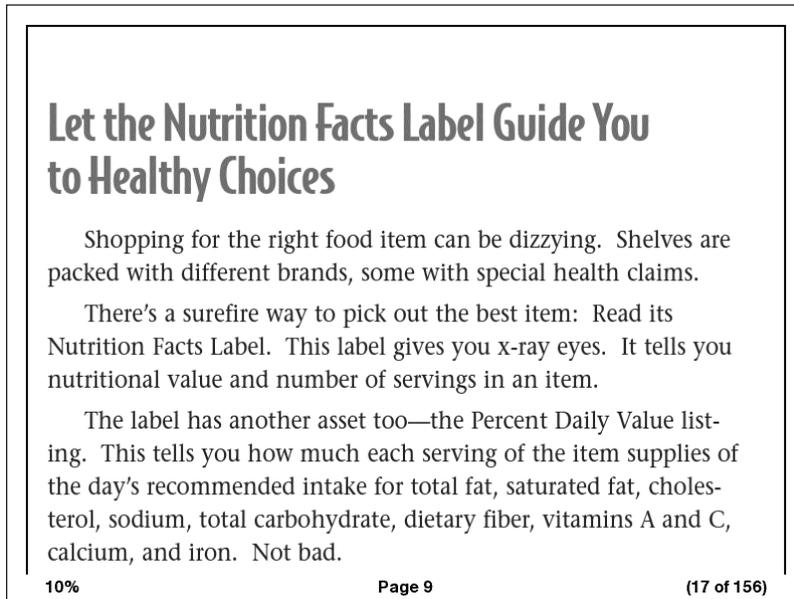

Un trazo negro define el límite de la página del documento PDF. Tanto en la orientación vertical como horizontal, la parte inferior de la pantalla muestra cuánto ha avanzado en un material específico como porcentaje y muestra el número de página actual, además del número total de páginas del documento actual.

USO DEL MENÚ PDF

Las opciones disponibles cuando lee un archivo PDF son algo diferentes de las que se ofrecen cuando usted lee un libro o publicación periódica en Kindle. Las opciones que no están disponibles en archivos PDF aparecen desactivadas en gris en el menú.

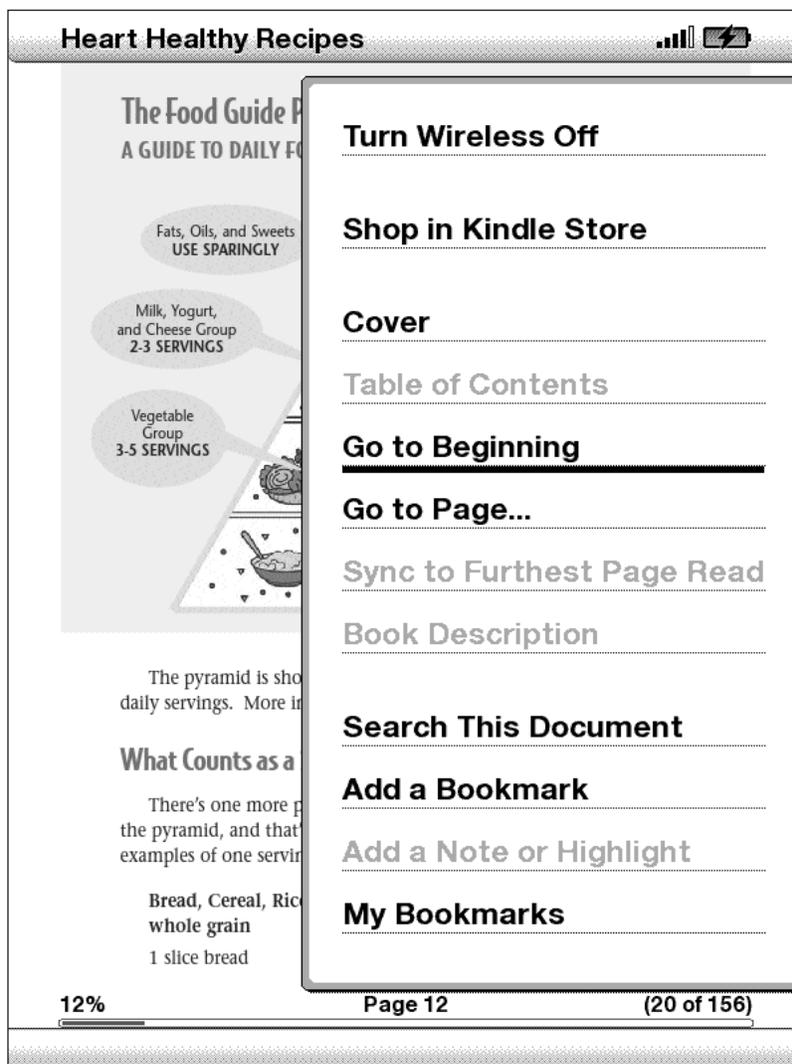

Cover (Tapa): conduce a la portada del material que está leyendo.

Go to Beginning (Ir al comienzo): lo conduce al comienzo del archivo PDF.

Go to Page... (Ir a la página...): muestra un cuadro para entrada de texto en la parte inferior de la pantalla, para que usted pueda especificar una página a la que desea acceder en el contenido.

Search This Document (Buscar en este documento): muestra la línea de búsqueda en la parte inferior de la pantalla. Esto le permite buscar una palabra o una combinación de palabras dentro del documento PDF abierto en ese momento. Esta función no está disponible en el caso de documentos PDF creados con archivos de imágenes.

Add a Bookmark (Agregar marcador de página): marca la página en la que se encuentra actualmente. Después de seleccionar esta opción, el extremo superior derecho del PDF tendrá la punta doblada hacia abajo y esta opción del menú cambiará a "Delete Bookmark" (Eliminar marcador de página).

My Bookmarks (Mis marcadores de página): muestra una página que contiene todos los marcadores de página de un material actuales.


3.7 Escuchar materiales grabados en audio

SSon tres los tipos de materiales grabados en audio que puede escuchar en el Kindle. Puede comprar, transferir y escuchar libros grabados en audio desde Audible.com, transferir archivos MP3 desde su computadora para reproducir como música de fondo mientras lee o activar Text-to-Speech en cualquiera de su material de lectura (cuando esté permitido por el titular de los derechos). (Para obtener información sobre cómo transferir libros grabados en audio o archivos MP3 a su Kindle, consulte el Capítulo 8.)

LIBROS GRABADOS EN AUDIO

En su pantalla de Inicio, los libros grabados en audio indican el título y el autor, pero también aparece la palabra "audio" junto al título para indicar que se trata de libros grabados en audio.

Para escuchar uno de sus libros grabados en audio, selecciónelo desde la pantalla de Inicio. Verá una página similar a la que se muestra a continuación. Kindle proporciona un conjunto de controles estándar que se explican a continuación.

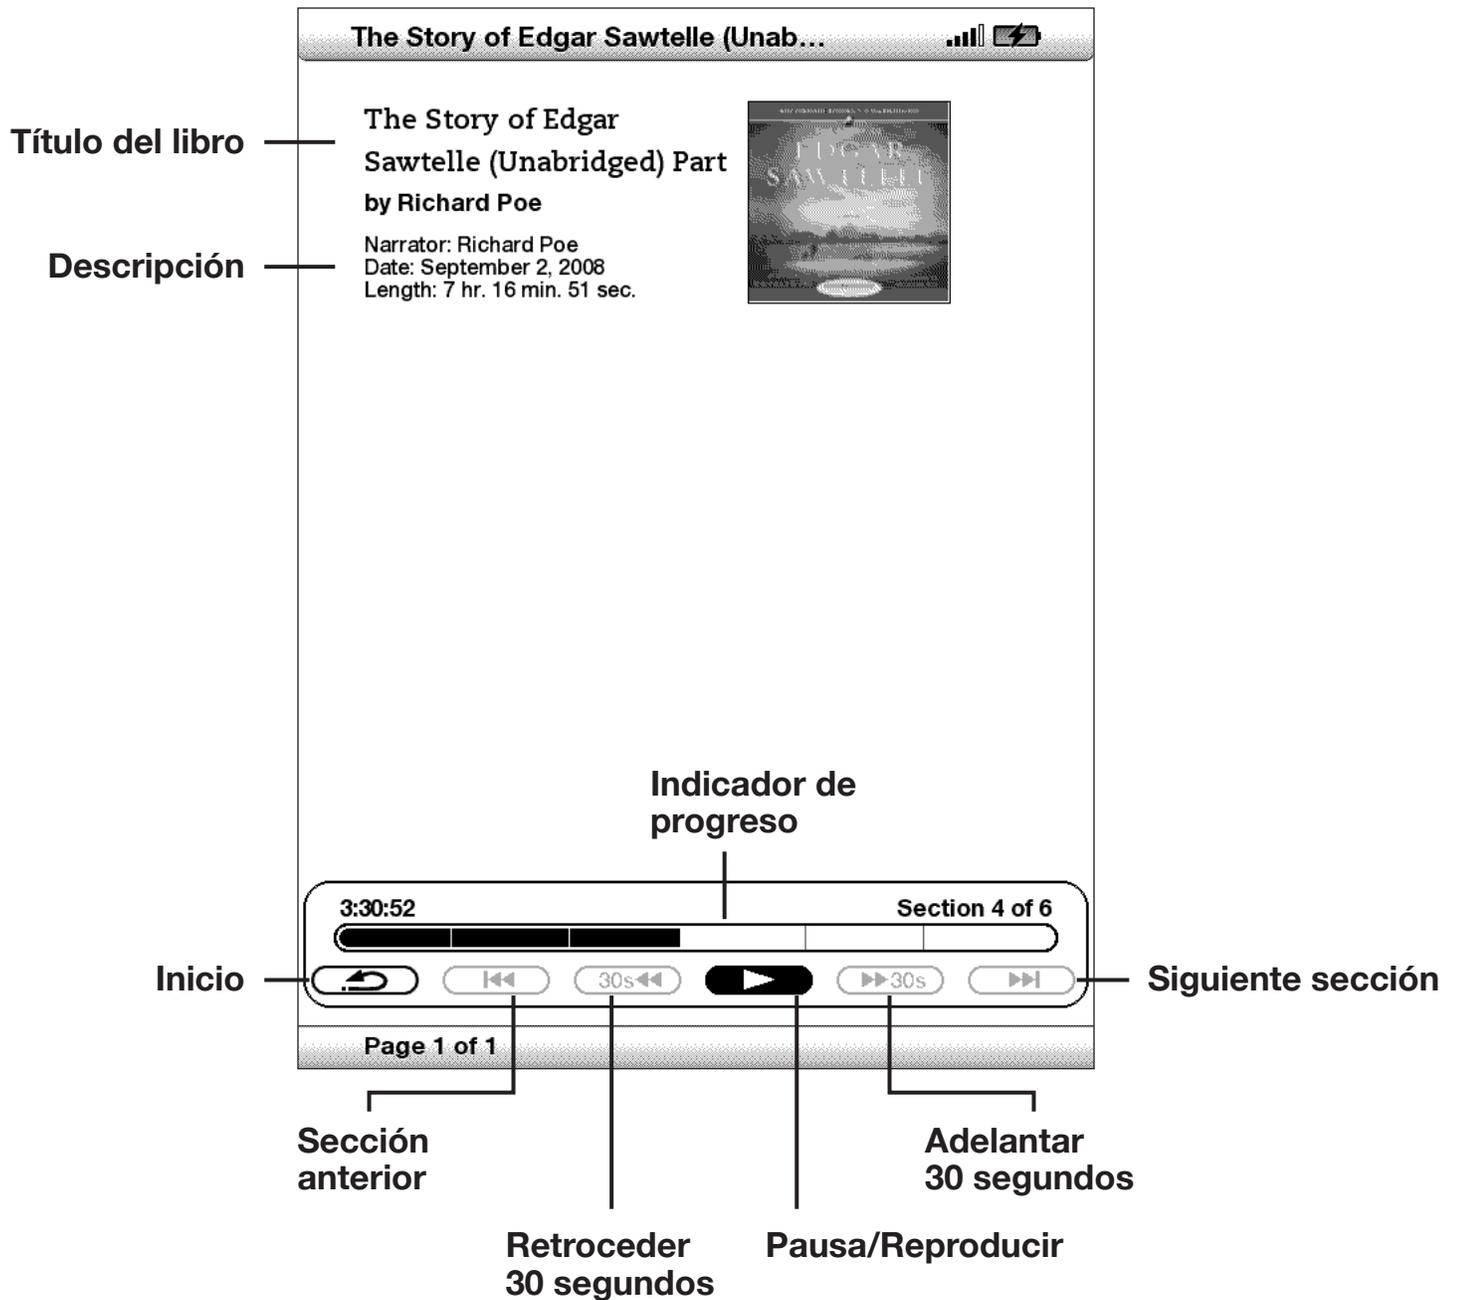

Progress Indicator (Indicador de progreso): indica cuánto ha avanzado en el libro grabado en audio, el tiempo transcurrido y la sección en la que se encuentra.

Pause/Play (Pausa/Reproducir): coloca pausa o reproduce el libro grabado en audio (no hay control de detención).

Forward 30 Seconds (Adelantar 30 segundos): adelanta treinta segundos desde la ubicación actual.

Beginning (Comienzo): vuelve al comienzo del libro grabado en audio.

Previous Section (Sección anterior): retrocede a la sección anterior en el libro grabado en audio.

Back 30 Seconds (Retroceder 30 segundos): retrocede treinta segundos desde la ubicación actual.

Next Section (Siguiete sección): avanza a la sección siguiente en el libro grabado en audio, que en general es el siguiente capítulo.

AUDIO DE FONDO

Para reproducir audio de fondo (archivos MP3) que ha transferido a su Kindle, siga los pasos a continuación:

1. Si aún no está en la pantalla de Inicio, presione el botón Home (Inicio).
2. Presione el botón de Menu (Menú).
3. Mueva el controlador de 5 posiciones hasta que "Experimental" quede subrayado y presione el controlador de 5 posiciones para seleccionarlo.
4. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia abajo hasta que "Play MP3" (Reproducir MP3) quede subrayado y presione hacia abajo para seleccionarlo.

Los temas se reproducen en orden, según la fecha en la que los cargó al Kindle. Puede ajustar el volumen de la música utilizando los controles de volumen en el lateral derecho del Kindle. Puede continuar escuchando el audio mientras lee el material; la reproducción del audio de fondo continúa a menos que abra un libro grabado en audio, active text-to-speech, se han reproducido todos los archivos, o si detiene la reproducción como se indica a continuación.

Para apagar el audio de fondo:

1. Si aún no está en la pantalla de Inicio, presione el botón Home (Inicio).
2. Presione el botón de Menu (Menú).
3. Mueva el controlador de 5 posiciones hasta que "Experimental" quede subrayado. Presione el controlador de 5 posiciones para seleccionar.
4. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia abajo hasta que "Play MP3" (Reproducir MP3) quede subrayado. Presione el controlador de 5 posiciones para seleccionar.




Sugerencia: También puede reproducir o detener el audio de fondo manteniendo presionada la tecla ALT  y presionando la barra espaciadora. Puede avanzar al siguiente tema manteniendo presionada la tecla ALT  y presionando la tecla "F".

TEXT-TO-SPEECH

El Kindle puede leer en voz alta sus libros (cuando así lo permita el titular de los derechos), periódicos, revistas, blogs y documentos personales con la aplicación de Kindle Experimental, Text-to-Speech.

Para activar Text-to-Speech, siga estos pasos:

1. Presione la tecla Text (Texto) .

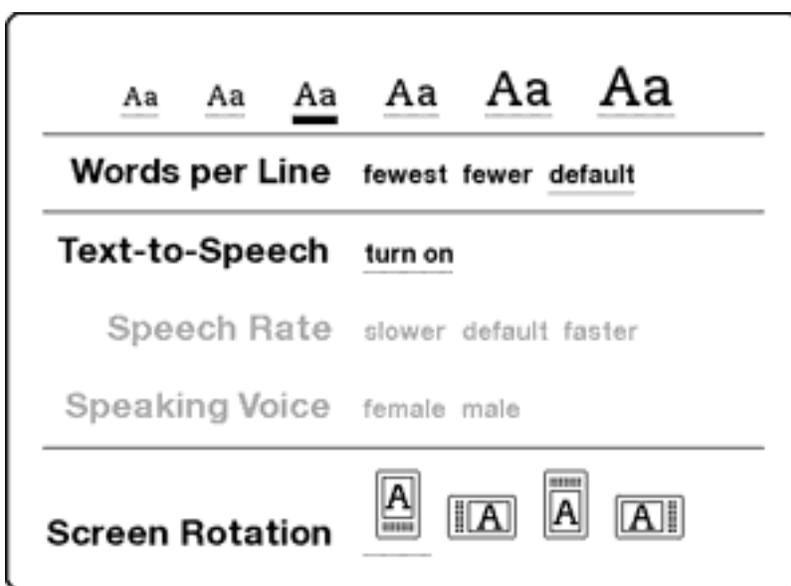

2. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia abajo de manera tal que “turn on” (activar) quede subrayado. Presione el controlador de 5 posiciones para seleccionar. En breve escuchará el contenido reproducido en voz alta. Puede escucharlo a través de los parlantes externos de Kindle o puede conectar auriculares en la entrada correspondiente.
3. En forma predeterminada, el material se lee con voz masculina, pero con el controlador de 5 posiciones puede seleccionar voz femenina. También puede disminuir o aumentar la velocidad del audio y colocar pausa o desactivar Text-to-Speech.
4. Mientras Text-to-Speech se está reproduciendo, la pantalla actualizará la página de texto correspondiente.

En el caso de archivos PDF y libros cuyo titular de derechos no permite el uso de Text-to-Speech para leer en voz alta, esta aplicación aparecerá desactivada en gris y no podrá seleccionarla.

En forma predeterminada, Text-to-Speech comienza a leer al comienzo de la página que se muestra en ese momento. Para comenzar a leer en un punto específico, mueva el cursor a donde desea que comience la lectura antes de iniciar Text-to-Speech.

 **Sugerencia:** También puede reproducir o detener Text-to-Speech manteniendo presionada la tecla Shift y  presionando la tecla Symbol (Símbolo) . Puede colocar pausa y reanudar Text-to-Speech presionando la barra espaciadora. 

CAPÍTULO 4:

Búsqueda en Kindle

Kindle le permite aprovechar funciones de búsqueda altamente eficaces. Puede buscar en el ámbito local del Kindle o en forma remota en Kindle Store, Wikipedia o Internet.

4.1 Introducción a Search (Buscar)

Esta sección describe los tipos de búsquedas que puede realizar utilizando Kindle y cómo utilizar Search (Buscar).

TIPOS DE BÚSQUEDAS

Kindle admite varios tipos de búsquedas como se sintetiza a continuación.

BÚSQUEDA EN EL MATERIAL QUE ESTÁ LEYENDO EN ESTE MOMENTO

Puede limitar una búsqueda sólo al material que está leyendo en este momento. Ingresas el término o la frase de búsqueda y Kindle busca en el cuerpo del texto dentro del material actual.

BÚSQUEDA EN TODO EL CONTENIDO

En forma alternativa, puede buscar en todo el material de lectura que tiene guardado en Kindle, incluidos libros, periódicos, revistas y otros materiales. Ingresas el término o la frase de búsqueda y Kindle busca en el cuerpo del texto, en los metadatos (por ejemplo, el título o autor) y en el archivo "My Clippings" (Mis recortes). Para PDF, Kindle busca el término en los metadatos solamente (nombre del autor y nombre del archivo). Además, Kindle también guarda y busca en los metadatos el contenido que usted tiene guardado en Amazon.com.

BÚSQUEDA REMOTA

Kindle puede realizar búsquedas remotas en varias ubicaciones diferentes utilizando Whispernet. Cada una de estas búsquedas en ubicaciones remotas se describe en la sección final de este capítulo. Consulte: Búsqueda en Kindle Store, Búsqueda en Internet o Búsqueda en Wikipedia.

BÚSQUEDA DE DEFINICIONES

Puede limitar una búsqueda al diccionario. Kindle busca en el diccionario predeterminado las definiciones de la palabra que ha ingresado.

CÓMO REALIZAR UNA BÚSQUEDA

Para realizar una búsqueda, siga estos pasos:

1. Escriba el término de búsqueda; la línea de Search (Buscar) aparecerá automáticamente. Puede usar palabras completas y no se distingue entre mayúsculas y minúsculas.




2. Para encontrar la palabra o frase en el contenido que está leyendo actualmente, mueva el controlador de 5 posiciones a la derecha para resaltar "find" (buscar). O bien, para seleccionar el tipo de búsqueda, continúe moviendo el controlador de 5 posiciones a la derecha. Puede buscar en todo su material, Kindle Store, Google, Wikipedia o el diccionario.



3. Presione el controlador de 5 posiciones para enviar su búsqueda.

Si selecciona "Search" (Buscar) desde el menú de la página Home (Inicio), la pantalla mostrará una página de búsqueda completa.

Search

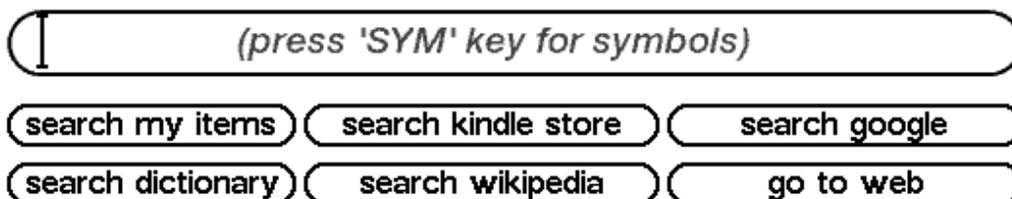

4.2 Página Search Results (Resultados de búsqueda)

Cuando busca en todo el contenido, Kindle analiza los materiales de lectura que tiene en su Kindle y los metadatos (como título y autor) de los materiales que tiene en Archived Items (Materiales archivados). Esto incluye materiales comprados, documentos personales y comentarios que ha creado.

El siguiente ejemplo muestra la página Search Results (Resultados de búsqueda) típica.



The screenshot shows a Kindle search results page. At the top, the device name 'Gail's Kindle' is displayed on the left, and signal strength and battery icons are on the right. Below this, the search results are titled 'Search Results: All 9 Items' and are sorted 'By Relevance'. The results are listed as follows:

- (119) **Team of Rivals: The Poli...** Doris Kearns Go... (highlighted with a thick black bar)
- (38) **Hot, Flat, and Crowded** Thomas L. Friedman
- (4) **The Brief Wondrous Life of Osc...** Junot Diaz
- (4) **The Help** KATHRYN STOCKETT
- (3) **The Book Thief** Markus Zusak
- (2) **The Da Vinci Code: A Novel** Dan Brown
- (2) **Frommer's- London 2009** Darwin Porter
- (2) **So Brave, Young, and Handsome** Enger,Leif
- (1) **Kindle User's Guide, 1st Editi...** Amazon.com

At the bottom of the list, there is a search bar containing the text 'politics' and a button labeled 'search my items'. Below the search bar, it says 'Page 1 of 1'.


La pantalla muestra los títulos de los materiales que contienen el término de búsqueda e indica cuántas veces aparece el término. La lista está ordenada por el número de apariciones del término de búsqueda en cada material. Si el término aparece en el título de un material archivado, entonces ese material figura en la lista primero y no incluye el número de apariciones.

Utilice los botones Next Page (Página siguiente) y Previous Page (Página anterior) si hay más resultados que no tienen lugar en la página actual.

RESULTADOS DE BÚSQUEDA DE UN MATERIAL ESPECÍFICO

Para ver los resultados para uno de los materiales indicados en la lista:

1. Utilice el controlador de 5 posiciones para subrayar el material.
2. Presione el controlador de 5 posiciones para visualizar las coincidencias.
3. Aparece una página que muestra todas las instancias del término de búsqueda en ese título en particular. Cada aparición indica el número de ubicación y se muestra en contexto para que pueda ver cómo se usa el término de búsqueda.

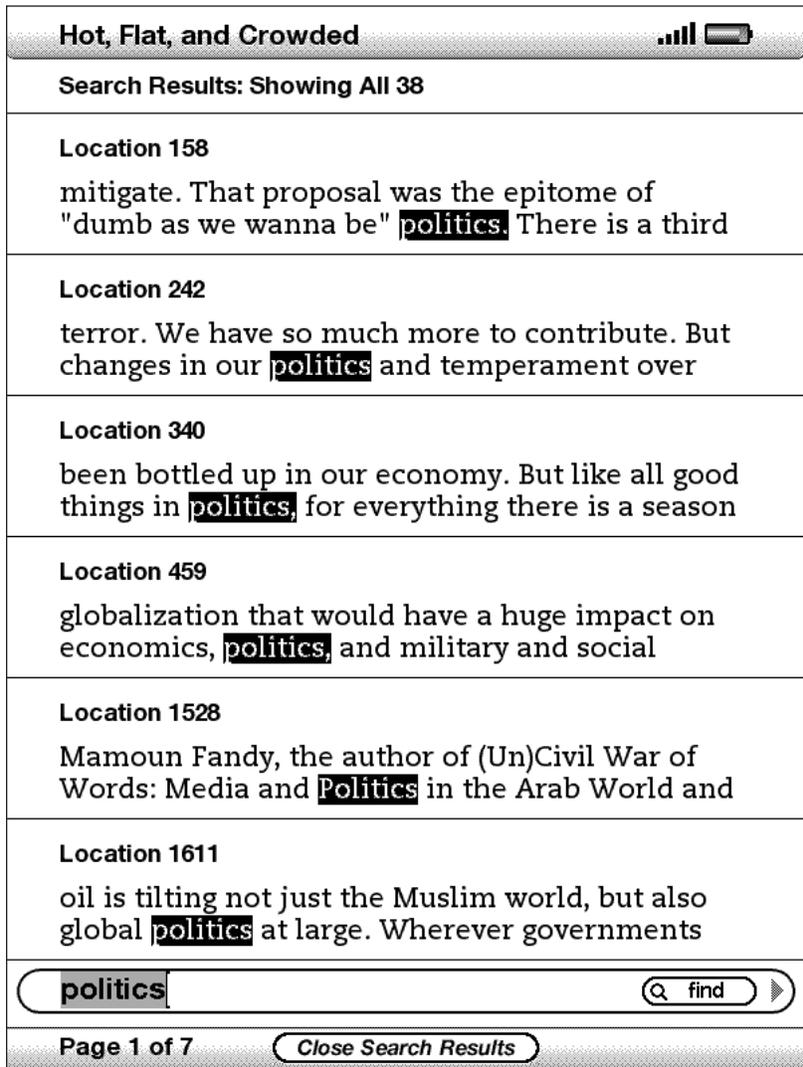

Para ir a una ubicación específica en el contenido donde aparece el término de búsqueda, utilice el controlador de 5 posiciones para subrayar la ubicación y presiónelo para seleccionar. Si los resultados de búsqueda abarcan varias páginas, utilice los botones Next Page (Página siguiente) y Previous Page (Página anterior) para navegar entre las páginas.

Para cerrar la página Search Results (Resultados de búsqueda), mueva el controlador de 5 posiciones hasta resaltar "Close Search Results" (Cerrar resultados de búsqueda) y presione el controlador de 5 posiciones.


RESULTADOS DE BÚSQUEDA DE UNA DEFINICIÓN

Cuando desea buscar el significado de una palabra, puede limitar una búsqueda al diccionario. Kindle busca en el diccionario predeterminado las definiciones de la palabra que usted ingresa.

Para encontrar una definición, siga estos pasos:

1. Escriba la palabra que desea definir.
2. Mueva el controlador de 5 posiciones para resaltar "dictionary" (diccionario).
3. Presione el controlador de 5 posiciones para enviar su búsqueda.

Verá una definición completa de la palabra.

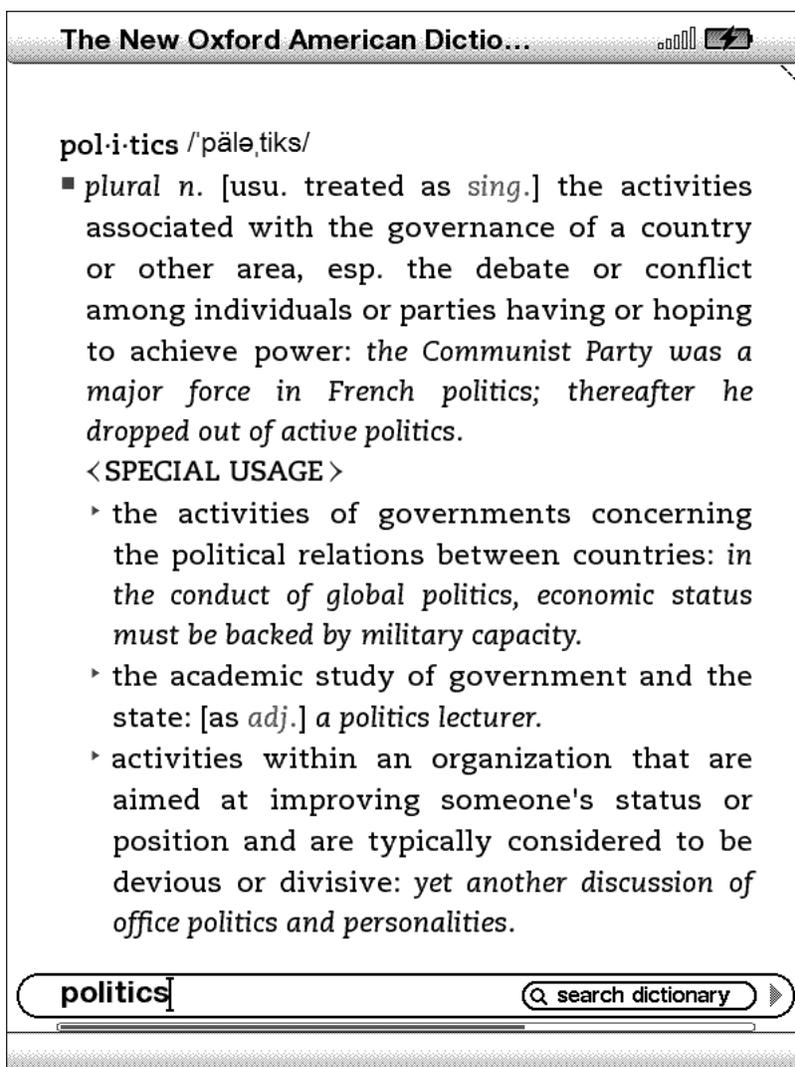

4.3 Realización de búsquedas remotas

Para buscar en forma remota, debe tener Whispernet activado. Puede seleccionar cualquiera de las búsquedas remotas descritas en esta sección.

Si Whispernet aún no está encendido, presione el botón Menu (Menú). Mueva el controlador de 5 posiciones para subrayar "Turn Wireless On" (Activar inalámbrico) y presione el controlador de 5 posiciones para seleccionar y activar Whispernet.

BÚSQUEDA EN WIKIPEDIA

Para buscar en Wikipedia, ingrese el término y mueva el controlador de 5 posiciones para seleccionar "wikipedia". De este modo se abre Basic Web y muestra la página de Wikipedia.

BÚSQUEDA EN INTERNET

Para buscar en Internet, ingrese el término y mueva el controlador de 5 posiciones para seleccionar "google". De este modo se abre Basic Web y envía el término de búsqueda a Google.

BÚSQUEDA EN KINDLE STORE

Para buscar en Kindle Store, ingrese el término y mueva el controlador de 5 posiciones para seleccionar "store" (tienda). El Kindle se conecta a Kindle Store y muestra la página de resultados de búsqueda de la tienda clasificados por orden de relevancia, como se muestra en el siguiente ejemplo. Puede hojear las páginas de resultados como lo haría con el contenido de su Kindle.


Gail's Kindle .lll ⚡

Kindle Store Narrow Results by Category

Search Results: "politics"
14651 Titles, Sorted by Relevance


1.  **Politics by Aristotle**
by Aristotle
★★★★☆

2.  **Silos, Politics and Turf Wars: A Leadership Fable About Destroying the...**
by Patrick M. Lencioni
★★★★☆

3.  **Politics by Aristotle. Published by MobileReference (mobi).**
by Aristotle
★★★★☆

4.  **Politics by Aristotle**
by Aristotle
★★★★☆

5.  **POLITICS --- WITH LINKED TABLE OF CONTENTS**
by Aristotle
★★★★☆

6.  **Epic Journey: The 2008 Elections and American Politics**
by James W. Ceaser, Andrew E. Busch, John J., Jr...
★★★★☆

Begin typing to search 🔍 search store

Page 1 of 2442

Puede restringir los resultados por categorías haciendo clic en la lista desplegable que se encuentra en el extremo superior derecho de la página Search Results (Resultados de búsqueda).

 **Sugerencia:** También puede limitar una búsqueda en Kindle Store al nombre del autor escribiendo "@author" seguido del nombre del autor. Por ejemplo, para buscar libros de Agatha Christie en Kindle Store, ingrese "@author Agatha Christie" en la línea de búsqueda. De este modo la búsqueda en Kindle Store se limitará sólo a los libros escritos por Agatha Christie. 

CAPÍTULO 5: Kindle Store

Kindle Store es el lugar donde comprar libros, periódicos, revistas y blogs para su Kindle. Busque material en la tienda, seleccione “Buy” (Comprar) y normalmente recibirá el material en forma inalámbrica en menos de un minuto. Todas sus compras para el Kindle utilizan Amazon 1-Click para comprar de manera sencilla y Amazon automáticamente realiza una copia de respaldo de sus compras en caso de que pierda el Kindle o desee volver a descargar un título. Para ayudar a otros usuarios de Amazon a decidir qué comprar, también puede agregar sus propias calificaciones y críticas.

5.1 Primeros pasos en la tienda

Esta sección le informa cómo conectarse a Kindle Store en su Kindle y le ofrece algunas ideas sobre las mejores formas de buscar contenido una vez que está conectado.

CÓMO CONECTARSE A KINDLE STORE

Usted se conecta a Kindle Store utilizando el servicio Whispernet integrado del dispositivo. Para acceder a Kindle Store, siga estos pasos:

1. Si Whispernet aún no está activado, presione el botón Menu (Menú), mueva el controlador de 5 posiciones hacia arriba hasta que “Turn Wireless On” (Activar inalámbrico) quede subrayado y luego presione el controlador de 5 posiciones para activar Whispernet.
2. Presione el botón Menu (Menú) y mueva el controlador de 5 posiciones hacia abajo hasta subrayar “Shop in Kindle Store” (Comprar en Kindle Store).
3. Presione el controlador de 5 posiciones para seleccionar “Shop in Kindle Store” (Comprar en Kindle Store).

Visualizará este ícono  en el extremo superior izquierda de la página, si aún no está conectado. Kindle Storefront aparecerá como se muestra más adelante en este capítulo y sirve como punto de partida para todos los servicios de Kindle Store.


5.2 Páginas de Kindle Store

Esta sección describe las diferentes páginas que encontrará en Kindle Store, como Kindle Storefront, las páginas de exploración y las páginas de detalles de productos para contenidos individuales.

Nota: Las páginas de Kindle Store sólo pueden verse en modo vertical.

KINDLE STOREFRONT

Cuando selecciona “Shop in Kindle Store” (Comprar en Kindle Store) desde cualquier menú, accederá a Kindle Storefront. A continuación se muestra un ejemplo, la fachada de la tienda que ve puede variar ya que la actualizamos con frecuencia.

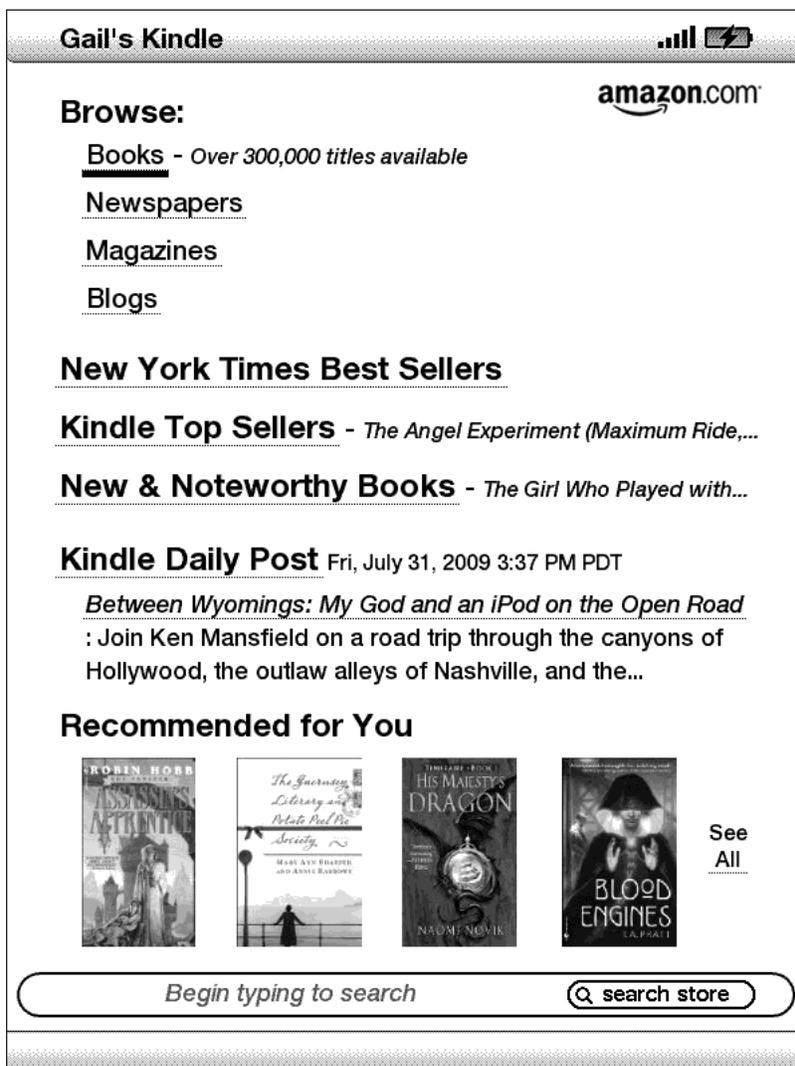

Search Store (Buscar en la tienda): ingrese sus criterios de búsqueda aquí y Amazon buscará coincidencias en toda la Kindle Store y le mostrará los resultados de búsqueda.

Cuando ya esté en Kindle Store, puede desplazarse utilizando los enlaces en las páginas de la tienda como New & Noteworthy Books (Libros nuevos y destacados) o Top Sellers (Los más vendidos), utilizando el menú Store (Tienda) o buscando títulos específicos en Kindle Store.

EL MENÚ STORE (TIENDA)

El menú que visualiza mientras está conectado a Kindle Store le permite visitar otros lugares en la tienda con facilidad e incluye las selecciones mencionadas a continuación.



Turn Wireless Off (Desactivar inalámbrico): desactiva la conexión a Whispernet. Si desactiva el servicio inalámbrico, no podrá acceder a Kindle Store.

Kindle Storefront: lo conduce a Kindle Storefront (fachada de la tienda Kindle).

Books (Libros): muestra los libros actualmente disponibles en Kindle Store.

Newspapers (Periódicos): muestra los periódicos actualmente disponibles en Kindle Store.

Magazines (Revistas): muestra las revistas actualmente disponibles en Kindle Store.

Blogs: muestra los blogs actualmente disponibles en Kindle Store.

Top Sellers (Los más vendidos): muestra una lista de los libros más vendidos de Amazon. Fuera de los EE.UU., Kindle con servicio inalámbrico internacional mostrará en cambio Kindle Best Sellers (Libros más vendidos de Kindle).

New & Noteworthy (Nuevos y destacados): muestra una lista de contenido nuevo y destacado en Kindle Store. Fuera de los EE.UU., Kindle con servicio inalámbrico internacional mostrará en cambio Kindle Best Sellers (Libros más vendidos de Kindle).

Recommended for You (Recomendado para usted): muestra materiales recomendados por Amazon para usted según sus compras digitales y físicas anteriores.

“Save For Later” Items (Materiales para guardar para más adelante): muestra materiales que usted ha destacado antes como algo que podría interesarle.

EXPLORACIÓN DE LA TIENDA

Otra forma de encontrar material de lectura en Kindle Store es explorar a través de diferentes categorías de contenido como libros o periódicos. Una vez dentro de una categoría, puede refinar más la exploración por tema. Por ejemplo, dentro de “Books” (Libros), puede limitar los listados a “Fiction” (Ficción), “Nonfiction” (No ficción) “Advice & How-to” (Asesoramiento y guía práctica), etc. Cada página de exploración muestra la ruta que ha seguido en la parte superior y así puede retroceder con facilidad.

MUESTRA DE LISTADOS DE EXPLORACIÓN

El siguiente ejemplo muestra el tipo de listados que visualizará en la página de exploración Books (Libros).

Browse path (Ruta de exploración): muestra los pasos en la ruta que utilizó para llegar a la página actual.

Number of titles in the category (Número de títulos en la categoría): muestra el número de materiales disponibles en la categoría particular.

Categories (Categorías): agrupa el contenido por temas de interés para que la exploración sea más sencilla. Seleccione la categoría en la que está interesado para mostrar sólo los materiales sobre ese tema específico. También puede seleccionar subcategorías dentro de la categoría principal seleccionando "View subcategories within..." (Ver subcategorías en...) en el extremo superior derecho de la pantalla.

Ruta de exploración

Categoría

The screenshot shows the Kindle Books exploration page. At the top, it says "Gail's Kindle" with signal and battery icons. Below that, it says "Books, 24 Categories". The main content is a list of categories and their corresponding title counts, arranged in two columns. The categories are: All Books (339,641), Fiction (119,357), Nonfiction (215,327), Advice & How-to (23,554), Business & Investing (28,737), Politics & Current Events (12,214), Literary Fiction (11,733), Biographies & Memoirs (13,017), Religion & Spirituality (27,842), Science Fiction (8,368), Fantasy (5,692), Mystery & Thrillers (15,550), Romance (18,400), Science (38,225), History (26,377), Children's Chapter Books (12,584), Reference (11,342), Travel (4,220), Sports (4,517), Humor (8,474), Computers & Internet (14,250), Arts & Entertainment (27,961), Lifestyle & Home (16,105), and Parenting & Families (6,620). At the bottom, there is a search bar with the text "Begin typing to search" and a "search store" button. The page number "Page 1 of 1" is displayed at the very bottom.

Category	Number of titles
All Books	339,641
Fiction	119,357
Nonfiction	215,327
Advice & How-to	23,554
Business & Investing	28,737
Politics & Current Events	12,214
Literary Fiction	11,733
Biographies & Memoirs	13,017
Religion & Spirituality	27,842
Science Fiction	8,368
Fantasy	5,692
Mystery & Thrillers	15,550
Romance	18,400
Science	38,225
History	26,377
Children's Chapter Books	12,584
Reference	11,342
Travel	4,220
Sports	4,517
Humor	8,474
Computers & Internet	14,250
Arts & Entertainment	27,961
Lifestyle & Home	16,105
Parenting & Families	6,620

Número de títulos en la categoría


ACCESO A DETALLES

La página de detalles del producto para libros y publicaciones periódicas proporciona la información más pertinente sobre un material. Para acceder a la página de detalles del producto para un material específico, utilice el controlador de 5 posiciones para seleccionarlo.

EJEMPLO DE LA PÁGINA DE DETALLES DEL PRODUCTO

El siguiente ejemplo muestra una página de detalles del producto para un libro disponible en Kindle Store. Las funciones de esta página se explican en la siguiente lista.

Gail's Kindle [Signal strength icon] [Battery icon]

 **The Story of Edgar Sawtelle** — **Título**
by *David Wroblewski* — **Autor**

Born mute, speaking only in sign, Edgar Sawtelle leads an idyllic life with his parents on their farm in remote northern Wisconsin. For generations, the Sawtelles have... [More](#) — **Descripción**

Publisher's Digital List Price: ~~\$25.99~~
Print List Price: ~~\$25.95~~
Kindle Price: \$9.99* — **Comprar**
You Save: \$15.96 (62%)

*Includes free wireless delivery via *Amazon Whispernet*

[1,347 Customer Reviews](#) :★★★★☆ — **Críticas**

Sales Rank: #328 in Kindle Store — [Try a Sample](#) — **Probar una muestra**
Publisher: HarperCollins e-books — [Save for Later](#) — **Guardar para más adelante**
Published: Jun 10, 2008 — **Text-to-Speech**
Print Length: 576 pages
Text-to-Speech: Enabled

Customers who bought this book also bought: — **Recomendaciones**

★★★★★ [The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society](#), ...
★★★★★ [Art of Racing in the Rain, The](#), by *Garth Stein*
[See more](#)

[Begin typing to search](#) [Search icon] **search store**

Author (Autor): busca en Kindle Store otros libros del autor seleccionado.

Description (Descripción): describe el material. Seleccione “more” (más) para ver el texto completo.

Buy (Comprar): compra el material utilizando el método de pago predeterminado de Amazon 1-Click y lo envía en forma inalámbrica a su Kindle.

Reviews (Críticas): muestra las críticas de clientes sobre este material. Proporciona enlaces a críticas editoriales y un sitio para escribir su propia crítica.

Try a Sample (Probar una muestra): descarga el comienzo del libro en forma gratuita para que pueda probarlo antes de comprar.

Save for Later (Guardar para más adelante): agrega el material a la lista “Save for Later Items” (Materiales para guardar para más adelante) a fin de que pueda echarle un vistazo o comprarlo en otra oportunidad.

Text-to-Speech: indica si Text-to-Speech está permitido por el titular de los derechos del libro.

Customers who bought this book also bought: (Los clientes que compraron este libro también compraron...): muestra una lista de materiales comprados por clientes de Amazon que también compraron este material.

DETALLES ADICIONALES PARA PUBLICACIONES PERIÓDICAS

La página de detalles del producto para periódicos, revistas y blogs es similar a la página de detalles del producto para libros, pero contiene opciones de compra diferentes:

Subscribe now with 14-day Free Trial (Suscríbese ahora con un período de prueba de 14 días gratis): seleccione esta opción para iniciar su suscripción. Todos los periódicos, las revistas y los blogs ofrecen un período de prueba gratis para iniciar la suscripción y puede cancelar su suscripción en la página Manage Your Kindle (Administre su Kindle) en Amazon en cualquier momento durante este período. Después del período de prueba, su suscripción se enviará automáticamente al precio mensual habitual.

Buy Current Issue (Comprar edición actual): compra la edición actual del periódico o la revista y la envía a su Kindle.

Tenga en cuenta que si ya se ha suscrito o ha comprado un material, verá la palabra “Already Subscribed” (Ya suscrito) en letra gris junto a la publicación periódica en la página de detalles del producto.

CÓMO GUARDAR MATERIALES PARA MÁS ADELANTE

Kindle Store ofrece la página “Save for Later Items” (Guardar materiales para más adelante) para que usted guarde materiales que desea analizar o comprar en otra oportunidad. Esta página indica el título, el autor y la calificación de clientes promedio del material.

Para agregar un material a su lista, seleccione “Save for Later” (Guardar para más adelante) en la página de detalles del producto del material. Visualizará un mensaje que confirma que el material se ha agregado satisfactoriamente. Para ver la lista de materiales guardados, seleccione “Save for Later Items” (Guardar materiales para más adelante) en el menú Store (Tienda). Para visualizar la página de detalles del producto de este material, seleccione “Details” (Detalles). Para quitar el material de la lista seleccione “Delete” (Eliminar).

5.3 Recomendaciones, críticas y calificaciones

Kindle Store ofrece varias funciones para ayudarle a decidir los materiales de lectura que desea comprar. Esta sección describe las diferentes formas para encontrar lo que se ofrece.

RECOMENDADO PARA USTED

La página Recommendations (Recomendaciones) proporciona una lista de materiales que podrían agradaarle según el tipo de contenido (digital e impreso) que ha adquirido en el pasado ya sea en Kindle o en Amazon.com. Para acceder a esta página, seleccione “Recommended for You” (Recomendado para usted) desde Kindle Storefront o desde el menú de Kindle Store.

CÓMO CONSULTAR CRÍTICAS

La página Reviews (Críticas) detalla críticas de clientes sobre los materiales. Para acceder a la página Reviews (Críticas) para un material específico, seleccione “Customer Reviews” (Críticas de clientes) en la página de detalles del producto de ese material.

Para ver críticas editoriales de las publicaciones, seleccione “Editorial Reviews” (Críticas editoriales) en la página Reviews (Críticas). Para acceder al texto completo de una crítica particular, seleccione el extracto de la crítica utilizando el controlador de 5 posiciones.

Gail's Kindle .lll 🔋

Write a Review **Editorial Reviews**

Customer Reviews: The Story of Edgar Sawtelle

★★★★★ *Here* is a writer...
Reviewer: *Schmadrian*

...and *here* is a novel.

Chock-full of a love of language, a robust narrative style, but moreover, more importantly, here is an actual *story*,...

★★★★★ Dramatic and Compelling
Reviewer: *CFE (Colorado)*

This is a wonderful read. The story blends an authentic portrayal of the cultural and geographic landscape of the midwest with completely new and unexpected elements. The access the story gives you to the feelings and perceptions of...

★★★★★ Its understated elegance shines through
Reviewer: *Yesh Prabhu, author of The Beech Tree (Plainsboro,...*

This is an astonishing, mysterious, bewildering and profound novel. And even though the story is sad and heart-breaking, it is written so well that it has resulted in a deeply satisfying novel as well. Not since I read Yann Martel's mesmerizing...

Begin typing to search 🔍 search store

Page 1 of 439

CÓMO ESCRIBIR SUS PROPIAS CALIFICACIONES Y CRÍTICAS

Puede compartir sus opiniones con otros lectores calificando y realizando una crítica de los materiales que ha leído. Para acceder a esta página, seleccione “Customer Reviews” (Críticas de clientes) en la página de detalles del producto del material sobre el cual desea realizar una crítica y luego seleccione “Write a Review” (Escribir crítica).

El siguiente ejemplo de pantalla muestra el tipo de información que puede ingresar.

The screenshot shows a mobile interface for a Kindle device. At the top, the status bar displays 'Gail's Kindle', signal strength, and battery level. Below this is a header 'My Rating and Review' with a 'Cancel' link on the right. The main section is titled 'Rate This Item' and lists the book 'The Story of Edgar Sawtelle' by David Wroblewski, published on Jun 10, 2008. It shows an average customer review of four stars. To the right of the text are five star icons, with the first four filled. Below this is a 'Review This Item' section with 'Title: -None-' and 'Review: -None-'. At the bottom right is a 'Submit' button. At the very bottom is a search bar with the text 'Begin typing to search' and a 'search store' button.

CÓMO INGRESAR UNA CALIFICACIÓN Y CRÍTICA

1. Indique la calificación que merece el material según su criterio seleccionando la línea con el número de estrellas correspondiente.
2. Seleccione "Title" (Título) e ingrese un título para su crítica. Seleccione "ok" (aceptar) para enviar el título.
3. Seleccione "Review" (Crítica) y escriba su crítica en las líneas proporcionadas. Seleccione "ok" (aceptar).
4. Para enviar su calificación y crítica, seleccione "Submit" (Enviar). Si desea cerrar esta página sin enviar su calificación o crítica, seleccione "Cancel" (Cancelar).

5.4 Cómo realizar compras

Esta sección explica diversos aspectos sobre la compra de materiales en Kindle Store.

CÓMO PROBAR UN LIBRO DE MUESTRA

La mayoría de los libros de Kindle le permiten descargar una muestra antes de decidir si compra el material. El final de la muestra del libro tiene un enlace para volver a visitar la página de detalles del producto del material o un enlace para comprar el material directamente. Además, mientras lee una muestra, el menú muestra “Buy this Book Now” (Comprar este libro ahora) para que pueda comprar el libro en cualquier momento durante la lectura.

CÓMO COMPRAR SUS SELECCIONES

Todas las compras de Kindle Store utilizan Amazon 1-Click, lo cual le permite comprar materiales de lectura con una única selección. Para realizar la compra, seleccione “Buy” (Comprar) desde cualquier página de detalles del producto del material que desea. El material se enviará en forma automática e inalámbrica a su Kindle y también se agregará a la página Manage Your Kindle (Administre su Kindle) en Amazon.com. Visualizará el mensaje “items downloaded” (materiales descargados) en la parte superior de la pantalla cuando el material haya llegado a su Kindle.



Sugerencia: Una vez descargado el material, el original se retiene en la página Manage Your Kindle (Administre su Kindle) en Amazon.com. Si la descarga no es satisfactoria o si se interrumpe, Kindle intentará volver a descargar el material sin que usted deba intervenir.

CÓMO DEVOLVER UN MATERIAL

Todas las compras en Kindle Store presentan una función de cancelación del pedido al momento de la compra en caso de que cambie de idea o cometa un error. Simplemente seleccione “Purchase by Accident? Cancel this Order” (¿Compró por error? Cancelar este pedido) en la página de confirmación del pedido. Si es cliente de los EE.UU. también puede comunicarse con Kindle Support (Asistencia técnica de Kindle) utilizando el servicio Click-to-Call de Amazon en Internet a través de: <http://www.amazon.com/kindlesupport>

Los clientes fuera de los EE.UU. pueden comunicarse con Kindle Support (Asistencia técnica de Kindle) por correo electrónico a través de kindle-cs-support@amazon.com o por teléfono al 1-206-266-0927 (llamada con cargo). Los clientes de los EE.UU. pueden comunicarse con Kindle Support (Asistencia técnica de Kindle) por teléfono al 1-866-321-8851. 

CAPÍTULO 6: Acceso a la Web

Su Kindle incluye una aplicación Experimental llamada Basic Web, que es un explorador web optimizado para leer sitios web principalmente basados en texto. Es compatible con JavaScript, SSL y cookies pero no es compatible con complementos multimedia (Flash, Shockwave, etc.) o programas Java. También puede cambiar la orientación de la pantalla del Kindle, de vertical a horizontal, para ver el ancho completo de una página web.


6.1 Uso de Basic Web

El explorador Basic Web puede abrirse de cuatro maneras. Las dos formas principales son seleccionar “Basic Web” desde la pantalla Experimental o seguir un enlace desde el interior del material de lectura. Muchos de los blogs a los que se suscribe desde Kindle Store tienen enlaces a sitios web. Si selecciona estos enlaces se abrirá Basic Web y accederá al URL asociado con el enlace. Si selecciona “Basic Web” desde la página Experimental, se abrirá el último sitio web que visualizó desde su explorador.

Otra manera de acceder al explorador Basic Web es escribir una palabra en cualquier momento desde Home (Inicio) o desde cualquier libro, blog, periódico o revista que pueda estar leyendo. Cuando comience a escribir, aparecerá un cuadro de búsqueda en la parte inferior de la pantalla y puede mover el controlador de 5 posiciones hacia la derecha y seleccionar “google” o “wikipedia” desde el menú para buscar la palabra que escribió directamente en esos sitios.



También puede ingresar un URL en el cuadro de búsqueda desde la página Home (Inicio). Escriba el URL y mueva el controlador de 5 posiciones para seleccionar “go to” (ir a) y luego presione el controlador de 5 posiciones.

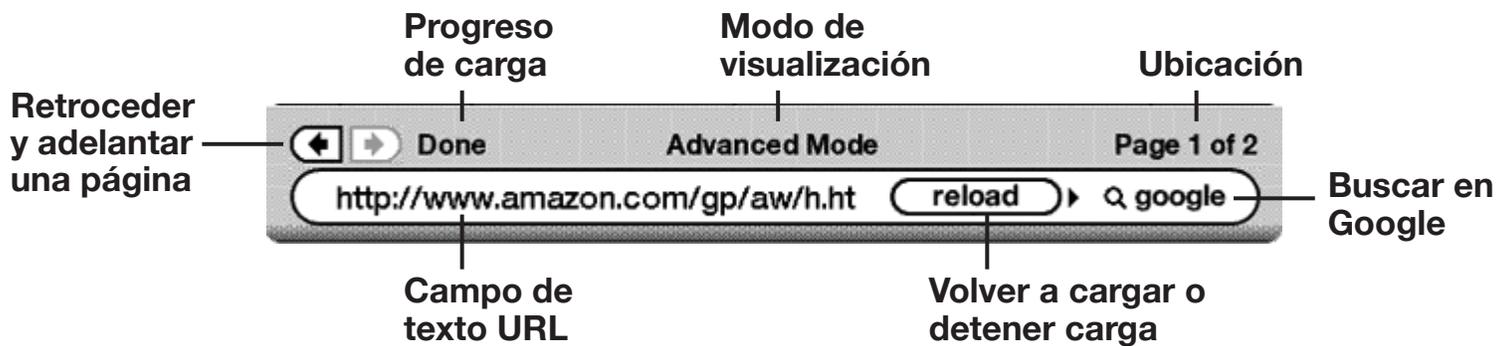

INGRESO DE UN URL

Para ingresar el URL para un sitio web, navegue a la parte superior de la pantalla o presione Menu (Menú) y seleccione “Enter URL” (Ingresar URL) en las opciones del menú. Comience a escribir cuando el cursor se encuentre en el campo de texto del URL. Cuando haya terminado de escribir, presione el controlador de 5 posiciones para visualizar ese sitio web.

El campo de texto del URL conserva el último URL ingresado en caso de que desee modificar rápidamente la misma dirección y volver a enviarla. Si desea ingresar a un sitio seguro con una dirección “https”, utilice la tecla de retroceso para eliminar el “://” ingresado automáticamente y escriba la dirección deseada.

El campo de texto del URL está insertado en una barra de navegación con algunas otras teclas de acceso directo. A la derecha del campo de texto del URL, hay un botón para detener la carga o volver a cargar la página actual. Desde allí, mueva el controlador de 5 posiciones hacia la derecha y podrá seleccionar el motor de búsqueda Google o Wikipedia para buscar el texto ingresado en el campo de texto del URL. Arriba del campo de texto del URL hay accesos directos para avanzar y retroceder una página, una indicación de cuánto se ha cargado la página, si está visualizando la página en Basic Mode (Modo básico) o Advanced Mode (Modo avanzado) y en qué lugar se encuentra de la página web.

CÓMO UTILIZAR MARCADORES DE PÁGINA Y AGREGAR EL PROPIO

Los marcadores de página le permiten acceder con facilidad a una página web sin necesidad de escribir la dirección cada vez. Cuando abre Basic Web desde la página Experimental por primera vez, verá una lista de marcadores de página predeterminados con enlaces a información como noticias diarias y el clima.

Mientras explora, también puede acceder a la misma lista de marcadores de página seleccionando “Bookmarks” (Marcadores de página) desde el menú explorador (simplemente presione el botón Menu [Menú]).

Para agregar un sitio web a la página Bookmarks (Marcadores de página), simplemente navegue al sitio que desea agregar como marcador y presione el botón Menu (Menú). Mueva el cursor a “Bookmark this page” (Marcar esta página) y presione el controlador de 5 posiciones. Cualquier marcador de página que seleccione se agregará a la lista existente en su Kindle.


Puede quitar un marcador de página accediendo a la lista Bookmarks (Marcadores de página) y moviendo el controlador de 5 posiciones hasta que el material que desea eliminar quede subrayado. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia la izquierda para visualizar “delete bookmark” (eliminar marcador de página). Presione el controlador de 5 posiciones y el sitio se eliminará de sus marcadores de página. Desde la lista Bookmarks (Marcadores de página), si mueve el controlador de 5 posiciones hacia la derecha podrá modificar el nombre del marcador de página.

USO DE NEXT PAGE (PÁGINA SIGUIENTE) Y PREVIOUS PAGE (PÁGINA ANTERIOR)

La mayoría de las páginas web que se encuentran en Internet tendrán más contenido del que puede visualizarse en una página. Utilice los botones Next Page (Página siguiente) y Previous Page (Página anterior) para desplazarse a través de estas páginas. Esto es equivalente a utilizar el mouse en una computadora para desplazarse hacia arriba y hacia abajo en una página web. También puede mover el cursor hacia abajo con el controlador de 5 posiciones hasta llegar a la parte inferior de la página.

SELECCIÓN DE ENLACES, BOTONES Y CUADROS

Puede navegar los enlaces en una página web utilizando el controlador de 5 posiciones para mover el cursor por la página. Los enlaces en Basic Web se muestran como palabras subrayadas, del mismo modo que en Reader. A continuación aparece una página web con varios enlaces que pueden seleccionarse.

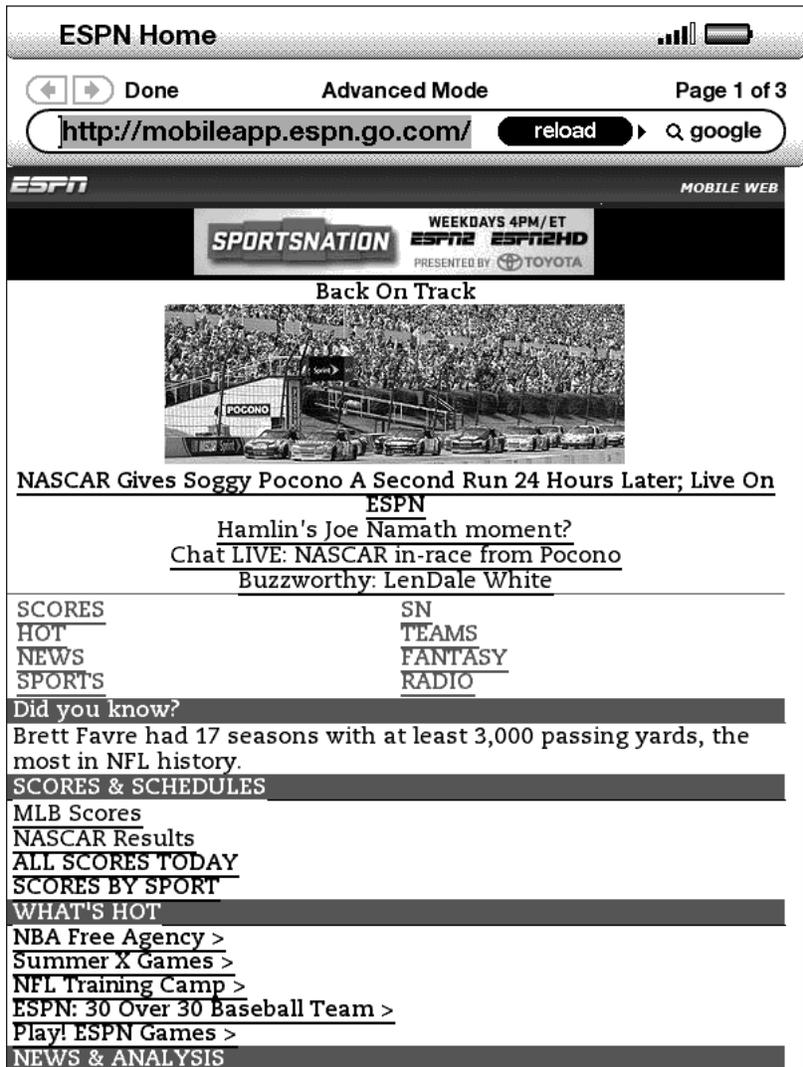

Con el controlador de 5 posiciones, resalte el enlace al que desea acceder y presione el controlador de 5 posiciones. El navegador abrirá esa página.


Si desea ingresar información en un campo de entrada en una página web para realizar búsquedas en ese sitio, por ejemplo, debe mover el cursor a ese campo de entrada y empezar a escribir. Cuando termine de escribir, presione el botón cercano Go (Ir), Enter (Intro) o Search (Buscar) para obtener los resultados. Si hay botones de selección incorporados en una página web, puede cambiar la entrada dirigiendo el cursor al botón que desea cambiar y presionar el controlador de 5 posiciones para “pulsar” este botón.

USO DE HISTORY (HISTORIAL)

Puede regresar con facilidad a los sitios web que ha visualizado recientemente presionando el botón Menu (Menú) y seleccionando "History" (Historial). Aparecerá una lista de los sitios web recientemente visitados entre los que podrá seleccionar. Como se mencionó antes, también puede utilizar esta lista para agregar un sitio a sus Bookmarks (Marcadores de texto) moviendo el controlador de 5 posiciones a la derecha.

MENÚ DE BASIC WEB

El menú de Basic Web contiene otros materiales que puede seleccionar, muchos de los cuales también aparecen en la barra de navegación del explorador. Para visualizar el menú, presione el botón Menu (Menú) cuando el explorador Basic Web esté en pantalla.

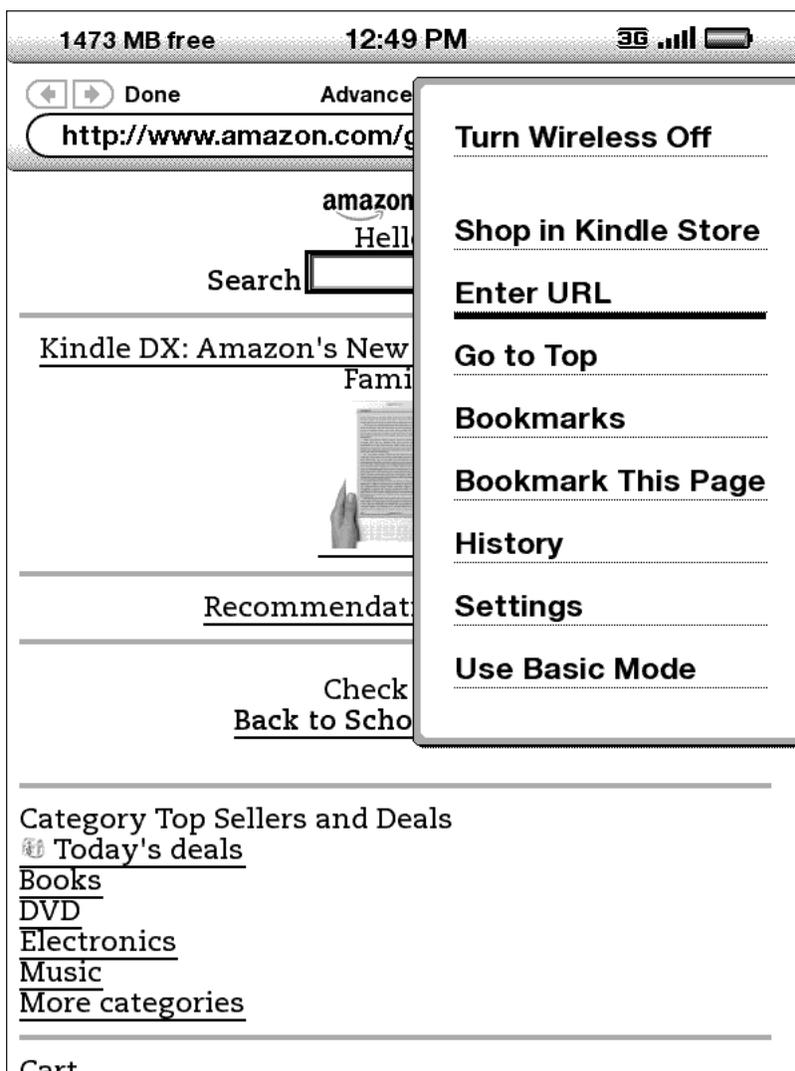

Turn Wireless Off (Desactivar inalámbrico): desactiva la conexión a Whispernet. Si desactiva el servicio inalámbrico, no podrá utilizar el explorador.

Shop in Kindle Store (Comprar en Kindle Store): lo conduce a Kindle Storefront.

Enter URL (Ingrese el URL): lo conduce directamente al campo del URL donde puede ingresar una dirección web para visitar.

Go to Top (Ir arriba): vuelve a la parte superior de la página web actual.

Bookmarks (Marcadores de página): muestra la lista de marcadores de página web.

Bookmark This Page (Marcar esta página): agrega la página actual a la parte inferior de la lista de marcadores de página.

History (Historial): muestra la página History (Historial), la cual mantiene un registro de los sitios visitados.

Settings (Configuraciones): muestra la lista de configuraciones donde puede cambiar las opciones para Basic Web.

Use Advanced Mode (Usar modo avanzado): para sitios web complejos. Este modo comprime las páginas para adaptarlas al ancho de pantalla del Kindle. En este modo, JavaScript también puede habilitarse. Cuando se selecciona este modo, la selección del menú cambia a "Use Basic Mode" (Usar modo básico), el cual optimiza el explorador del Kindle para visualizar la mayoría de las páginas.

6.2 Otras funciones

A medida que se familiariza con el explorador Basic Web, los siguientes temas pueden resultarle interesantes.

TAMAÑO DEL TEXTO


Del mismo modo que cuando lee un libro o publicación periódica, puede ajustar el tamaño del texto cuando visualiza páginas web. Consulte el Capítulo 3 para obtener detalles sobre cómo cambiar el tamaño del texto.

DESCARGA DE ARCHIVOS

Algunos sitios web pueden tener libros o documentos que puede descargar y leer en su Kindle. Cuando selecciona estos libros o documentos utilizando Basic Web, se le solicitará que confirme si desea descargarlos a Home (Inicio) del Kindle. Los tipos de archivos que puede descargar incluyen contenido de Kindle (.AZW, .AZW1), libros de Mobipocket sin protección (.MOBI, .PRC) y archivos de texto (.TXT).

CONFIGURACIÓN DE BASIC WEB

Puede modificar el funcionamiento predeterminado del explorador y ejecutar procedimientos de mantenimiento simples utilizando la configuración de Basic Web. Para visualizar la pantalla Settings (Configuraciones), presione el botón Menu (Menú) mientras está en el explorador y luego utilice el controlador de 5 posiciones para seleccionar "Settings" (Configuraciones).

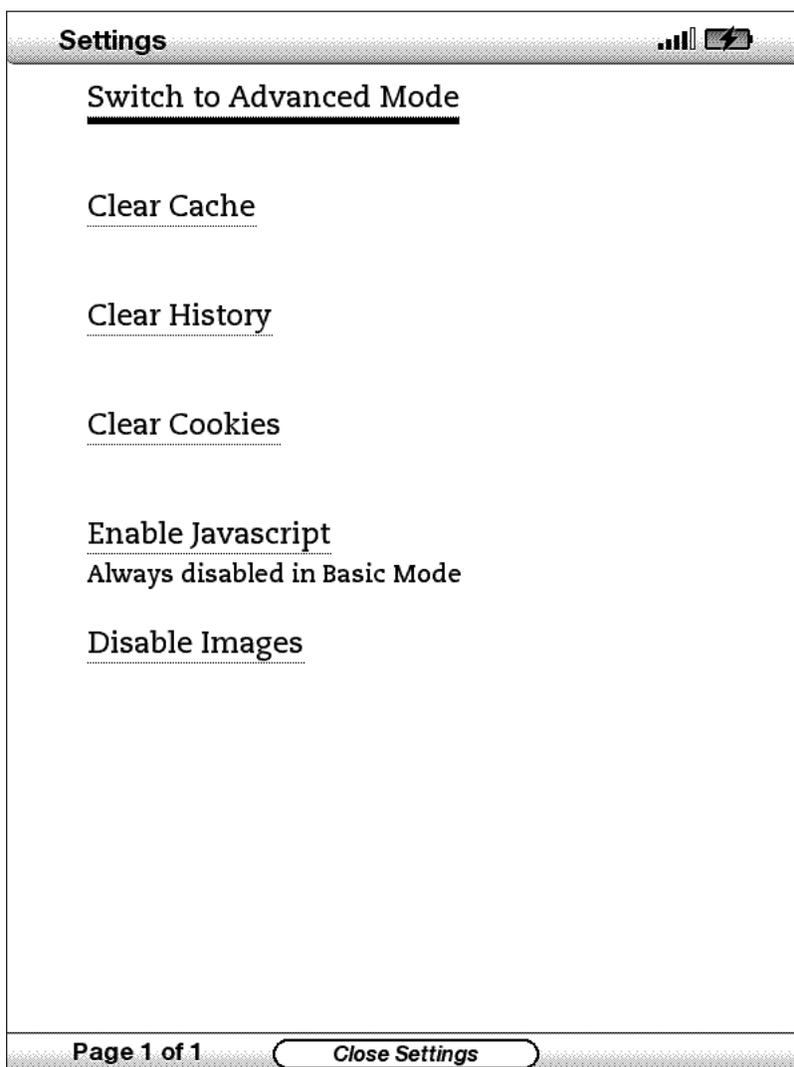

Switch to Advanced Mode (Cambiar a modo avanzado): cambia entre el modo básico y el avanzado cuando visualiza Basic Web.

Clear Cache (Borrar memoria caché): quita los archivos de Internet temporales del Kindle. Mueva el resaltado en pantalla a “Clear Cache” (Borrar memoria caché) y presione el controlador de 5 posiciones para borrar la memoria caché.

Clear History (Borrar historial): quita las entradas de direcciones de Internet guardadas en la memoria caché del Kindle. Mueva el resaltado en pantalla a “Clear History” (Borrar historial) y presione el controlador de 5 posiciones para borrar esta lista.

Clear Cookies (Borrar cookies): quita las cookies de su Kindle. Mueva el resaltado en pantalla a “Clear Cookies” (Borrar cookies) y presione el controlador de 5 posiciones para quitar las cookies.

Enable Javascript (Habilitar Javascript): habilita o deshabilita Javascript para que se ejecute en las páginas que visita. Tenga en cuenta que, si Javascript está deshabilitado, las páginas web se cargarán más rápido. El modo de visualización debe estar establecido en Advanced Mode (Modo avanzado) para utilizar esta función.

Disable Images (Deshabilitar imágenes): seleccione si desea que aparezcan imágenes cuando carga una página web. Tenga en cuenta que si no muestra las imágenes las páginas web se cargarán más rápido. 


CAPÍTULO 7:

Configuración y Experimental

Utilice la página Settings (Configuraciones) del Kindle para personalizar elementos en el dispositivo, como el nombre de su Kindle, copia de respaldo automática, información personal, etc. La página Settings (Configuraciones) también le ofrece información acerca del Kindle, como el número de versión del software. La página Experimental contiene un número de conceptos prototipo en los que estamos trabajando.

7.1 Ajuste de la configuración del Kindle

A continuación se muestra la página Settings (Configuraciones) y las funciones se explican en la siguiente lista. Para ir a la página Settings (Configuraciones), presione el botón Menu (Menú) mientras se encuentra en la pantalla Home (Inicio). Utilice el controlador de 5 posiciones para subrayar “Settings” (Configuraciones) y presione para seleccionar.

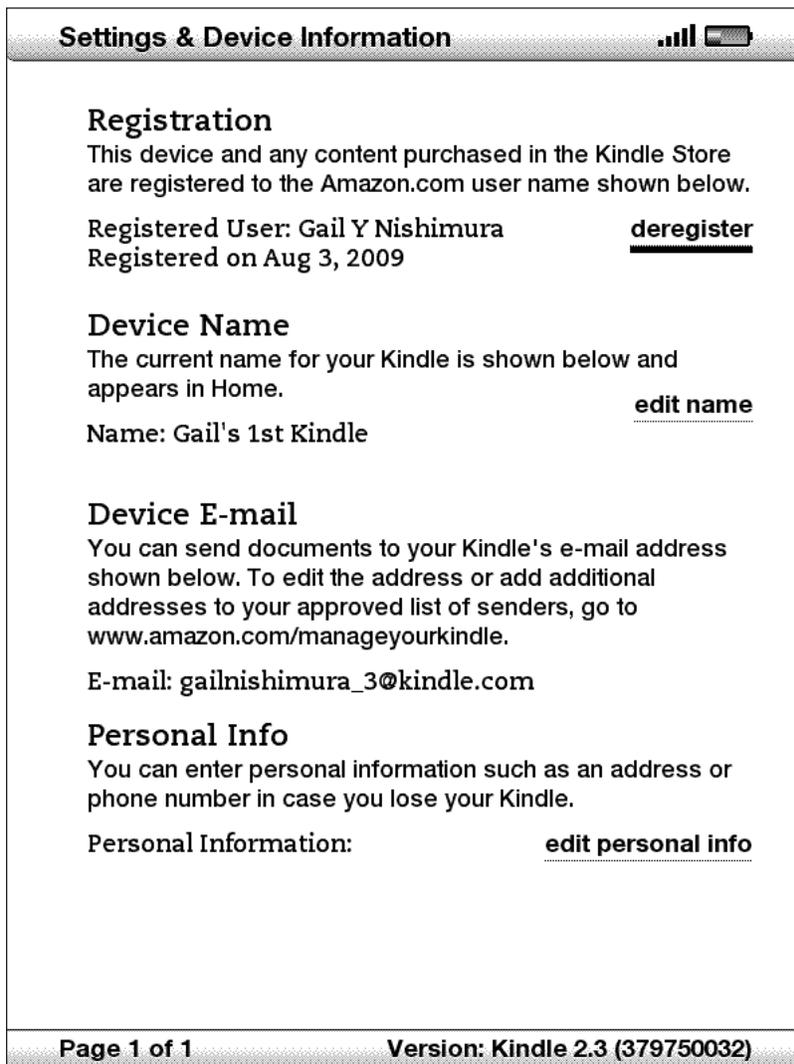

Registration (Registro): es el nombre de la cuenta de Amazon.com en la cual está registrado su Kindle. Todos los cargos de Kindle Store, entre otros, se aplicarán a la tarjeta de crédito asociada con su cuenta 1-Click.

Device Name (Nombre del dispositivo): puede cambiar el nombre del dispositivo según su preferencia. Este nombre se muestra en la parte superior de la pantalla Home (Inicio).

Device E-mail (Correo electrónico del dispositivo): es la dirección de correo electrónico de su Kindle. Usted y sus amigos pueden enviar documentos a esta dirección y Amazon los convertirá y enviará a su Kindle. Para modificar esta dirección de correo electrónico, visite:

<http://www.amazon.com/manageyourkindle>

Personal Info (Información personal): ingrese cualquier información personal o de contacto aquí, como una dirección o número de teléfono en caso de que pierda su Kindle.

Version (Versión): indica qué versión de software usa su Kindle.

REGISTRO O CANCELACIÓN DE REGISTRO DEL KINDLE

Su Kindle debe estar registrado con la información de su cuenta de Amazon.com para utilizar muchas de las funciones, como la compra de contenido. Si pierde su Kindle o lo transfiere a otro usuario, debe cancelar el registro del Kindle en su cuenta. A continuación se describe el proceso para registrar o cancelar el registro. También puede registrar o cancelar el registro de su Kindle en la página Manage Your Kindle (Administre su Kindle) en:

<http://www.amazon.com/manageyourkindle>

REGISTRO DEL KINDLE

Si su Kindle aún no está registrado, siga estos pasos:

1. Si aún no está en la pantalla de Inicio, presione el botón Home (Inicio).
2. Presione el botón de Menu (Menú). Asegúrese de que Whispernet esté activado.
3. Mueva el controlador de 5 posiciones hasta que "Settings" (Configuraciones) quede subrayado y presione para seleccionar.
4. Presione el controlador de 5 posiciones para seleccionar "Register" (Registrar).
5. Aparecerá un cuadro de entrada de texto en la parte inferior de la pantalla para ingresar el nombre de usuario y contraseña de Amazon.com (la dirección de correo electrónico y la contraseña asociadas con su cuenta de Amazon). Utilice el teclado para ingresar su información.
6. Con el controlador de 5 posiciones, seleccione "OK" (Aceptar) para finalizar el proceso de registro o "Cancel" (Cancelar) para cancelar el registro.

 **Sugerencia:** Si su nombre de usuario o contraseña de Amazon contienen caracteres que no figuran en el teclado del Kindle, presione la tecla Symbol (Símbolo)  en la parte inferior del teclado para ver un menú de caracteres adicionales y seleccionar el carácter que necesita.

Una vez registrado, puede realizar compras en Kindle Store, convertir documentos personales en Amazon, utilizar Basic Web y aprovechar otros servicios auspiciados por Amazon. Si su Kindle tiene información de registro incorrecta, cancele el registro del dispositivo y vuelva a registrarlo.

CANCELACIÓN DEL REGISTRO DEL KINDLE

Si desea transferir la titularidad de su Kindle o enviarlo al servicio de mantenimiento o reciclaje, debe cancelar el registro para impedir compras no autorizadas. El proceso es similar al proceso de registro descrito anteriormente. Simplemente seleccione “deregister” (cancelar registro) en la sección Registration (Registro) y seleccione “ok” (aceptar) para confirmar. Tenga en cuenta que no podrá comprar ni descargar muestras de la tienda ni utilizar Basic Web si su Kindle no está registrado.

También puede cancelar el registro de su Kindle desde la página Manage Your Kindle (Administre su Kindle) en Amazon.com.

PERSONALIZACIÓN DE SU KINDLE

Su Kindle adquiere un nombre predeterminado cuando se registra por primera vez. Este nombre se basa en el nombre de su cuenta de Amazon.com y se muestra en la parte superior de la pantalla Home (Inicio). Si desea modificar este nombre en su Kindle únicamente, siga estos pasos:

1. Si aún no está en la pantalla de Inicio, presione el botón Home (Inicio).
2. Presione el botón de (Menú).
3. Mueva el controlador de 5 posiciones hasta que “Settings” (Configuraciones) quede subrayado y presione para seleccionar.
4. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia abajo hasta que “Edit name” (Modificar nombre) quede subrayado. Presione el controlador de 5 posiciones para abrir el cuadro de entrada de texto.
5. Utilice el teclado para cambiar el nombre del dispositivo.
6. Cuando haya terminado, mueva el controlador de 5 posiciones hacia la derecha para resaltar “Submit” (Enviar) y presione el controlador de 5 posiciones para enviar el cambio.



Sugerencia: Para agregar cualquier información personal, como su información de contacto, utilice el controlador de 5 posiciones de manera tal que “Edit personal info” (Modificar información personal) quede subrayado y luego presione para seleccionar. Utilice el teclado para agregar su información, luego seleccione “Submit” (Enviar) cuando haya finalizado.

SELECCIÓN DE SU DICCIONARIO PRINCIPAL

Puede seleccionar el diccionario que desea utilizar cuando busca palabras mientras lee. El diccionario predeterminado es *The New Oxford American Dictionary* incluido en su Kindle, pero puede cambiar la opción de diccionario comprando un diccionario admitido en Kindle Store; luego siga estos pasos:

1. Si aún no está en la pantalla de Inicio, presione el botón Home (Inicio).
2. Presione el botón de Menu (Menú).
3. Mueva el controlador de 5 posiciones para subrayar "Settings" (Configuraciones) y presione para seleccionar.
4. Presione el botón de Menu (Menú).
5. Mueva el controlador de 5 posiciones para subrayar "Change Primary Dictionary" (Cambiar diccionario principal) y presione para seleccionar.
6. Mueva el controlador de 5 posiciones para subrayar el diccionario que desea utilizar y presione para seleccionar.

CAMBIO DE LA COPIA DE RESPALDO AUTOMÁTICA

Automatic Backup (Copia de respaldo automática) realiza una copia de respaldo del último punto leído, de todas sus notas y de los marcadores de página en Amazon.com en cualquiera del contenido que adquiere. Si elimina un material de su Kindle o si pierde el dispositivo, se lo roban o se daña, automáticamente puede recuperar sus comentarios, marcadores de página y el último punto leído descargando el material de la página Manage Your Kindle (Administre su Kindle) en Amazon.com.

Puede habilitar o deshabilitar la copia de respaldo automática siguiendo los pasos a continuación:

1. Si aún no está en la pantalla de Inicio, presione el botón Home (Inicio).
2. Presione el botón de Menu (Menú).
3. Mueva el controlador de 5 posiciones para subrayar "Settings" (Configuraciones) y presione para seleccionar.
4. Presione el botón de Menu (Menú).
5. Mueva el controlador de 5 posiciones para subrayar "Disable/Enable Annotations Backup" (Habilitar/Deshabilitar copia de respaldo de comentarios) y presione para seleccionar.

MENÚ SETTINGS (CONFIGURACIONES)

El menú Settings (Configuraciones) le permite acceder a otros sitios del Kindle además de actualizar el software o reiniciar el dispositivo. A continuación se definen las opciones del menú. Para visualizar el menú Settings (Configuraciones), presione el botón Menu (Menú) mientras se encuentra en la pantalla Settings (Configuraciones).



Turn Wireless Off (Desactivar inalámbrico): desactiva Whispernet. Cuando Whispernet está desactivado, esta opción cambiará a Turn Wireless On (Activar inalámbrico).

Shop in Kindle Store (Comprar en Kindle Store): lo conduce a la tienda de Kindle.

Disable Annotations Backup (Deshabilitar copia de respaldo de comentarios): en forma predeterminada Amazon realiza una copia de respaldo del último punto leído en el contenido y de cualquier comentario realizado en contenido de Kindle Store. Puede deshabilitar la copia de respaldo automática seleccionando esta opción.

Change Primary Dictionary (Cambiar diccionario principal): cambie el diccionario que está utilizando para la función de búsqueda integrada. Esta opción del menú sólo figura si usted tiene al menos un diccionario adicional cargado en el Kindle.

Update Your Kindle (Actualizar el Kindle): instala el último software para su Kindle. Cuando se carga una actualización en su dispositivo, esta opción del menú se activa; de lo contrario, aparece desactivada en gris.

Restart (Reiniciar): reinicia el Kindle.

Reset to Factory Defaults (Restablecer configuración predeterminada de fábrica): restablece la configuración predeterminada de fábrica del Kindle. Sólo debe seleccionar esta opción si así se lo indica Kindle Customer Service (Servicio de atención al cliente de Kindle).

Legal: proporciona avisos de marca comercial, derechos de autor y otros avisos acerca del software instalado en su Kindle.

Sync & Check for Items (Sincronizar y buscar materiales): se conecta a Amazon.com para descargar cualquier material recientemente disponible y sincroniza la última página leída y los comentarios de todos los libros en su dispositivo.

7.2 Experimental

La página Experimental es un sitio para que usted pruebe y experimente algunos de los conceptos que tenemos en desarrollo. Recibiremos con gusto sus comentarios para ayudarnos a decidir cómo mejorar los conceptos y su opinión acerca de si debemos o no hacerlos parte del producto Kindle. Para abrir Experimental, siga los pasos a continuación.

1. Si aún no está en la pantalla de Inicio, presione el botón Home (Inicio).
2. Presione el botón de Menu (Menú).
3. Mueva el controlador de 5 posiciones hasta que “Experimental” quede subrayado y presione para seleccionar.
4. Seleccione el concepto que desea probar.

Para acercarnos sus comentarios sobre los materiales de la página Experimental, envíenos un mensaje de correo electrónico a kindle-feedback@amazon.com. Nos interesa mucho escuchar sus opiniones, así que no dude en escribir todo lo que desee. Según sus comentarios, podremos agregar o quitar contenido de la página Experimental. No deje de expresar sus ideas. 

CAPÍTULO 8:

Kindle y su computadora

Puede descargar y leer contenido basado en texto en su Kindle sin utilizar la computadora. Sin embargo, si desea acceder a libros grabados en audio o archivos MP3, necesita transferirlos conectando el Kindle a la computadora a través del USB. Además, puede realizar otras tareas utilizando su computadora como se describe en este capítulo.

8.1 Introducción

Esta sección menciona los requisitos para conectar el Kindle a su computadora. El cable USB que usa con el adaptador de energía también puede usarse para conectar el Kindle a una computadora; por lo tanto, no es necesario realizar ninguna compra adicional.

REQUISITOS DE SISTEMAS


Tanto los usuarios de Macintosh como los de Windows pueden administrar archivos de Kindle a través de la conexión USB. Cuando el Kindle esté conectado en la computadora aparecerá como un dispositivo de almacenamiento masivo extraíble. Si su computadora funciona con Windows, debe usar Windows 2000 o una versión posterior. Si su computadora es Macintosh, debe usar Mac OS X 10.2 o una versión posterior. Con cualquiera de estas computadoras, debe tener un puerto USB disponible o un nodo USB conectado con un puerto disponible.

CÓMO REALIZAR LA CONEXIÓN

Para conectar el Kindle a su computadora, siga estos pasos:

1. Conecte el extremo más grande del cable USB en un puerto USB disponible o un nodo USB con alimentación eléctrica conectado a su computadora.
2. Conecte el otro extremo del cable USB al puerto micro-USB en la parte inferior del Kindle.

La siguiente ilustración muestra un Kindle y una computadora portátil conectada a través del cable USB.

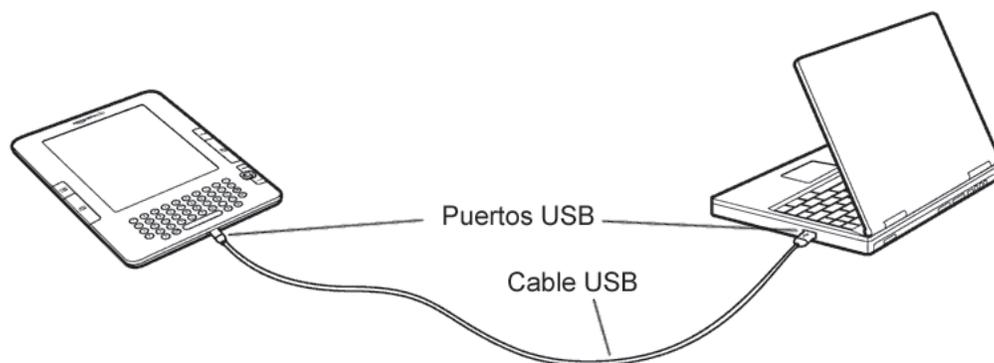

Cuando está conectado a su PC, el Kindle pasará al modo de unidad USB y la computadora recargará la batería. El servicio de Whispernet estará desactivado en forma temporal y no recibirá ninguna de sus suscripciones mientras se encuentre en este modo. Además, el Kindle no puede utilizarse como dispositivo de lectura mientras se encuentra en modo de unidad USB, pero volverá exactamente donde estaba cuando desinstale el dispositivo de la computadora.



Sugerencia: Si desea continuar leyendo el Kindle mientras la batería se carga en la computadora, deberá sacarlo del modo de unidad USB desinstalando o expulsando el Kindle de la computadora. Tenga en cuenta que siempre es mejor utilizar su computadora para desinstalar o expulsar el Kindle antes de desconectar el cable USB. Consulte el manual de su computadora para obtener detalles sobre cómo desconectar correctamente un dispositivo de almacenamiento USB.

8.2 Transferencia de archivos cuando Whispernet no está disponible

ADMINISTRACIÓN DE SUS DOCUMENTOS

Si su Kindle está fuera de la cobertura de Whispernet, aún así puede agregar contenido al dispositivo conectándolo a una computadora para instalarlo como unidad USB. Después de que el Kindle se instala en la computadora, verá tres directorios o carpetas predeterminados. La denominada “documents” (documentos) contiene todo el material de lectura digital como libros, periódicos, el archivo My Clippings (Mis recortes), etc. El directorio “Audible” (Grabaciones de audio) es para los libros grabados en audio y “music” (música) es para los archivos MP3. Puede agregar archivos compatibles con Kindle a estos directorios y puede copiar, mover o eliminar los archivos que ya están allí. A continuación se detallan los formatos de archivo de la computadora que puede leer o escuchar en el Kindle:

- Kindle (.AZW, .AZW1)
- PDF (.PDF)
- Texto (.TXT)
- Mobipocket sin protección (.MOBI, .PRC)
- Grabaciones de audio (.AA, .AAX)
- MP3 (.MP3)

Consulte Managing Your Orders (Administre sus pedidos) para obtener más información sobre cómo transferir contenido que ya ha adquirido a su dispositivo.



Sugerencia: Los archivos de Mobipocket no deben tener aplicada la protección de Administración de Derechos Digitales (DRM) para que el Kindle pueda leerlos. Si compró un archivo de Mobipocket a un vendedor de Mobipocket, no podrá abrir el archivo en el Kindle.

TRANSFERENCIA DE RECORTES

Sus recortes se guardan en un archivo denominado “My Clippings.txt” que se encuentra en el directorio “documents” (documentos). Si desea copiar los recortes del Kindle a su computadora para poder modificarlos, enviar un pasaje por correo electrónico a un amigo o simplemente archivar sus recortes, puede arrastrar y soltar el archivo “My Clippings.txt” en su computadora. Los recortes y otras anotaciones se describen en más detalle en el Capítulo 3.

8.3 Conversión y transferencia de documentos

Además de leer los materiales comercialmente disponibles, tiene la posibilidad de que Amazon convierta sus documentos personales a un formato compatible con Kindle para poder leerlos en su dispositivo. Los archivos convertidos en forma inalámbrica pueden enviarse a su Kindle a través de Whispernet a cambio de una tarifa o a la dirección de correo electrónico asociada con su cuenta de Amazon sin cargo.

FORMATOS COMPATIBLES PARA LA CONVERSIÓN

Además de los formatos de archivo mencionados anteriormente, también puede convertir otros documentos personales para leer en el Kindle. A continuación se detallan los formatos de archivo compatibles:

- Microsoft Word (.DOC, .DOCX)
- RTF (.RTF)
- HTML estructurado (.HTML, .HTM)
- JPEG (.JPEG, .JPG)
- GIF (.GIF)
- PNG (.PNG)
- BMP (.BMP)
- ZIP comprimido (.ZIP)

Nota: La conversión de DOCX en este momento es una función experimental en Kindle. Es posible que algunos archivos DOCX no adquieran el formato correcto en el Kindle.



Sugerencia: El servicio de conversión abre automáticamente los archivos ZIP si decide comprimir los documentos. Cualquier archivo adjunto mencionado anteriormente que esté incluido en el archivo ZIP se convertirá y enviará al Kindle o a su computadora según se especifique.

ENVÍO DE DOCUMENTOS PARA CONVERSIÓN

Cada Kindle tiene su propia dirección de correo electrónico exclusiva. Cuando envía documentos personales por correo electrónico a su Kindle, automáticamente se convierten a un formato compatible con Kindle.

Para configurar su dirección de correo electrónico de Kindle, siga los pasos a continuación:

1. En su computadora abra el explorador web e ingrese en:
<http://www.amazon.com/manageyourkindle>
2. Inicie sesión en su cuenta de Amazon.com.
3. En la sección Your Kindle(s) (Su Kindle), seleccione "Edit Info" (Modificar información).
4. En el campo de texto de la dirección de correo electrónico del Kindle, cambie la primera parte de la dirección de correo electrónico a la opción que prefiera. El @kindle.com se anexará automáticamente.
5. Seleccione "Update information" (Actualizar información) para guardar sus cambios y cerrar el cuadro de entrada de texto.

El Kindle sólo recibirá archivos convertidos de direcciones de correo electrónico que usted ha autorizado en la página Manage Your Kindle (Administre su Kindle) para ayudar a prevenir el correo no deseado. La configuración predeterminada establece que sólo se reenviará el material enviado desde la dirección de correo electrónico de su cuenta de Amazon.com. Puede agregar direcciones de correo electrónico a la lista ingresando en:

<http://www.amazon.com/manageyourkindle>

En Manage Your Kindle (Administre su Kindle), agregue las direcciones de sus amigos, compañeros de trabajo o cualquier otra persona que desea admitir para que le envíe archivos:

1. En la sección de la lista de correo electrónico aprobado del Kindle en <http://www.amazon.com/manageyourkindle>, ingrese la dirección de correo electrónico en el cuadro en blanco.
2. Seleccione "Add Address" (Agregar dirección).

Una vez que haya configurado las direcciones de correo electrónico, podrá enviar y convertir sus documentos personales siguiendo los pasos a continuación:

1. Adjunte su documento a un nuevo mensaje de correo electrónico o reenvíe un mensaje de correo electrónico existente que tiene un documento adjunto. No es necesario un asunto.
2. Envíe el correo electrónico a su dirección de correo electrónico de Kindle para una entrega inalámbrica directamente a su Kindle; se le cobrará una tarifa.
3. Envíe el correo electrónico.



Sugerencia: Puede optar por convertir archivos PDF que se envían a su dispositivo agregando la palabra "convert" (convertir) en la línea de asunto del mensaje de correo electrónico.

Para conocer detalles sobre las tarifas, haga clic en el enlace [Learn more](#) (Más información) en la sección “Your individual charges” (Costos individuales) en la página [Manage Your Kindle](#) (Administre su Kindle) para su dispositivo en Amazon.com.



Sugerencia: Si desea evitar la tarifa, envíe el correo electrónico de manera tal que la segunda parte de la dirección de correo electrónico de su Kindle sea `@free.kindle.com`. Después del envío a la dirección `@free.kindle.com`, se le enviará un enlace al archivo convertido a su dirección de correo electrónico de Amazon.com. Entonces podrá descargar el archivo a su carpeta de documentos de Kindle a través del USB utilizando la computadora.

El servicio de conversión en Kindle está destinado a la recepción de documentos personales, no comerciales únicamente. No podrá autorizar el envío de documentos desde servicios de distribución automáticos.

8.4 Libros grabados en audio y MP3

Puede comprar, transferir y reproducir libros grabados en audio de Audible.com además de transferir archivos MP3 al Kindle para que suenen como música de fondo mientras lee.

LIBROS GRABADOS EN AUDIO DE AUDIBLE.COM

Kindle es compatible con miles de libros grabados en audio disponibles a través de Audible.com. Puede comprar y descargar uno o más de estos libros en Audible.com a través de su computadora con Windows o Mac y luego transferir estos libros a través de un USB a la carpeta “Audible” (Grabaciones de audio) del Kindle y escucharlos en su dispositivo. Cuando esté en el Kindle, el archivo de Audible aparecerá en la pantalla Home (Inicio) con los demás documentos. El archivo tendrá la palabra “audio” junto al título para indicar que se trata de un libro grabado en audio.

FORMATOS DE LIBROS GRABADOS EN AUDIO PARA KINDLE

Audible ofrece cinco versiones de su formato de libro grabado en audio. Kindle es compatible con los formatos 4 y Audible Enhanced (AAX). Los formatos 1, 2, 3 y libros grabados en audio proporcionados por otras fuentes no son compatibles.

ACTIVACIÓN, COMPRA, DESCARGA Y TRANSFERENCIA

La primera vez que reproduce un libro grabado en audio de Audible, se le solicitará que registre su Kindle en Audible. Asegúrese de registrarse con el nombre de usuario y contraseña de su cuenta de Audible, no con los datos de su cuenta de Amazon.

Para transferir libros grabados en audio a su Kindle, siga estos pasos:

1. Conecte el Kindle a su computadora utilizando el cable USB proporcionado con el dispositivo.
2. El Kindle debería aparecer en la computadora en la misma ubicación en la que normalmente encontraría un controlador USB externo.
3. Abra el Kindle. Debería ver una carpeta denominada "Audible". Arrastre a esta carpeta cualquier libro grabado en audio que desee reproducir en el Kindle.
4. Desinstale el Kindle de su computadora. El contenido transferido debería aparecer ahora en Home (Inicio).



Sugerencia: Para colocar pausa a la reproducción de Audible, presione la barra espaciadora del teclado y vuelva a presionarla para continuar.

TRANSFERENCIA DE MP3

Puede transferir archivos MP3 al Kindle copiándolos a la carpeta "music" (música) en el Kindle a través del USB. Para obtener más información sobre cómo conectar su computadora con un USB, consulte *Cómo realizar la conexión*, detallado antes en este capítulo.

Kindle sólo es compatible con archivos de audio MP3; no admite AAC, WAV, MP3 con DRM y otros formatos de archivo de música.

Para transferir MP3 a su Kindle, siga estos pasos:

1. Conecte el Kindle a su computadora utilizando el cable USB proporcionado con el dispositivo.
2. El Kindle debería aparecer en la computadora en la misma ubicación en la que normalmente encontraría un controlador USB externo.
3. Abra el Kindle. Debería ver una carpeta denominada "music" (música). Arrastre a esta carpeta cualquier MP3 que desee reproducir en el Kindle.
4. Desinstale el Kindle de su computadora.

Para obtener más información sobre cómo reproducir música de fondo, consulte el Capítulo 3.



Sugerencia: Aunque no existe límite para el número de archivos MP3 y libros grabados en audio que puede transferir al Kindle, tenga en cuenta que estos archivos son más grandes y el espacio puede convertirse en un aspecto a considerar. 

CAPÍTULO 9: **Su Kindle y Amazon.com**

Además de hacer compras directamente desde su dispositivo, puede adquirir los mismos libros, revistas, suscripciones a periódicos y otro contenido que encuentre en Kindle Store utilizando un explorador web en su computadora. También puede ingresar en Manage Your Kindle (Administre su Kindle) en Amazon.com para administrar su cuenta de Kindle, cambiar o cancelar una suscripción o buscar un pedido anterior en Kindle. Si necesita ayuda, Kindle Support (Asistencia técnica de Kindle) en Amazon.com le ofrece información, correo electrónico y acceso telefónico a representantes del servicio de atención al cliente especializados.

9.1 Compra de contenido para Kindle en Amazon.com

Esta sección le informa cómo comprar contenido para su Kindle en Amazon.com. Al igual que con las compras en Kindle Store, el contenido de Kindle se envía automáticamente en forma inalámbrica a su Kindle.

EXPLORACIÓN DE KINDLE STORE

Cuando explora Kindle Store en Amazon.com, utiliza categorías y subcategorías para encontrar contenido acorde a sus intereses. Cada página muestra listados de contenido relevante a las categorías o subcategorías en las que ha navegado y seleccionado. Una vez dentro de una categoría, puede refinar más la exploración por tema. Cada página muestra la ruta que sigue y así puede retroceder con facilidad.

BÚSQUEDA EN KINDLE STORE

Cuando realiza búsquedas en Kindle Store en Amazon.com, utiliza el motor de búsqueda Amazon.com para encontrar contenido relevante de Kindle asociado con la palabra clave o frase que escribe en el cuadro de búsqueda. El motor de búsqueda encuentra y muestra listas de contenido junto con imágenes descriptivas, títulos, autores y calificaciones. Puede restringir los resultados por categorías haciendo clic en el enlace que se encuentra a la izquierda de la página de resultados de búsqueda.

ACCESO A DETALLES

La página de detalles del producto para contenido de Kindle proporciona la información más pertinente para ayudarlo a tomar una decisión de compra. Además de la imagen de la portada, el título, el autor y la información del precio, la página de detalles del producto le ofrece una perspectiva del contenido aportada por otros lectores. Por ejemplo, puede leer críticas de clientes y consultar “Customers Who Bought This Book Also Bought” (Los clientes que compraron este libro también compraron...) para descubrir el material que otros clientes disfrutaron. Desde la página de detalles del producto puede comprar libros, periódicos, blogs y otras publicaciones periódicas para Kindle con Amazon.com 1-Click.

PEDIDOS DE CONTENIDO

Pedir contenido desde la página de detalles del producto es tan fácil como hacer clic. Similar a los pedidos directamente desde su Kindle, puede realizar pedidos desde páginas de detalles en Amazon.com y recibir el contenido por lo general en menos de un minuto. Una vez que realiza una selección, su pedido se envía automáticamente en forma inalámbrica a su Kindle. No necesita utilizar su computadora para descargar el contenido. Si tiene más de un Kindle, puede usar el menú desplegable debajo de Buy Box (Cuadro de compra) para seleccionar el Kindle que debe recibir el pedido.

A continuación se describen las acciones de “buy box” (cuadro de compra):

Buy now with 1-Click (Compre ahora con 1-Click): haga clic en este botón para comprar un libro o la edición actual de una publicación periódica para su Kindle. Su pedido se enviará automáticamente en forma inalámbrica a su Kindle en menos de un minuto.

Subscribe now with 1-Click (Suscríbase ahora con 1-Click): haga clic en este botón para iniciar la suscripción a un periódico, revista o blog con una prueba gratis por 14 días. Su suscripción se enviará automáticamente en forma inalámbrica a su Kindle. Puede cancelarla en cualquier momento durante el período de prueba gratis de 14 días sin costo alguno.

Send sample now (Enviar muestra ahora): haga clic en este botón para recibir una muestra gratis de un libro en su Kindle. Puede leer el comienzo del libro gratis. Si le agrada, puede comprarlo directamente desde su Kindle o regresar a Kindle Store en Amazon.com si prefiere comprar desde su computadora.

9.2 Administración de su Kindle desde Amazon.com

Esta sección le ofrece instrucciones sobre cómo encontrar y utilizar la página Manage Your Kindle (Administre su Kindle) en Amazon.com. La página Manage Your Kindle (Administre su Kindle) es una herramienta versátil en línea que puede utilizar para visualizar y administrar el contenido, la configuración personal y la información de la cuenta de su Kindle. Puede acceder a través de:

<http://www.amazon.com/manageyourkindle>

Las siguientes son algunas de las tareas que puede administrar:

ADMINISTRACIÓN DE SU DISPOSITIVO

Your Kindle(s)

Edit Info (Información de modificaciones del Kindle): administra las mismas opciones disponibles en el menú Settings (Configuraciones) del Kindle como el nombre que aparece en la parte superior de la pantalla Home (Inicio) del Kindle; le permite cambiar la dirección de correo electrónico del Kindle a la cual usted u otros pueden enviar archivos adjuntos al mensaje de correo electrónico para leer en el Kindle (consulte el Capítulo 8 para obtener más información sobre cómo convertir documentos personales).

Deregister (Cancelar registro): desvincula el Kindle de su cuenta si transfiere la posesión del dispositivo a otra persona.

Register a new Kindle (Registrar un nuevo Kindle): registra su Kindle en su cuenta personal de Amazon.com.

Your iPhone(s) and iPod Touch(es)

Edit Info (Información de modificación de su iPhone e iPod Touch): le permite cambiar el nombre actual de su iPhone o iPod Touch.

Deregister (Cancelar registro): desvincula el iPhone o iPod Touch de su cuenta si transfiere la posesión del dispositivo a otra persona.

Your Kindle approved e-mail list (Lista de correo electrónico aprobado del Kindle): le permite mantener una lista de direcciones de correo electrónico autorizadas para enviar documentos personales por correo electrónico a su Kindle.

Your Country (País): le permite cambiar el país asociado con su cuenta de Kindle. Debido a restricciones de derechos de autor, sólo podrá comprar títulos para el Kindle disponibles en su país. Cuando se mude a un nuevo país, deberá actualizar la configuración de país para poder comprar títulos para el Kindle disponibles en su nueva ubicación.

ADMINISTRACIÓN DE SUS PEDIDOS

Delivery status for (Estado de entrega para): visualice el estado de los libros que acaba de solicitar y sus suscripciones para determinar el contenido que recientemente se la ha enviado en forma inalámbrica a su Kindle.

Your default 1-Click payment method (Método de pago predeterminado de 1-Click): le permite actualizar el método de pago que Kindle utiliza para realizar compras en Amazon.com. Todas las transacciones del Kindle se completan con 1-Click. Los cambios realizados en el método de 1-Click predeterminado se aplicarán a sus futuras transacciones de 1-Click en Amazon.com, pero no cambiarán sus suscripciones actuales del Kindle.

Your active Kindle subscriptions (Suscripciones activas del Kindle): visualiza las suscripciones activas en este momento, cambia la información de pago y accede a detalles de facturación y vuelve a descargar ediciones pasadas, hasta siete ejemplares anteriores. Puede visualizar todas sus suscripciones activas e inactivas ingresando en la opción "Manage Your Kindle Subscriptions" (Administre sus suscripciones de Kindle), a la cual puede acceder desde las páginas Your Account (Su cuenta) o Manage Your Kindle (Administre su Kindle). Haga clic en el signo "+" que se encuentra junto al nombre de la publicación periódica para descargar ediciones individuales en su computadora o en un Kindle específico.

Your orders (Sus pedidos): visualice su historial de compra y vuelva a descargar pedidos anteriores. Puede visualizar detalles de pedidos individuales, lo cual incluye información como la fecha del pedido. Haga clic en el signo "+" que se encuentra junto al nombre de un título para descargar pedidos individuales en su computadora o en un dispositivo Kindle específico.

Your individual charges (Costos individuales): los costos individuales incluyen tarifas para el servicio de documentos personales (a través de Whispernet). Haga clic en el signo "+" ubicado junto a una fecha para obtener más detalles sobre documentos convertidos.

Manage synchronization between devices (Administrar sincronización entre dispositivos): le permite activar o desactivar Whispersync. Cuando Whispersync está desactivado, su libro aún se abrirá en la última página leída en ese Kindle, pero Whispersync dejará de sincronizar sus comentarios o la última página leída con otros Kindles. Si piensa leer el mismo libro en más de un Kindle a la vez, se recomienda mantener activada la sincronización.

DESCARGA DE CONTENIDO DE SU COMPUTADORA

Para transferir a su Kindle contenido descargado en su computadora, siga estos pasos:

1. Conecte el cable USB (incluido con el Kindle) al Kindle y a su computadora.
2. El Kindle debería aparecer en la computadora en la misma ubicación en la que normalmente encontraría un controlador USB externo.
3. Abra el Kindle. Debería ver una carpeta con el nombre "documents" (documentos).
4. Transfiera los archivos descargados a la carpeta "documents" (documentos) de su Kindle.
5. Desinstale el Kindle de su computadora. El contenido transferido debería aparecer ahora en Home (Inicio).

9.3 Contacto con Kindle Support (Asistencia técnica de Kindle)

Si tiene problemas con su Kindle, no dude en comunicarse con uno de nuestros miembros de Customer Service (servicio de atención al cliente) quienes lo atenderán con agrado.

Desde los EE.UU.:

web: <http://www.amazon.com/kindlesupport>

correo electrónico: kindle-cs-support@amazon.com

teléfono: **1-866-321-8851** (llamada gratuita)

Fuera de los EE.UU.:

teléfono: **1-206-266-0927** (llamada con cargo) 

CAPÍTULO 10: Migración de contenido a su nuevo Kindle

Si ya posee otro Kindle, esta sección le ayudará a comprender cómo transferir el contenido al nuevo dispositivo. En Amazon.com se guardan copias de todos sus libros y ediciones recientes de periódicos y revistas adquiridos en Kindle Store.

 **Sugerencia:** Puede descargar y compartir libros de Kindle con varios dispositivos registrados en su cuenta de Amazon.

10.1 Transferencia de libros

Para transferir libros de Kindle a su nuevo dispositivo, siga estos pasos:

1. Presione el botón Home (Inicio).
2. Utilice el controlador de 5 posiciones para subrayar “Archived Items” (Materiales archivados) y presione el controlador de 5 posiciones para seleccionar.
3. Utilice el controlador de 5 posiciones para subrayar el libro que desea transferir.
4. Mueva el controlador de 5 posiciones a la derecha y “add to home” (agregar a Inicio) aparecerá debajo del título. Presione el controlador de 5 posiciones para descargar el material en su nuevo Kindle.

También puede transferir libros a su dispositivo visitando la página Manage Your Kindle (Administre su Kindle) en Amazon.com con su computadora. Desde el explorador web de su computadora abra:

<http://www.amazon.com/manageyourkindle>

Desplácese hacia abajo hasta la sección denominada “Your orders” (Sus pedidos). Aquí figura una lista de los libros que ha comprado para el Kindle. Si hace clic en el signo “+” junto a un libro se ampliará la ventana del material. En el lado derecho de la ventana aparecen dos cuadros, uno denominado “Download to computer” (Descargar a computadora) y otro con el nombre de uno de sus dispositivos Kindle. (El nombre del dispositivo figura en el extremo superior izquierdo de la pantalla Home [Inicio] del dispositivo).

Cómo transferir el contenido adquirido para el Kindle utilizando Whispernet:

1. Despliegue el cuadro que contiene el nombre de uno de sus Kindle y seleccione el Kindle en el cual desea descargar contenido.
2. Seleccione “Go” (Ir).
3. El contenido transferido debería aparecer ahora en Home (Inicio).

Cómo transferir el contenido adquirido para el Kindle por USB:

1. Seleccione "Download to computer" (Descargar a computadora) y el archivo aparecerá en su escritorio.
2. Conecte el cable USB (incluido con el Kindle) al Kindle y a su computadora.
3. El Kindle debería aparecer en la computadora en la misma ubicación en la que normalmente encontraría un controlador USB externo.
4. Abra el Kindle. Debería ver una carpeta con el nombre "documents" (documentos).
5. Transfiera los archivos descargados a la carpeta "documents" (documentos) de su Kindle.
6. Desinstale el Kindle de su computadora. El contenido transferido debería aparecer ahora en Home (Inicio).

10.2 Transferencia de suscripciones periódicas

Para transferir una suscripción periódica de un Kindle a otro, siga estos pasos:

1. Desde el explorador web de su computadora abra:
<http://www.amazon.com/manageyourkindle>
2. Desplácese hasta la sección denominada "Your Active Kindle subscriptions" (Suscripciones activas del Kindle).
3. Debajo de "Deliver future editions" (Entregar ediciones futuras), seleccione el Kindle al que desea transferir la suscripción y seleccione "Save" (Guardar).
4. En la próxima entrega de la suscripción, la publicación periódica aparecerá en el Kindle designado.

10.3 Transferencia de documentos personales

Para transferir documentos personales guardados en un Kindle a otro Kindle, siga estos pasos:

1. Conecte el Kindle desde el que desea transferir información a su computadora utilizando el cable USB proporcionado para ese Kindle en particular.
2. El Kindle debería aparecer en la computadora en la misma ubicación en la que normalmente encontraría un controlador USB externo.
3. Abra el Kindle. Debería ver una carpeta denominada “documents” (documentos). Transfiera sus documentos personales desde esta carpeta al escritorio de la computadora.
4. Desinstale el Kindle de su computadora.
5. Conecte el Kindle en el que desea recibir los documentos personales a su computadora utilizando el cable USB proporcionado para ese Kindle en particular.
6. Abra el Kindle. Transfiera los documentos personales desde el escritorio de la computadora a la carpeta “documents” (documentos) del Kindle.
7. Desinstale el Kindle de su computadora. El contenido transferido debería aparecer ahora en Home (Inicio).

10.4 Transferencia de libros grabados en audio

Para transferir libros grabados en audio guardados en un Kindle a otro Kindle, siga estos pasos:

1. Conecte el Kindle desde el que desea transferir un libro grabado en audio a su computadora utilizando el cable USB proporcionado para ese Kindle en particular.
2. El Kindle debería aparecer en la computadora en la misma ubicación en la que normalmente encontraría un controlador USB externo.
3. Abra el Kindle. Debería ver una carpeta denominada "Audible". Transfiera esta carpeta al escritorio de la computadora.
4. Desinstale el Kindle de su computadora.
5. Conecte el Kindle en el que desea recibir los libros grabados en audio a su computadora utilizando el cable USB proporcionado para ese Kindle en particular.
6. Abra el Kindle. Transfiera la carpeta "Audible" desde el escritorio de la computadora al Kindle. Puede recibir un mensaje donde se le pregunta si desea reemplazar la carpeta que ya está en el Kindle, seleccione "Replace" (Reemplazar) o "Yes" (Sí).
7. Desinstale el Kindle de su computadora. El contenido transferido debería aparecer ahora en Home (Inicio).

La primera vez que reproduce un libro grabado en audio en su nuevo Kindle, se le solicitará que registre el dispositivo en Audible. Asegúrese de registrarse con el nombre de usuario y contraseña de su cuenta de Audible, no con los datos de su cuenta de Amazon.

10.5 Transferencia de MP3

Para transferir MP3 guardados en un Kindle a otro Kindle, siga estos pasos:

1. Conecte el Kindle desde el que desea transferir un MP3 a su computadora utilizando el cable USB proporcionado para ese Kindle en particular.
2. El Kindle debería aparecer en la computadora en la misma ubicación en la que normalmente encontraría un controlador USB externo.
3. Abra el Kindle. Debería ver una carpeta denominada "music" (música). Transfiera esta carpeta al escritorio de la computadora.
4. Desinstale el Kindle de su computadora.
5. Conecte el Kindle en el que desea recibir la carpeta "music" (música) a su computadora utilizando el cable USB proporcionado para ese Kindle en particular.
6. Abra el Kindle. Transfiera la carpeta "music" (música) desde el escritorio de la computadora al Kindle. Puede recibir un mensaje donde se le pregunta si desea reemplazar la carpeta que ya está en el Kindle, seleccione "Replace" (Reemplazar) o "Yes" (Sí).
7. Desinstale el Kindle de su computadora. 

CAPÍTULO 11:

Resolución de problemas

Puede resolver muchos problemas con su Kindle, de manera rápida y sencilla. Si surge cualquiera de los siguientes problemas con su Kindle, haga clic en el problema para obtener ayuda.

- **El Kindle no se enciende/El Kindle no responde o parece estático.**
- **El servicio inalámbrico no funciona.**
- **No puedo descargar un libro aunque veo una potencia de señal inalámbrica fuerte.**
- **Sólo recibí una descarga parcial del contenido del Kindle o el contenido del Kindle parece estar alterado.**
- **Tengo problemas para transferir contenido desde la computadora al Kindle.**
- **Text-to-speech suena distorsionado.**
- **El Kindle no se carga cuando uso el adaptador de energía.**
- **No puedo abrir ninguno de mis libros y recibo un mensaje de error.**
- **Ninguno de mis problemas figura en esta lista. ¿Qué debo hacer?**

EL KINDLE NO SE ENCIENDE/EL KINDLE NO RESPONDE O PARECE ESTÁTICO.

Recargue el Kindle utilizando el adaptador de energía proporcionado con el dispositivo y enchúfelo a una toma de CA. Asegúrese de que la luz de carga junto al puerto micro-USB se encienda mientras está cargando el dispositivo. Deje que el dispositivo se cargue de esta manera durante 30 minutos como mínimo.

Deslice y suelte el botón de encendido. Si el Kindle no se enciende, intente restablecer la configuración del siguiente modo:

1. Desconecte el Kindle de cualquier fuente de energía.
2. Deslice y mantenga presionado el botón de encendido durante 15 segundos, luego suéltelo.

Tenga en cuenta que la pantalla quedará en blanco durante aproximadamente 30 segundos mientras el Kindle se reinicia.

EL SERVICIO INALÁMBRICO NO FUNCIONA.

Intente reiniciar el Kindle del siguiente modo:

1. Presione el botón Home (Inicio).
2. Presione el botón Menu (Menú).
3. Seleccione "Settings" (Configuraciones).
4. Presione el botón Menu (Menú).
5. Seleccione "Restart" (Reiniciar).

NO PUEDO DESCARGAR UN LIBRO AUNQUE VEO UNA POTENCIA DE SEÑAL INALÁMBRICA FUERTE.

Intente reiniciar el Kindle del siguiente modo:

1. Presione el botón Home (Inicio).
2. Presione el botón Menu (Menú).
3. Seleccione "Settings" (Configuraciones).
4. Presione el botón Menu (Menú).
5. Seleccione "Restart" (Reiniciar).

[Volver a la lista](#)

SÓLO RECIBÍ UNA DESCARGA PARCIAL DEL CONTENIDO DEL KINDLE O EL CONTENIDO DEL KINDLE PARECE ESTAR ALTERADO.

Elimine el contenido y vuelva a descargarlo desde Archived Items (Materiales archivados) siguiendo estos pasos:

1. Utilice el controlador de 5 posiciones para seleccionar el contenido desde Home (Inicio).
2. Mueva el controlador de 5 posiciones hacia la izquierda para eliminar y presione el controlador de 5 posiciones para confirmar.
3. Abra Archived Items (Materiales archivados) en Home (Inicio) y seleccione el contenido.
4. Presione el controlador de 5 posiciones para volver a descargar el contenido.

TENGO PROBLEMAS PARA TRANSFERIR CONTENIDO DESDE LA COMPUTADORA AL KINDLE.

Intente conectar el Kindle directamente al puerto USB de la computadora en lugar de a un teclado o nodo USB. Si el Kindle ya estaba conectado directamente al puerto USB de la computadora, entonces pruebe un puerto diferente en su computadora. Si tiene instalado software antivirus en su computadora, desactívelo en forma temporal antes de transferir contenido desde la computadora al Kindle.

TEXT-TO-SPEECH SUENA DISTORSIONADO.

Intente alternar entre la voz masculina y femenina, y luego vuelva a la opción inicial. Si el problema no se resuelve, intente reiniciar el Kindle del siguiente modo:

1. Presione el botón Home (Inicio).
2. Presione el botón Menu (Menú).
3. Seleccione "Settings" (Configuraciones).
4. Presione el botón Menu (Menú).
5. Seleccione "Restart" (Reiniciar).

Si el problema no se resuelve, reproduzca un archivo MP3 o Audible en el Kindle utilizando los parlantes integrados del dispositivo. Si el audio aún suena distorsionado, comuníquese con Customer Service (servicio de atención al cliente).

Para obtener instrucciones sobre cómo descargar un archivo MP3 o Audible, consulte la Sección 8.4.

[Volver a la lista](#)

EL KINDLE NO SE CARGA CUANDO USO EL ADAPTADOR DE ENERGÍA.

Verifique que la luz de carga junto al puerto micro-USB del Kindle esté encendida. De lo contrario, intente con otra toma de CA. Si la luz de carga aún no se enciende, intente reiniciar el Kindle del siguiente modo:

1. Presione el botón Home (Inicio).
2. Presione el botón Menu (Menú).
3. Seleccione "Settings" (Configuraciones).
4. Presione el botón Menu (Menú).
5. Seleccione "Restart" (Reiniciar).

NO PUEDO ABRIR NINGUNO DE MIS LIBROS Y RECIBO UN MENSAJE DE ERROR.

Intente reiniciar el Kindle del siguiente modo:

1. Presione el botón Home (Inicio).
2. Presione el botón Menu (Menú).
3. Seleccione "Settings" (Configuraciones).
4. Presione el botón Menu (Menú).
5. Seleccione "Restart" (Reiniciar).

Si el reinicio del Kindle no resuelve el problema, intente restablecer la configuración de fábrica del Kindle. Antes de hacerlo, realice copias de respaldo de cualquier documento personal, ediciones de publicaciones periódicas anteriores a las últimas siete ediciones que desea conservar, MP3 y archivos Audible. Para restablecer la configuración de fábrica:

1. Presione el botón Home (Inicio).
2. Presione el botón Menu (Menú).
3. Seleccione "Settings" (Configuraciones).
4. Presione el botón Menu (Menú).
5. Seleccione "Reset to Factory Defaults" (Restablecer configuración predeterminada de fábrica).
6. Después de que el Kindle se reinicia, ingrese en Archived Items (Materiales archivados) en Home (Inicio) y vuelva a descargar los materiales que desea leer. Vuelva a transferir los documentos personales y otros archivos de los que antes realizó una copia de respaldo.

[Volver a la lista](#)

NINGUNO DE MIS PROBLEMAS FIGURA EN ESTA LISTA. ¿QUÉ DEBO HACER?

Muchos problemas pueden resolverse reiniciando el Kindle. Intente lo siguiente:

1. Presione el botón Home (Inicio).
2. Presione el botón Menu (Menú).
3. Seleccione "Settings" (Configuraciones).
4. Presione el botón Menu (Menú).
5. Seleccione "Restart" (Reiniciar).

Si el reinicio del Kindle no funciona, entonces intente restablecer la configuración del Kindle del siguiente modo:

1. Desconecte el Kindle de cualquier fuente de energía.
2. Deslice y mantenga presionado el botón de encendido durante 15 segundos antes de soltarlo.

Tenga en cuenta que la pantalla quedará en blanco durante aproximadamente 30 segundos mientras el Kindle se reinicia. 

[Volver a la lista](#)

APÉNDICE

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y CONFORMIDAD

Uso responsable. Lea las indicaciones y la información sobre seguridad antes de su uso para evitar cualquier daño.

 ¡AVISO! EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PODRÍA PROVOCAR UN INCENDIO, UNA DESCARGA ELÉCTRICA U OTROS DAÑOS O LESIONES.

MANTENIMIENTO DEL KINDLE

No utilice el Kindle ni sus accesorios bajo la lluvia o cerca de lavabos, piletas u otros lugares que pudieran estar mojados. Tenga cuidado para no derramar comida ni líquidos en el Kindle. En caso de que se le moje el dispositivo, desenchufe todos los cables, apague la conexión inalámbrica (ir a Menú y elegir la opción de apagado de la conexión inalámbrica) y deje que la pantalla vuelva al salvapantallas. Espere a que el dispositivo se seque del todo antes de darle al interruptor para volver a encenderlo. No intente secar el Kindle usando una fuente externa de calor, como un microondas, un horno o un secador. Limpie la pantalla con un trapo suave y no le ponga ningún producto abrasivo al trapo. Siempre que lleve su Kindle en una bolsa de mano o en un maletín, mantenga la cubierta del libro para protegerlo y evitar rayones.

No exponga el Kindle al calor o al frío. Por ejemplo, no lo deje en el maletero del coche con temperaturas muy elevadas o bajo cero.

SERVICIO PARA EL DISPOSITIVO

En caso de que necesite algún tipo de servicio de asistencia para su Kindle, consulte exclusivamente con el personal autorizado de Amazon.com poniéndose en contacto con nosotros a través del servicio de atención al cliente cuyos datos se especifican debajo del apartado de consejos y resolución de problemas. Un mal servicio puede dejar sin efecto la garantía.

SEGURIDAD DE LA BATERÍA

La batería recargable del Kindle deberá ser reemplazada única y exclusivamente por un proveedor de servicio autorizado. Para obtener más información sobre las baterías, entre en:

<http://www.amazon.com/kindleterms>

SEGURIDAD DE LOS AURICULARES

Escuchar música con un volumen alto durante periodos de tiempo prolongados puede dañar el oído. Para evitarlo, tenga en cuenta los siguientes consejos:

1. mantenga el volumen bajo;
2. evite escuchar música de forma prolongada y continuada; y
3. use auriculares que aíslen el sonido de audio que desea escuchar del ruido de fondo.

SEGURIDAD Y CONFORMIDAD EN CUANTO A LA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA

Desconecte el sistema de prestación de servicios inalámbricos “Whispernet” de Amazon en zonas en las que esté prohibido el uso de la tecnología inalámbrica o en caso de que pudiera provocar interferencias o suponer algún peligro. Más abajo se describen algunas situaciones específicas. En general, no debería usar el Kindle con el Whispernet conectado en ningún sitio en el que se prohíba el uso de dispositivos celulares.

DESCONECTE LA CONEXIÓN INALÁMBRICA EN LOS VUELOS

Para evitar posibles interferencias con los sistemas de navegación, muchas compañías aéreas, incluida la “U.S. Federal Aviation Administration”, le exigen que obtenga el permiso de un miembro de la tripulación para poder utilizar el servicio de conexión inalámbrica de su dispositivo. En caso de tener apagado el servicio de conexión inalámbrica, podrá utilizar su Kindle para leer siempre que un miembro de la tripulación haya autorizado el uso de dispositivos electrónicos.

TENGA CUIDADO CON OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

El Kindle genera, emplea y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no se utiliza de conformidad con las indicaciones de uso, puede provocar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio y en equipos electrónicos. Las señales de radiofrecuencia externas pueden afectar a sistemas electrónicos, sistemas de entretenimiento o dispositivos médicos personales con un revestimiento no adecuado o mal instalados. Si bien la mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos frente a señales de radiofrecuencia externas, en caso de duda, le rogamos que consulte con el fabricante. En lo referente a dispositivos médicos personales (como marcapasos y audífonos), consulte con su médico o con el fabricante para determinar si están debidamente protegidos frente a señales de radiofrecuencia externas.

PASOS PARA MINIMIZAR LA INTERFERENCIA

En caso de que el Kindle provoque interferencias dañinas en la recepción de televisión o de radio (que podrá determinar apagando y volviendo a encenderlo), puede intentar corregir estas interferencias tomando una o más de las siguientes medidas: vuelva a orientar o ubique en un lugar distinto la antena receptora de la radio o de la televisión; aumente el espacio que separa la radio o la televisión y el Kindle; conecte el equipo y los receptores a tomas de corriente distintas; consulte con el fabricante de la televisión o de la radio o solicite asesoramiento a un técnico especializado en radios y televisores.

ESTÉ ATENTO A CUALQUIER SEÑAL INDICATIVA

Existen algunos lugares en los que las señales de radiofrecuencia pueden constituir un peligro, como instalaciones sanitarias y edificaciones en obras. Si no está seguro, eche un vistazo a su alrededor en busca de alguna señal que exija el apagado de teléfonos móviles o aparatos emisores y receptores.

EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE RADIOFRECUENCIA

Su Kindle ha sido diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión en lo referente a la exposición a energía de radiofrecuencia establecidos por la comisión federal de comunicaciones de Estados Unidos "Federal Communications Commission of the United States" y por entidades reguladoras de otros países. La información sobre su Kindle está archivada en la FCC y puede consultarse en la sección "Display Grant" de <http://www.fcc.gov/oet/ea/> después de buscar su dispositivo introduciendo el ID de FCC correspondiente. El número de ID de FCC de su Kindle se encuentra al dorso del dispositivo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su operatividad está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede producir interferencias dañinas; y (2) este dispositivo deberá aceptar toda interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan influir negativamente en la operatividad.

Este dispositivo ha sido sometido a una serie de pruebas y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B8, con arreglo a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites se establecen con objeto de ofrecer una protección razonable frente a interferencias dañinas en instalaciones residenciales. No obstante, no hay garantía de que no puedan darse interferencias en una determinada instalación.

Este dispositivo cumple con las directrices sobre emisión de radiofrecuencia de la FCC y está certificado por la FCC con el número de ID de FCC que se encuentra al dorso.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Amazon Fulfillment Services, Inc.
1200 12th Avenue South Suite 1200
Seattle, WA 98144-2734, USA

Fecha: 6 de agosto de 2009

Nosotros, Amazon Fulfillment Services Inc., y con sede en 1200 12th Avenue South Suite 1200, Seattle WA 98144-2734 declaramos, asumiendo toda la responsabilidad, que el producto, en la configuración sometida a pruebas de Dispositivo de Visualización Electrónica con el cable cargador USB exclusivamente:

Modelo: D00701

Descripción: Dispositivo de Visualización Electrónica

Al que hace referencia la presente declaración, cumple con los siguientes estándares y otros documentos normativos:

- ETSI EN 301 511V9.0.2
- ETSI EN 301 908-1 V3.2.1/ -2 V3.2.1
- ETSI EN 301 489-1 V1.8.1/ -7 V1.3.1/ - 24 V1.4.1
- EN 60950-1:2006
- EN 62311:2008

Por la presente declaramos que el producto anteriormente mencionado cumple con todos los requisitos esenciales de la Directiva R&TTE (99/5/CE) y de la Directiva EMC (2004/108/CE) emitidas por la Comisión de las Comunidades Europeas. El procedimiento de evaluación de conformidad al que se hace referencia en el artículo 10 y que se detalla en el anexo [II] de la directiva 1999/5/CE se ha seguido en lo referente a los artículos:

- R&TTE artículo 3.1 (a) sobre seguridad e higiene "Health and Safety"
- R&TTE artículo 3.1 (b) sobre compatibilidad electromagnética "EMC"
- R&TTE artículo 3.2 sobre uso del espectro "Spectrum Usage"

La documentación técnica pertinente relativa al equipo anteriormente mencionado estará disponible en:

Amazon EU Sàrl,

5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo

Persona autorizada:



Nombre: Ian Freed

Cargo: Vicepresidente

Argentina

CNC: 17-7838

RECICLAJE DEL KINDLE



En algunas zonas, el desecho de algunos dispositivos electrónicos está regulado. Asegúrese de tirar o reciclar el Kindle de conformidad con la legislación y las disposiciones locales aplicables. Para obtener más información sobre cómo reciclar el Kindle, entre en:
<http://www.amazon.com/kindle-recycling>

NÚMERO DE CERTIFICACIÓN UL

El número de certificación de este Kindle emitido por UL se encuentra al dorso.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Número de modelo: D00701

Pantalla: pantalla electroforética diagonal de 6", resolución 600 x 800 píxeles, 167 píxeles por pulgada, escala de grises de 16 niveles.

Tamaño: 8 pulgadas por 5,3 pulgadas por 0,36 pulgadas (203,2 mm x 134,6 mm x 9,1 mm).

Peso: 289,2 g (10,2 onzas).

Almacenamiento: 2 GB de almacenamiento interno, aproximadamente 1,4 GB disponibles para el usuario.

Audio: toma de auriculares estéreo de 3,5 mm, altavoces estéreo incorporados.

Potencia: adaptador de corriente alterna (CA) y batería recargable de polímero-litio.

Conectividad: módem inalámbrico GSM/HSDPA USB 2.0 (conector micro-B).

Temperatura de funcionamiento: entre 0 °C y 35 °C (entre 32 °F y 95 °F).

Temperatura de almacenaje: entre -10 °C y 45 °C (entre 14 °F y 113 °F).

CONTRATO DE LICENCIA Y CONDICIONES DE USO DEL KINDLE

EL PRESENTE CONTRATO SE FORMALIZA ENTRE USTED Y AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (CON SUS FILIALES, "AMAZON" O "NOSOTROS"). LE ROGAMOS QUE LEA ESTE CONTRATO DE LICENCIA Y LAS CONDICIONES DE USO, ASÍ COMO TODAS LAS REGLAS Y POLÍTICAS APLICABLES AL DISPOSITIVO KINDLE Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON ÉSTE (INCLUSO CON CARÁCTER MERAMENTE ENUNCIATIVO CUALESQUIERA REGLAS O NORMATIVAS DE USO QUE SE ESPECIFIQUEN EN EL SITIO WEB AMAZON.COM O EN LA TIENDA KINDLE, ADEMÁS DE LA POLÍTICA SOBRE PRIVACIDAD DE AMAZON.COM CUYO TEXTO SE ENCUENTRA EN WWW.AMAZON.COM/PRIVACY) (EN CONJUNTO, ESTE "CONTRATO") ANTES DE UTILIZAR EL DISPOSITIVO KINDLE. AL HACER USO DEL DISPOSITIVO KINDLE ACEPTA QUEDAR SUJETO A LAS CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

EN CASO DE NO ACEPTAR LAS CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO PODRÁ DEVOLVER EL DISPOSITIVO KINDLE Y EL SOFTWARE ASOCIADO A ÉSTE (CON EL EMBALAJE ORIGINAL, LOS MANUALES Y ACCESORIOS) EN UN PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN PARA PODER SOLICITAR EL REEMBOLSO DEL MONTO DE COMPRA DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DEL KINDLE.

El dispositivo y los servicios relacionados. El DISPOSITIVO KINDLE (en adelante, el "Dispositivo") es un dispositivo portátil de lectura electrónica que emplea una conexión inalámbrica para permitir a los usuarios comprar, descargar, buscar en la Red y leer libros, periódicos, revistas, blogs y otro material, todo ello sujeto a las condiciones del presente Contrato. El "Servicio" significa la conexión inalámbrica, el suministro de contenido digital, el software y el soporte así como otros servicios y soporte que Amazon ofrezca a los usuarios del Dispositivo.

CONEXIÓN INALÁMBRICA

General. Amazon le suministra a usted una conexión inalámbrica gratuita para ciertos servicios de descarga y compras de contenido para su Dispositivo. En caso de decidir usar estos servicios, cabe la posibilidad de que se le cobre una tasa en concepto de conexión inalámbrica siempre que usted utilice otros servicios inalámbricos en su Dispositivo, como la realización de búsquedas en la Red y la descarga de archivos personales. En la Tienda Kindle encontrará un listado con las tasas vigentes aplicables por dichos servicios. Amazon se reserva el derecho a cancelar la conexión inalámbrica en cualquier momento así como a modificar las condiciones de dicha conexión cuando lo considere oportuno, incluyendo con carácter meramente enunciativo (a) limitar el número y el tamaño de los archivos de datos que puedan transferirse a través de la conexión inalámbrica y (b) cambiar el importe y las condiciones aplicables a los cambios en la conexión inalámbrica.

Cobertura e interrupción del servicio. Por el presente acuerda que si su Dispositivo se encuentra en una zona sin conexión inalámbrica aplicable, es posible que no pueda utilizar algunos o todos los elementos de los servicios inalámbricos. No nos hacemos responsables de la falta de disponibilidad del servicio inalámbrico ni de cualquier interrupción de la conexión inalámbrica.

Su comportamiento. Por el presente acuerda que utilizará la conexión inalámbrica suministrada por Amazon única y exclusivamente en relación con los Servicios que ofrece Amazon para el Dispositivo. No está autorizado a usar la conexión inalámbrica con ningún otro objeto.

CONTENIDO DIGITAL

La tienda Kindle. La Tienda Kindle le permite descargar, mostrar y usar en su Dispositivo contenido electrónico digitalizado variado, como libros, suscripciones a revistas, periódicos, publicaciones diarias y otras publicaciones periódicas, blogs, alimentadores RSS, así como otros contenidos digitales, según lo establezca Amazon siempre que lo considere oportuno (en adelante, de forma individual o conjunta, "Contenido Digital").

Uso del Contenido Digital. Tras el pago por su parte de las tasas aplicables fijadas por Amazon, Amazon le otorga el derecho no exclusivo de guardar en todo momento una copia del Contenido Digital aplicable y a ver, usar y mostrar dicho Contenido Digital un número ilimitado de veces, única y exclusivamente en el Dispositivo o siempre que así lo autorice Amazon como parte del Servicio, y única y exclusivamente para su uso personal y no comercial. El Contenido Digital se considerará autorizado para usted por parte de Amazon de conformidad con el presente Contrato salvo que Amazon especifique lo contrario.

Restricciones. Salvo que se indique específicamente lo contrario, no podrá vender, alquilar, arrendar, distribuir, emitir, otorgar sublicencias ni asignar ningún derecho al Contenido Digital o parte de éste a terceros, y tampoco podrá eliminar del Contenido Digital ningún tipo de aviso ni etiqueta sobre derechos de propiedad registrada. Tampoco podrá ni deberá alentar, ayudar ni autorizar a terceros a, eludir, modificar, intentar acabar con o burlar los elementos de seguridad que protegen el Contenido Digital.

Suscripciones. Lo siguiente se aplica al Contenido Digital puesto a su disposición en base a una suscripción, incluyendo, con carácter no limitativo, periódicos electrónicos, revistas, publicaciones diarias y otras publicaciones periódicas (en adelante, en su conjunto, "Publicaciones Periódicas"): (i) podrá solicitar la cancelación de su suscripción siguiendo las indicaciones sobre cancelación de la Tienda Kindle; (ii) por nuestra parte podremos cancelar cualquier suscripción a discreción propia sin previo aviso, por ejemplo, en caso de que una Publicación Periódica ya no se encuentre disponible; (iii) en caso de que cancelemos una suscripción con antelación a la fecha de vencimiento de ésta, le ofreceremos un reembolso prorrateado; (iv) nos reservamos el derecho a modificar las condiciones y las tarifas de la suscripción siempre que lo consideremos oportuno, con efecto al inicio del siguiente trimestre; y (v) podrán aplicarse impuestos a las tarifas de la suscripción y, en caso de aplicación, se añadirán a éstas.

SOFTWARE

Definiciones. Las siguientes condiciones se aplican al Dispositivo y a (a) todo software (así como al medio a través del que se distribuye dicho software) de Amazon o de terceros que esté preinstalado en el Dispositivo en el momento de la compra o que Amazon suministre como actualizaciones/mejoras del software preinstalado (en adelante, en su conjunto, el "Software del Dispositivo"), salvo que acuerde otras condiciones como parte de cualquier proceso de actualización/mejora del software, y (b) toda documentación impresa, online o electrónica de cualquier otro tipo para dicho software (en adelante, la "Documentación"). Tal y como se emplea en el presente Contrato, el término "Software" significa, en su conjunto, el Software del Dispositivo y la Documentación.

Uso del software del dispositivo. Podrá utilizar el Software del Dispositivo única y exclusivamente en el Dispositivo. No podrá separar ninguno de los componentes individuales del Software del Dispositivo para usarlo en otro dispositivo u ordenador, tampoco podrá cederlo para emplearlo en ningún otro dispositivo ni utilizarlo, parcial o íntegramente, en ninguna red ni podrá vender, alquilar, arrendar, prestar, distribuir ni otorgar sublicencias ni asignar de cualquier otro modo ningún derecho del Software, ya sea en parte o en su totalidad.

Prohibición de realizar actos de ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o engañar. No podrá ni deberá alentar, ayudar ni autorizar a terceros a, modificar, realizar actos de ingeniería inversa, descompilar ni desensamblar el Dispositivo o el Software, ya sea en parte o en su totalidad, crear obras derivadas desde o hacia el Software, ni eludir, modificar, intentar acabar con o tratar de alterar o burlar cualquiera de las funciones o de los elementos de protección del Dispositivo o del Software o de cualquier mecanismo que esté vinculado desde el punto de vista operativo con el Software, incluyendo con carácter no limitativo incrementar o sustituir cualquiera de las funcionalidades de gestión de derechos digitales del Dispositivo o del Software.

Actualizaciones automáticas. Con objeto de mantener actualizado su Software, Amazon podrá automáticamente ofrecer el Dispositivo con actualizaciones/mejoras del Software.

Normativa sobre exportación. Por el presente acuerda cumplir con todas las restricciones y normativas sobre exportación y reexportación del Ministerio de Comercio estadounidense (*Department of Commerce*) y de otras autoridades y organismos de Estados Unidos, y acepta no ceder o alentar, ayudar o autorizar a ceder el Software a un país prohibido ni a cualquier otro incumpliendo dichas restricciones o normativas.

Usuarios finales del gobierno de Estados Unidos. El Software es un “artículo comercial” tal y como se define este término en el título 48, sección 2.101 del código estadounidense sobre regulaciones federales “48 C.F.R. § 2.101”, que consta de “software comercial para ordenadores” y de “documentación de software comercial para ordenadores,” tal y como se emplean dichos términos en el título 48, sección 12.212 del código estadounidense sobre regulaciones federales “48 C.F.R. §12.212” o en el título 48, sección 227.7202 del código estadounidense sobre regulaciones federales “48 C.F.R. § 227.7202”, según sea de aplicación. De conformidad con lo establecido en dichas disposiciones, se ha autorizado el uso del Software a usuarios finales del gobierno de Estados Unidos (a) única y exclusivamente como artículo comercial y (b) única y exclusivamente con los mismos derechos que se otorgan al resto de usuarios finales de conformidad con las condiciones del presente Contrato.

GENERAL

Uso no ilícito y reserva de derechos. No está autorizado a utilizar el Dispositivo, el Servicio ni el Contenido Digital con fines contrarios a derecho. Por el presente acepta que la venta que se le realice a usted del Dispositivo no conlleva que se le cedan ni el título ni la titularidad de ningún derecho de propiedad intelectual de Amazon ni de sus proveedores. El conjunto del Software se ha otorgado bajo licencia, no se ha vendido, y dicha licencia tiene carácter no exclusivo.

Información recibida. El Software del Dispositivo proporcionará a Amazon datos sobre su Dispositivo y su interacción con el Servicio (como la memoria disponible, el tiempo en funcionamiento, los archivos de registro y la intensidad de la señal) así como información relacionada con el contenido de su Dispositivo y el uso que realiza de éste (como la marcación automática de la última página que se ha leído de un libro o la eliminación de contenido del Dispositivo). Las anotaciones, los marcadores, las notas, los elementos que se resalten o cualquier tipo de señalización similar que efectúe en su Dispositivo así como cualquier otra información que suministre podrán almacenarse en servidores de EE.UU. La información que recibamos queda sujeta a la política de privacidad de Amazon.com.

Patentes. El Dispositivo y los métodos utilizados junto con el Dispositivo pueden estar protegidos por una o más patentes o pendientes de solicitud de registro de patente.

Cambios en el servicio. Amazon se reserva el derecho a modificar, suspender o cancelar el Servicio siempre que lo considere oportuno y queda exenta de toda responsabilidad para con usted en caso de ejercitar dicho derecho.

Extinción del contrato. En caso de incumplimiento por su parte de cualquiera de las condiciones del presente Contrato, los derechos que le han sido otorgados de acuerdo con lo establecido en de éste quedarán nulos, sin notificación previa por parte de Amazon. En caso de rescisión del Contrato, deberá dejar de utilizar en Software en su totalidad y Amazon podrá anularle de inmediato el acceso al Servicio o al Contenido Digital sin previo aviso y sin reembolsarle importe alguno. La incapacidad por parte de Amazon de insistir en o asegurar el estricto cumplimiento por su parte del presente Contrato no constituirá renuncia alguna a sus derechos.

Limitaciones a las garantías. POR EL PRESENTE USTED RECONOCE Y ACUERDA EXPRESAMENTE QUE ASUME, EXCLUSIVAMENTE POR SU CUENTA Y RIESGO, EL USO DEL DISPOSITIVO, DEL SERVICIO, DEL CONTENIDO DIGITAL Y DEL SOFTWARE. SALVO POR LA GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO, EL SERVICIO, EL DISPOSITIVO, EL CONTENIDO DIGITAL Y EL SOFTWARE SE SUMINISTRAN “EN EL ESTADO

ACTUAL”, CON TODOS SUS DEFECTOS Y SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO Y AMAZON Y SUS PROVEEDORES Y SUS OTORGANTES DE LICENCIA DENIEGAN TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CON CARÁCTER NO RESTRICTIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, APTITUD PARA UN OBJETIVO EN PARTICULAR, PRECISIÓN, POSESIÓN PACÍFICA Y NO VULNERACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. NINGUNA INFORMACIÓN ORAL O ESCRITA NI NINGÚN TIPO DE ASESORAMIENTO OFRECIDO POR AMAZON O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO CONSTITUIRÁ GARANTÍA ALGUNA. LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITE LA DENEGACIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS. EN CASO DE QUE ESTE TIPO DE LEGISLACIÓN LE SEA DE APLICACIÓN, ES POSIBLE QUE PARTE O LA TOTALIDAD DE LAS EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD, EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO LE SEAN DE APLICACIÓN, Y PUEDE TENER DERECHOS ADICIONALES.

Limitación de responsabilidad. SIEMPRE QUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE NO LO PROHIBA, NI AMAZON NI SUS PROVEEDORES U OTORGANTES DE LICENCIA SERÁN RESPONSABLES FRENTE A USTED POR CUALESQUIERA DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD POR HECHOS AJENOS O CUALQUIER OTRA TEORÍA JURÍDICA RELACIONADA CON EL SERVICIO, EL DISPOSITIVO, EL CONTENIDO DIGITAL O EL SOFTWARE, INCLUYENDO, CON CARÁCTER MERAMENTE ENUNCIATIVO, LOS DAÑOS QUE PUDIERAN OCASIONARSE POR LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INGRESOS, DATOS O USO DEL DISPOSITIVO O DEL SOFTWARE O TODO PRODUCTO ASOCIADO, INCLUSO EN EL SUPUESTO DE QUE SE HUBIERA INFORMADO A AMAZON DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. EN CUALQUIER CASO, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE AMAZON DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL PRESENTE CONTRATO QUEDARÁ LIMITADA AL IMPORTE REAL PAGADO POR EL DISPOSITIVO. LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITE LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS FORTUITOS O CONSECUENTES. EN CASO DE QUE ESTE TIPO DE LEGISLACIÓN LE SEA DE APLICACIÓN, ES POSIBLE QUE PARTE O LA TOTALIDAD DE LAS EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO LE SEAN DE APLICACIÓN, Y PUEDE TENER DERECHOS ADICIONALES.

Aplicación de la legislación vigente en Washington. El presente contrato se registrará por la legislación vigente en el estado de Washington, independientemente de los principios de derecho internacional privado, y cualquier desacuerdo o controversia que surja entre usted y Amazon.

Resolución de conflictos. TODA CONTROVERSIA O CONFLICTO QUE PUDIERA SURGIR DE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO O EN RELACIÓN CON ÉSTE DEBERÁ SOMETERSE AL ARBITRAJE CONFIDENCIAL EN SEATTLE, WASHINGTON, SALVO EN EL CASO DE QUE HUBIERA VULNERADO O AMENAZADO CON VULNERAR DE MODO ALGUNO LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE AMAZON, EN CUYO CASO AMAZON PODRÁ SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES U OTRA COMPENSACIÓN ADECUADA EN CUALQUIER TRIBUNAL FEDERAL O ESTATAL DEL ESTADO DE WASHINGTON, ASIMISMO ACEPTA SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN Y A LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE DICHOS TRIBUNALES. El laudo arbitral será vinculante y podrá formalizarse como sentencia en cualquier tribunal con jurisdicción competente. En la medida en que lo permita la legislación aplicable, ningún arbitraje de conformidad con el presente Contrato podrá ejercer una acción de forma conjunta con un arbitraje que implique a cualquier otra parte sujeta a lo estipulado en el presente Contrato, ya sea a través de procedimientos arbitrales colectivos o de cualquier otro modo.

Divisibilidad. En el supuesto de que cualquier condición o disposición del presente Contrato sea considerada no válida, nula o por cualquier motivo no ejecutable, se considerará que esta parte podrá excluirse del presente Contrato sin afectar su validez y el resto de condiciones y disposiciones seguirán siendo de aplicación.

Modificaciones. Amazon se reserva el derecho a modificar las condiciones y disposiciones del presente Contrato a su entera discreción mediante su publicación en la Tienda Kindle o en el sitio web Amazon.com. El uso ininterrumpido por su parte del Dispositivo y del Software tras la fecha efectiva de cualquier modificación se considerará como la aceptación y el sometimiento a dicha modificación por su parte.

Información de contacto. Para cualquier aspecto que desee tratar sobre el presente Contrato, puede ponerse en contacto con Amazon dirigiéndose por escrito a Amazon.com, a la atención del departamento jurídico "Attn: Legal Department", a la siguiente dirección: 1200 12th Avenue South, Suite 1200, Seattle, WA, 98144-2734, Estados Unidos de América.

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

La presente garantía para el Dispositivo Kindle (en adelante, el Dispositivo) la otorga Amazon Fulfillment Services, Inc., con sede en 1200 12th Ave South, Suite 1200, Seattle, WA 98144-2734, Estados Unidos.

Garantizamos el Dispositivo en caso de materiales y mano de obra defectuosos dentro de lo considerado como uso habitual del consumidor por un periodo de un año desde la fecha originaria de compra al por menor. Durante este periodo de garantía, en caso de surgir algún defecto en el Dispositivo, y siempre que siga las indicaciones sobre devolución de éste, nosotros, por voluntad propia y en la medida en que la legislación vigente lo permita, elegiremos entre (i) reparar el Dispositivo utilizando piezas nuevas o reparadas, (ii) reemplazar el Dispositivo por otro nuevo o reparado, o (iii) reembolsarle parte o la totalidad del precio de compra del Dispositivo.

Esta garantía limitada se aplicará a cualquier reparación, pieza de repuesto o Dispositivo de repuesto para el resto del periodo originario de garantía o por noventa días, el periodo que sea más largo. Todos los Dispositivos y todas las piezas que se hayan sustituido y por los cuales se haya recibido un reembolso pasarán a ser de nuestra propiedad. Esta garantía limitada se aplica exclusivamente a los componentes de hardware del Dispositivo que no hayan sufrido ningún accidente y que no hayan sido sometidos a un uso indebido, negligencia, incendio u otras causas externas, alteraciones, reparaciones o uso comercial.

Instrucciones. Le rogamos que se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente para recibir instrucciones específicas sobre cómo obtener un servicio de garantía para su Dispositivo:

E-mail: kindle-cs-support@amazon.com

Teléfono: para Estados Unidos 1-866-321-8851 (llamada gratuita)
fuera de Estados Unidos: 1-206-266-0927 (llamada no gratuita)

En términos generales, deberá remitirnos el Dispositivo en su embalaje original o en un embalaje con una protección similar a la dirección que especifique el servicio de atención al consumidor. Antes de enviarnos el Dispositivo al servicio cubierto por la garantía, es responsabilidad suya hacer copias de seguridad de los datos, el software o cualquier otro material que pudiera haber almacenado o conservado en su Dispositivo. Es probable que estos datos, software o material se pierdan o se vuelvan a formatear durante la prestación del servicio y no seremos responsables de dicha pérdida o daño.

LIMITACIONES.

EN LA MEDIDA EN QUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE LO PERMITA, LA GARANTÍA Y LAS SOLUCIONES JURÍDICAS QUE ARRIBA SE ESTABLECEN SON EXCLUYENTES Y SUSTITUTORIAS DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA O SOLUCIÓN JURÍDICA Y RENUNCIAMOS ESPECÍFICAMENTE A TODA GARANTÍA IMPLÍCITA O AMPARADA

POR LA LEY, INCLUYENDO, CON CARÁCTER NO LIMITATIVO, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O GARANTÍAS FRENTE A VICIOS LATENTES U OCULTOS. EN EL SUPUESTO DE QUE NO PODAMOS RENUNCIAR CONFORME A DERECHO A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O AMPARADAS POR LA LEY, ENTONCES, EN LA MEDIDA EN QUE ASÍ LO PERMITA LA LEGISLACIÓN VIGENTE, DICHAS GARANTÍAS QUEDARÁN LIMITADAS EN SU DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA ASÍ COMO AL SERVICIO DE REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN, TAL Y COMO LO DETERMINEMOS A NUESTRA ENTERA DISCRECIÓN. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITE ESTABLECER LÍMITES DE DURACIÓN A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O AMPARADAS POR LA LEY, POR LO QUE CABE LA POSIBILIDAD DE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIORMENTE INDICADA NO LE SEA DE APLICACIÓN.

QUEDAMOS EXENTOS DE TODA RESPONSABILIDAD FRENTE A CUALESQUIERA DAÑOS CONSECUENTES O FORTUITOS, DIRECTOS O CUANTIFICABLES DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA O CUALQUIER OTRA TEORÍA JURÍDICA. EN ALGUNAS JURISDICCIONES LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLICA A RECLAMACIONES DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR FALLECIMIENTO O DAÑOS CORPORALES O TODA RESPONSABILIDAD LEGAL POR ACCIONES U OMISIONES INTENCIONADAS Y DE NEGLIGENCIA TEMERARIA, POR TANTO, LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN ANTERIORES PUEDE QUE NO SEAN APLICABLES. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITE LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE DAÑOS DIRECTOS, CONSECUENTES O FORTUITOS, POR LO QUE CABE LA POSIBILIDAD DE QUE LA LIMITACIÓN O LA EXCLUSIÓN ANTERIORES NO LE SEAN DE APLICACIÓN.

Esta garantía limitada le otorga derechos específicos. Asimismo es posible que usted tenga derechos adicionales que varían de una jurisdicción a otra y esta garantía limitada no afecta a dichos derechos.

NOTIFICACIONES DE PATENTE

El dispositivo Kindle y los métodos empleados junto con éste pueden estar protegidos por una o más patentes o estar pendientes de solicitud de registro de patente.

Tecnología de decodificación de audio MPEG Layer-3 utilizada bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

NOTIFICACIONES DE COPYRIGHT Y MARCAS COMERCIALES

El software del dispositivo Kindle de Amazon (“Amazon Kindle device software”, la guía de inicio rápido del Kindle de Amazon (“Amazon Kindle Quick Start Guide”) y la Guía de usuario del Kindle de Amazon (“Amazon Kindle User’s Guide”) © 2004 - 2009 Amazon Technologies, Inc. o sus empresas filiales. Todos los derechos reservados.

1-CLICK, AMAZON, el LOGOTIPO AMAZON.COM, el LOGOTIPO AMAZONKINDLE, AMAZON KINDLE DX, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET Y WHISPERSYNC son marcas comerciales de Amazon Technologies, Inc. o de sus empresas filiales.



Java y todos los logotipos y las marcas comerciales basadas en Java son marcas comerciales y marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y otros países.

NF Browser v3.4 © 1996 – 2008 ACCESS Co., Ltd. ACCESS es una marca comercial o una marca comercial registrada de ACCESS Co., Ltd. en Japón y otros países.

RealSpeak™ Solo © 2008 Nuance Communications, Inc. RealSpeak™ y Nuance® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. en Estados Unidos u otros países.

Soporte a PDF nativo usando tecnología Adobe® Reader®.

El resto de marcas, nombres de productos, razones sociales, marcas comerciales y marcas de servicio son propiedad de sus respectivos titulares.

VERSIONES EN OTROS IDIOMAS

Pueden consultar una versión del *Contrato de licencia y de las condiciones de uso del Kindle, de la Garantía limitada de un año* así como información adicional sobre el Kindle en otros idiomas en <http://www.amazon.com/kindletermsandconditions> 