

ISTRUZIONI MONTAGGIO BANCO IMBALLAGGIO



Per prima cosa prendere il piano in laminato e capovolgerlo. Avvitare la gamba al piano (figura 2) mediante le viti M10.



Figura 2: Gamba avvitata al piano

Una volta fissate entrambe le gambe al piano, avvitare i due collegamenti longitudinali alle gambe, mediante viti nere M8 e dadi come in fig.3. nb. I fori presenti nei collegamenti devono essere rivolti verso il basso.



Figura 3: Fissaggio collegamenti alle gambe.

Una volta fissato i collegamenti capovolgere il banco, alzare e fissare le gambe regolabili come in fig.4, anche le prolunghe delle gambe vengono fissate mediante viti nere M8 e dadi.



Figura 4 : Regolazione gambe regolabili.

MONTAGGIO ACCESSORI (NON INCLUSI)

Dopo aver regolato le gambe, in caso di acquisto del tubo portarotolo, fissare le piastre di sostegno del tubo sul collegamento trasversale delle gambe, mediante viti zincate M8 e dadi come in fig.5. Una volta fissato le piastre appoggiare il tubo portarotolo.



Figura 5 : Fissaggio piastre e tubo portarotolo.

L' ultima fase di montaggio, in caso di acquisto dell'accessorio, è quella del fissaggio della taglierina che deve essere appoggiata sul piano di lavoro e agganciata mediante coppie di metallo ai montanti (**se presenti**) come in fig.6. Se invece non sono presenti i montanti fissare la taglierina mediante morsetti di metallo direttamente sul piano di lavoro.

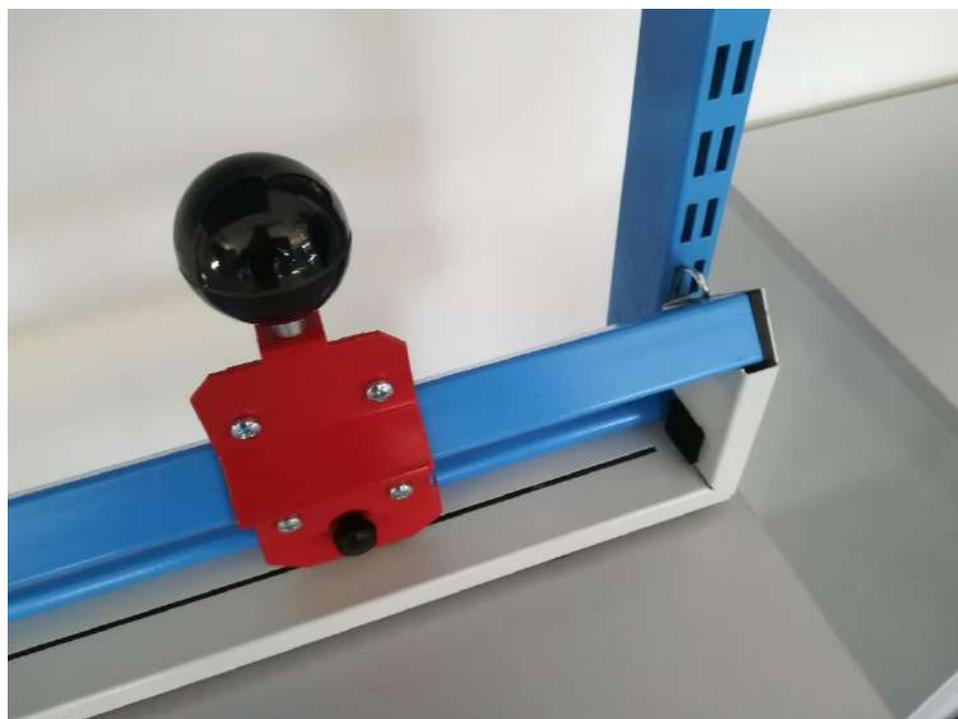


Figura 6 : Fissaggio taglierina a i montanti.

RAPPRESENTAZIONE DI UN BANCO DA IMBALLAGGIO COMPLETO

